

Erste Schritte

- 16 Registrierung
- 16 Wichtige Sicherheitshinweise
- 18 Montage
- 18 Steuerelemente
- 19 Zusatzfunktionen
- 19 Verbindungsaufbau zur Dyson Link App
- 20 Informationsmenü
- 21 Automatikmodus
- 21 Luftstrom
- 22 Nachtmodus
- 22 Oszillation

Wartung

- 23 Austausch der Glas-HEPA-Filter
- 24 Austausch der Carbonfilter
- 25 Reinigung

Wichtige Informationen

- 25 Fehlerbehebung
- 26 Zusätzliche Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Dyson Luftreiniger entschieden haben.

Hier finden Sie Hilfe



Dyson Link App herunterladen
Mit der Dyson Link App können Sie den Luftreiniger über Ihr Mobilgerät steuern, überwachen, individuell einrichten und automatisch aktualisieren lassen.
Suchen Sie die Dyson Link App im App Store bzw. bei Google Play.



Internet
DE: www.dyson.de/support
AT: www.dyson.at/support
CH: www.dyson.ch/support



Kundendienstzentrum
DE: 0800- 31 31 31 8
help@dyson.de
AT: 0800- 88 66 73 42
help@dyson.at
CH: 0800- 740 183
help@dyson.ch

Registrierung

Nach der Registrierung gewähren wir Ihnen für Ihr Dyson Gerät gemäß unseren Garantiebestimmungen ab Kaufdatum eine kostenlose 2-Jahres-Garantie auf alle Teile (ausschließlich Filter) und Arbeiten. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Sockel des Produkts.

Bitte notieren Sie die Seriennummer für eventuelle Rückfragen.



Nur für Illustrationszwecke.



Produktdetails können von den hier abgebildeten leicht abweichen.

3 einfache Möglichkeiten für die Registrierung Ihrer kostenlosen 2-Jahres-Garantie



Registrierung mit Ihrem Smartphone
Laden Sie die Dyson Link App herunter und lassen Sie sich im Rahmen der Einrichtung durch die Registrierung führen.



Online-Registrierung
Besuchen Sie unsere Webseite, um Ihre Vollgarantie auf Teile und Arbeiten online zu registrieren.
DE: www.dyson.de/register
AT: www.dyson.at/register
CH: www.dyson.ch/register



Registrierung per Telefon
Rufen Sie unsere Hotline an.
DE: 0800- 31 31 31 8
AT: 0800- 88 66 73 42
CH: 0800- 740 183

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTS ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SOWIE AM GERÄT
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

⚠ ACHTUNG

Verätzungs- und Verschluckungsgefahr. Batterien von Kindern fernhalten. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellen-Batterie. Wenn eine neue oder gebrauchte Lithium-Knopfzellen-Batterie verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann dies schwere innere Verätzungen verursachen und binnen 2 Stunden zum Tod führen. Das Batteriefach muss daher stets sicher verschlossen sein. Falls sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, das Produkt nicht mehr verwenden, die Batterien entfernen und von Kindern fernhalten. Falls der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind, ist sofort ärztliche Hilfe einzuholen.

⚠ ACHTUNG

GERÄT UND FERNBEDIENUNG ENTHALTEN MAGNETE.

1. Herzschrittmacher und Defibrillatoren können durch starke Magnetfelder beeinträchtigt werden. Wenn Sie oder jemand anderes in Ihrem Haushalt einen Herzschrittmacher oder Defibrillator besitzt, dann vermeiden Sie es, die Fernbedienung in einer Tasche oder in der Nähe eines solchen Geräts aufzubewahren.
2. Kreditkarten und elektronische Speichermedien können durch Magnete beschädigt werden und sollten von der Fernbedienung und der Oberseite des Geräts ferngehalten werden.

⚠ ACHTUNG

Diese Warnhinweise beziehen sich auf das Gerät und gegebenenfalls auf sämtliche Werkzeuge, Zubehör, Ladegeräte oder Netzteile. UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

3. Dieses Dyson Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen


Denkfähigkeiten bzw. unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von einer verantwortlichen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

4. Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Gerät gemäß den Anweisungen vollständig zusammengesetzt wurde.
5. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wird das Gerät von Kindern oder in deren Nähe genutzt, muss die Situation aufmerksam beobachtet werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Führen Sie keine anderen Wartungsarbeiten an dem Gerät durch als die in dieser Anleitung beschriebenen oder wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.
7. NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht im Freien oder auf nassen Flächen verwenden und nicht Wasser oder Regen aussetzen.
8. Keinen Teil des Netzsteckers oder Geräts mit nassen Händen anfassen.
9. Das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwenden. Das Gerät entsorgen oder zur Inspektion bzw. Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung schicken. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Dyson, dem zuständigen Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
10. Wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte, einen heftigen Schlag erhalten, fallen gelassen, beschädigt, im Freien vergessen oder ins Wasser fallen gelassen wurde, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.
11. Das Kabel nicht dehnen oder unter Zugspannung setzen. Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.


12. Das Kabel nicht unter Möbel oder Geräte legen. Das Kabel nicht mit Vorlegern, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen zudecken. Das Kabel außerhalb von Durchgangsbereichen legen, wo niemand darüber stolpern kann.
13. Entfernen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Um den Netzstecker zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und nicht das Kabel. Der Einsatz eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
14. Keine Gegenstände in die Öffnungen oder das Lüftungsgitter stecken. Nicht mit blockierten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Flusen, Haaren und allem halten, was den Luftstrom behindern kann.
15. Keine Reinigungs- oder Schmiermittel für dieses Gerät verwenden. Den Stecker des Geräts vor der Reinigung oder Wartungsarbeiten aus der Steckdose ziehen.
16. Das Gerät stets an der Basis und nicht am Luftring tragen.
17. Vor dem Ziehen des Steckers alle Steuerelemente ausschalten. Bei längerem Nichtgebrauch das Gerät vom Netz nehmen. Zur Vermeidung von Stolperrisiken das Kabel sicher zusammenrollen.
18. Nicht in der Nähe von Öfen, Feuerstellen, Herdplatten oder anderen Hitzequellen verwenden.
19. Nicht zusammen mit oder in unmittelbarer Nähe von Lufterfrischern, Raumsprays oder ähnlichen Produkten verwenden. Auf bzw. in der Nähe des Filters kein Parfüm versprühen oder anwenden. Gerät von ätherischen Ölen und Chemikalien fernhalten.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil zu verwenden.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESER ANWEISUNGEN AUF

Dieses Dyson Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt geeignet.

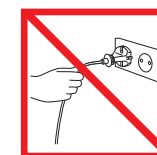

Ziehen Sie nicht am Kabel.

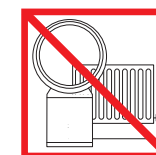

Nicht in der Nähe von Hitzequellen abstellen.



Nicht in der Nähe einer offenen




Flamme verwenden. Nicht am Luftring tragen. Der Luftring ist kein Tragegriff.



In der Nähe des Filters bzw. des Geräts keine Duftmittel wie Parfüm oder Raumsprays versprühen.

Montage

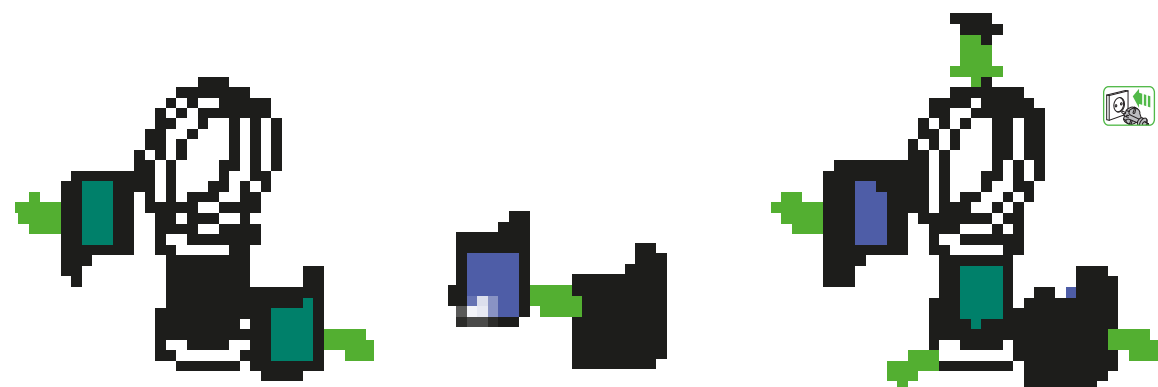

Das Gerät mit beiden Händen aus der Verpackung herausheben und dabei das Gerät ausschließlich am Sockel anfassen.

Nicht am Luftring heben.

Die Carbonfilter der Verpackung entnehmen und die Schutzverpackung entfernen.

Beide Carbonfilter am Gerät anbringen.


Die Glas-HEPA-Filter aus der Schutzverpackung nehmen und bis zum Einrasten in die Siebe drücken.

Die Siebe auf dem Sockel aufstellen und vorsichtig einsetzen, bis sie hörbar einrasten.

Die Fernbedienung mit den Tasten nach unten an der Oberseite des Geräts anbringen.

Nun das Gerät einstecken und einschalten.

Steuerelemente

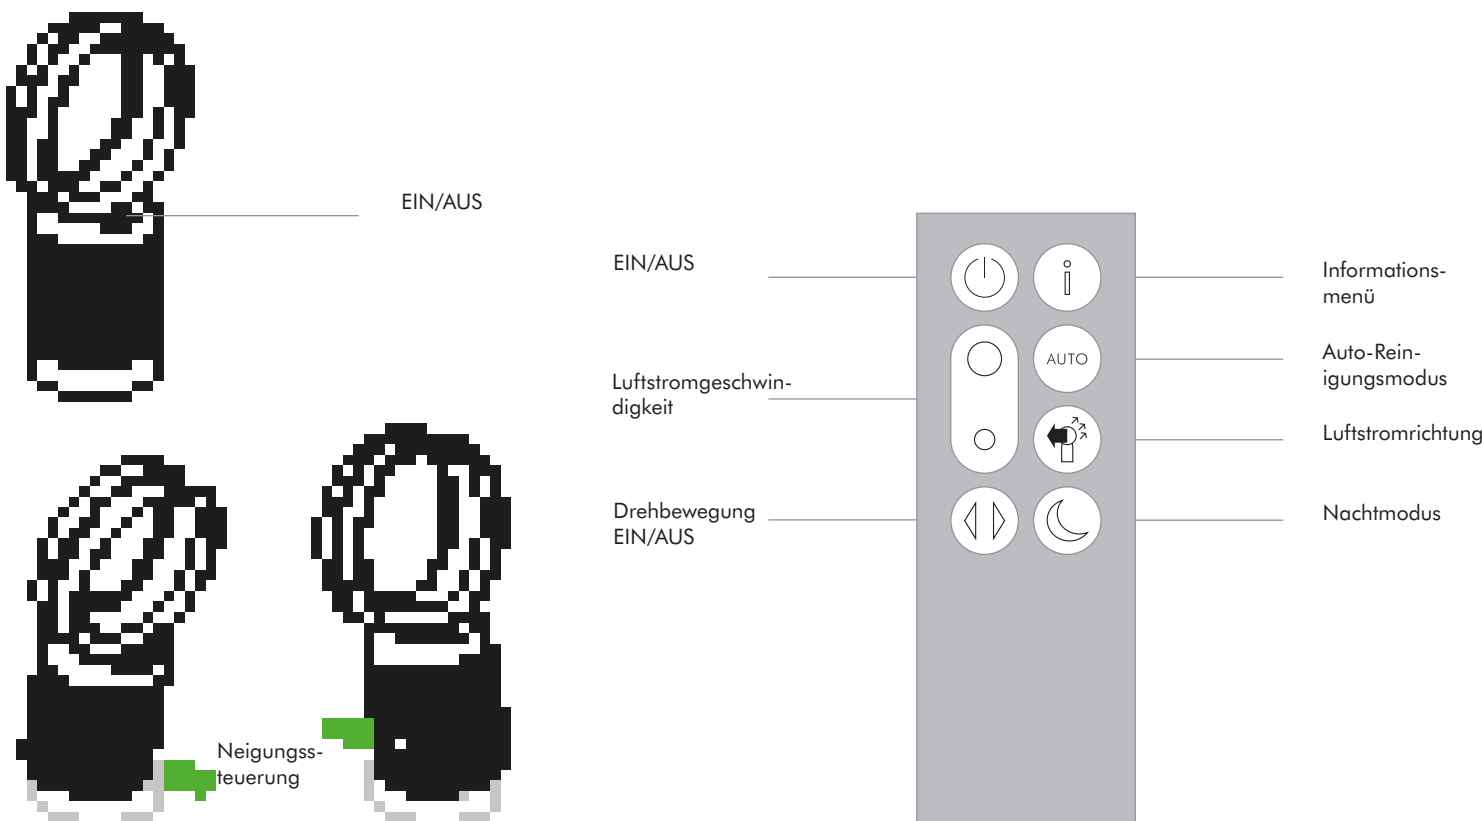

Zusatzfunktionen

EIN/AUS
Zum Anhalten des Luftreinigers den Ein-/Aus-Schalter am Gerät oder der Fernbedienung drücken. Das Gerät kontrolliert die Luftqualität weiterhin.

Kontinuierliche Überwachung
Die Funktion zur kontinuierlichen Überwachung

- erfasst umfangreiche Umgebungsinformationen (siehe Abschnitt „Informationsmenü“);
- sorgt dafür, dass frühere Luftqualitätsdaten auf dem Bildschirm und in der Dyson Link App angezeigt werden.

Sofern nicht der Standby-Modus ausgewählt wird, ist die kontinuierliche Überwachung jederzeit aktiv.

Zum Deaktivieren der kontinuierlichen Überwachung die Automatikmodus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Standby
Um den Standby-Modus zu beenden und das Gerät wieder einzuschalten, den Ein-/Aus-Schalter am Gerät oder der Fernbedienung drücken.

Verbindungsaufbau zur Dyson Link App



Die Dyson Link App ermöglicht Ihnen die Steuerung, Zeitplanung, Überwachung und individuelle Einstellung Ihres Luftreinigers über Ihr Mobilgerät.

WLAN ist standardmäßig aktiviert. Um das WLAN zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt halten.



Schließen Sie Ihr Gerät an die Netzstromversorgung an und schalten Sie es ein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit der App kompatibel, eingeschaltet und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass Sie Bluetooth aktiviert haben.

Wenn Sie die Dyson Link App noch nicht installiert haben, müssen Sie diese aus dem App Store oder bei Google Play herunterladen.

Öffnen Sie die Dyson Link App und befolgen Sie die Anweisungen zur Erstellung eines neuen Kontos, falls Sie noch kein Konto haben.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Gerät mit der Dyson Link App zu koppeln.

Nutzen Sie nun die Dyson Link App zum Erstellen von benutzerdefinierten Einstellungen, zum Überwachen von Geräteinformationen, zum Steuern Ihres Geräts, zur Zeitplanung der Nutzung sowie zum Durchführen von System Upgrades.


Falls Sie beim Herunterladen der Dyson Link App oder beim Koppeln Ihres Geräts auf Probleme stoßen, vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind und Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist; versuchen Sie es dann erneut.

Sollten beim Herunterladen der App oder beim Koppeln des Geräts weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Dyson.

Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Informationsmenü

Blättern Sie durch die Optionen zur Überwachung der Leistung Ihres Geräts. Dieses Menü ermöglicht auch das Abrufen von Informationen zu den in der Luft enthaltenen Schadstoffen sowie zu Temperatur und Feuchtigkeitsgrad. Wenn ein bestimmter Schadstofftyp dazu beiträgt, dass die Luftqualität abnimmt, wird das Symbol dieses Schadstoffs auf dem Display angezeigt.

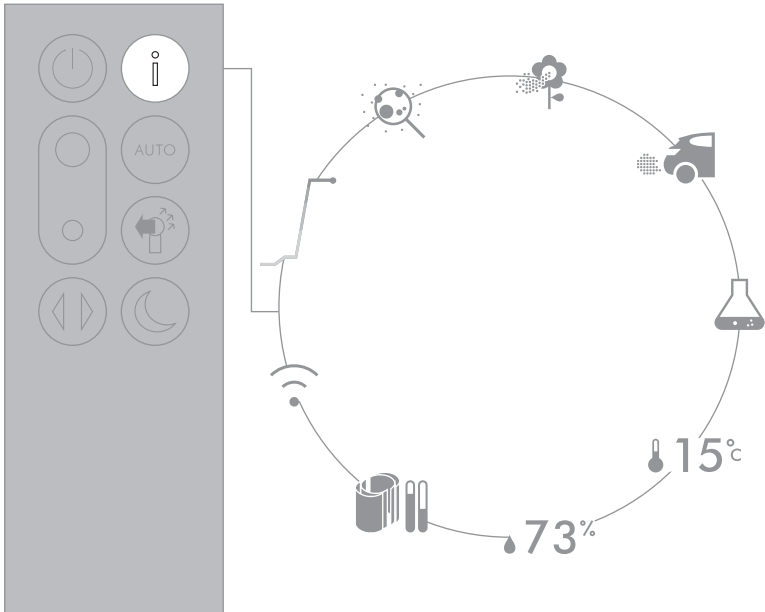

Raumluftqualität – 12 Sekunden
Die Überwachung der aktuellen Luftqualität ermöglicht ein Diagramm mit den Daten der letzten 12 Sekunden.

Feinstaub (PM 2,5)
Diese mikroskopischen Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 µm schweben in der Luft, die wir atmen. Zu dieser Kategorie zählen Rauch, Bakterien und Allergene.

Feinstaub (PM 10)
Diese größeren mikroskopischen Partikel mit einer Größe von bis zu 10 µm schweben in der Luft, die wir atmen. Zu dieser Kategorie zählen Staub, Schimmel und Pollen.

Stickstoffdioxid und andere oxidierende Gase
Diese potenziell schädlichen Gase werden durch Verbrennung in die Luft abgegeben, wie etwa das verbrennende Gas beim Kochen oder Emissionen von Kraftfahrzeugen.

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Bei den VOC handelt es sich üblicherweise um potenziell schädliche Gerüche. Diese finden sich beispielsweise in Reinigungsprodukten, Farben und neuen Möbeln.

Innentemperatur
Die Überwachung der Raumtemperatur ermöglicht die Aufrechterhaltung einer angenehmen Umgebung.


Raumluftfeuchtigkeit
Die in der Luft enthaltene Wasserdampfmenge wird als Anteil der maximalen Luftfeuchtigkeit unter der aktuellen Temperatur angezeigt.

Filter
Die übrige Filterstandzeit wird auf dem Display angezeigt und gibt an, wann einer der Filter ausgetauscht werden muss.

WLAN
Aktueller Status der Verbindung zum WLAN-Netzwerk.


Automatikmodus

Wenn der Automatikmodus aktiviert ist, passen die eingebauten Sensoren intelligent die Einstellungen des Geräts an die Luftqualität an. Das Gerät wird angehalten, sobald die Sensoren feststellen, dass die gewünschte Luftqualität erreicht wurde. Die Sensoren kontrollieren die Luftqualität weiterhin und schalten das Gerät wieder ein, sobald die Luftqualität abnimmt. Die Einstellungen für Automatikmodus und Luftqualität lassen sich in der Dyson Link App individuell anpassen.

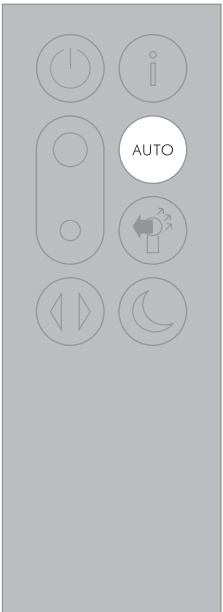

Luftstrom


Die Luft wird kontinuierlich gereinigt – unabhängig davon, ob der Luftstrom über die Front- oder die Rückseite geführt wird. Wenn die Luft gereinigt und gekühlt werden soll, muss der Luftstrom über die Frontseite geführt werden. Wenn die Luft gereinigt, jedoch nicht gekühlt werden soll, muss der Luftstrom über die Rückseite geführt werden. Durch Drücken der Taste zur Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit lässt sich die Luftstromgeschwindigkeit erhöhen oder verringern.

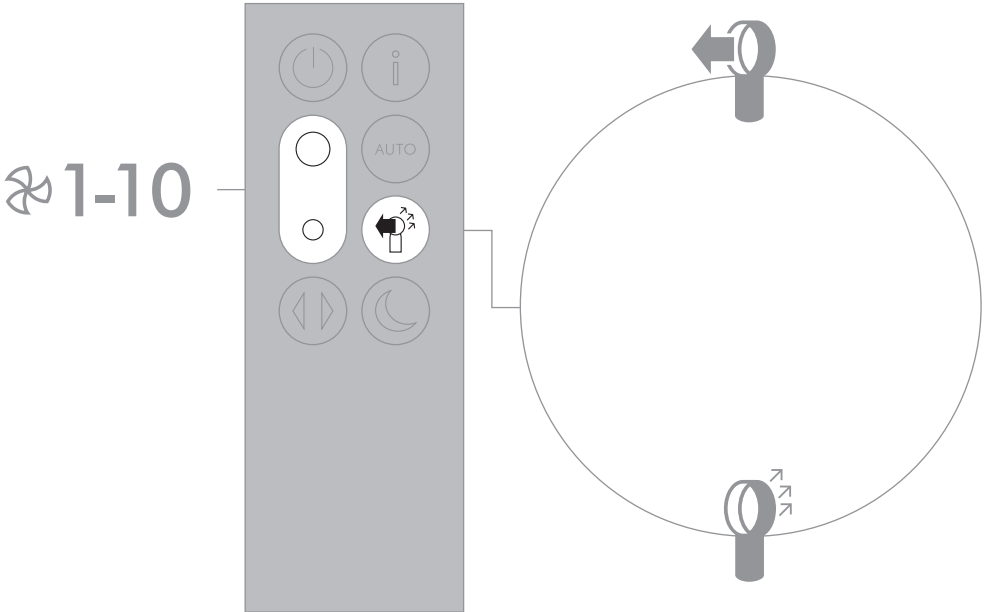

Oszillation

Durch Drücken der Oszillationstaste können Sie durch die Optionen von 0° bis 350° blättern.

Mit der Dyson Link App können Sie Ihre Einstellungen für die Oszillation individuell anpassen, die daraufhin beim Blättern als Option angezeigt wird.

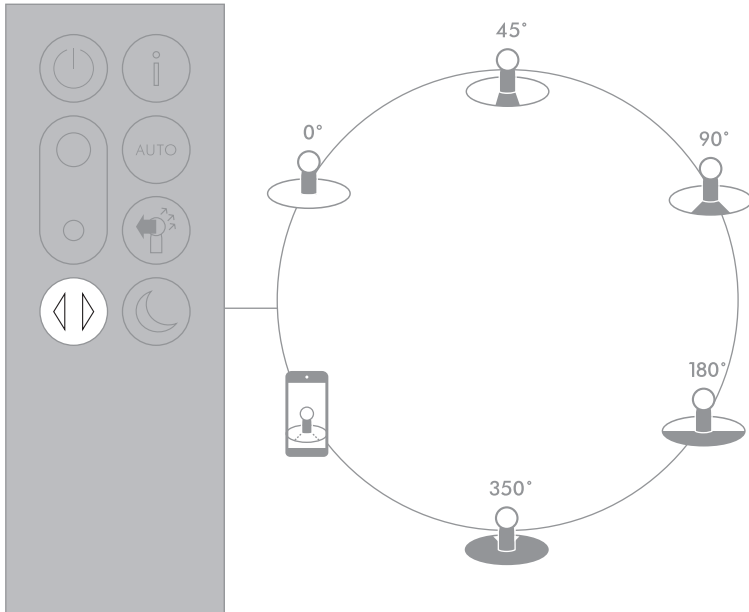

Nachtmodus

Der Nachtmodus bewirkt, dass das Display abgedunkelt wird und leise läuft. Somit ist eine Verwendung während des Schlafens ideal.

Wenn der Automatikmodus eingestellt ist, reduziert der Nachtmodus die Luftstromgeschwindigkeit auf einen Bereich von 1 bis 4.

Der Luftstrom kann manuell von 1 bis 10 geändert werden.

Die Einstellungen für den Nachtmodus lassen sich in der Dyson Link App individuell anpassen.



Produktdetails können von den hier abgebildeten leicht abweichen.
22

Austausch der Glas-HEPA-Filter

1

2

Wichtig: Das Gerät vor dem Auswechseln der Filter immer von der Stromquelle trennen. Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem Display angezeigt und gibt an, wann der nicht waschbare HEPA-Glasfilter ausgetauscht werden muss.

Verbrauchte Filter müssen gemäß den entsprechenden nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Das Gerät von der Netzstromversorgung trennen.

Die Schalter an beiden Seiten der Siebe nach unten schieben.

3

Dadurch lösen sich die Siebe mit den daran angebrachten Glas-HEPA-Filtern.

Die Glas-HEPA-Filter direkt in den Abfalleimer leeren und dazu die violetten Laschen an den Sieben eindrücken.

4

Die neuen Glas-HEPA-Filter durch Drücken bis zum Anschlag in die Siebe einsetzen.

5

Die Siebe durch Drücken wieder in den Sockel einsetzen, bis sie hörbar einrasten.

6

Das Gerät an die Netzstromversorgung anschließen und einschalten.

Wichtig


7

5 sec

Die Nachtmodus-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.

Auf dem Geräte-Display erscheint ein Countdown von 5, an dessen Ende die Standardansicht angezeigt wird. Der Wert der Glas-HEPA-Filter wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder einsatzbereit.

Austausch der Carbonfilter

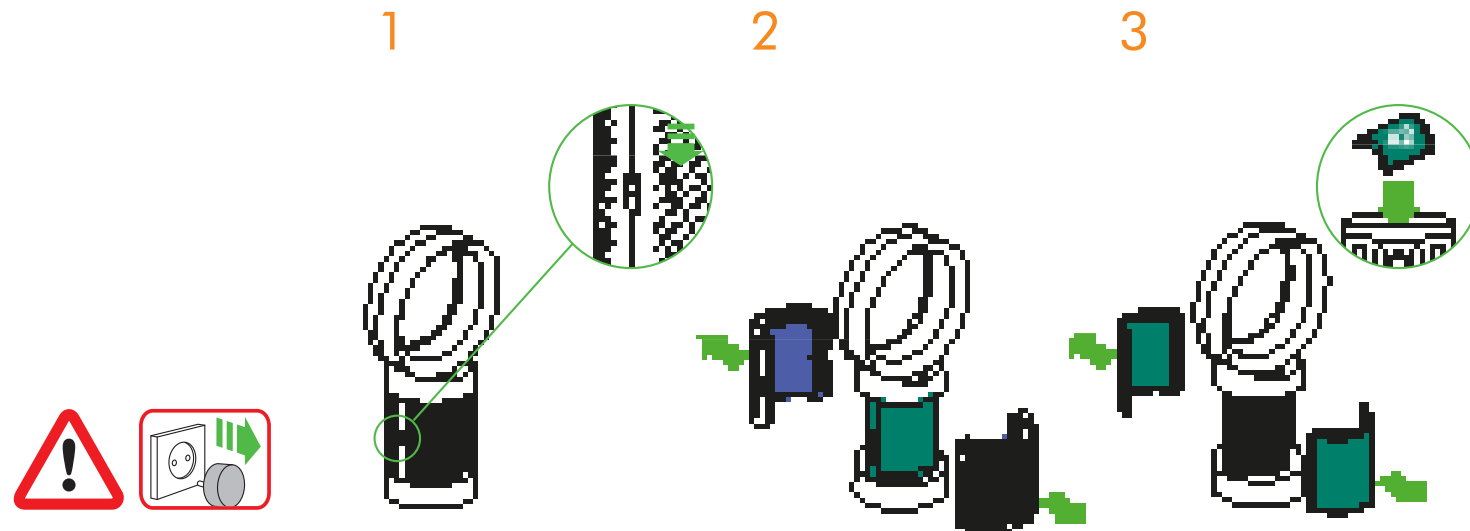

Wichtig: Das Gerät vor dem Auswechseln der Filter immer von der Stromquelle trennen.
Die verbleibende Filterlebensdauer wird auf dem Display angezeigt und gibt an, wann der nicht waschbare Aktivkohlefilter ausgetauscht werden muss.


Verbrauchte Filter müssen gemäß den entsprechenden nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Das Gerät von der Netzstromversorgung trennen.
Die Schalter an beiden Seiten der Siebe nach unten schieben.

Dadurch lösen sich die Siebe mit den daran angebrachten Glas-HEPA-Filtern.

Zum Entfernen der Carbonfilter die Laschen an beiden Seiten der Filter ziehen.

Carbonfilter sind im Abfalleimer zu entsorgen.

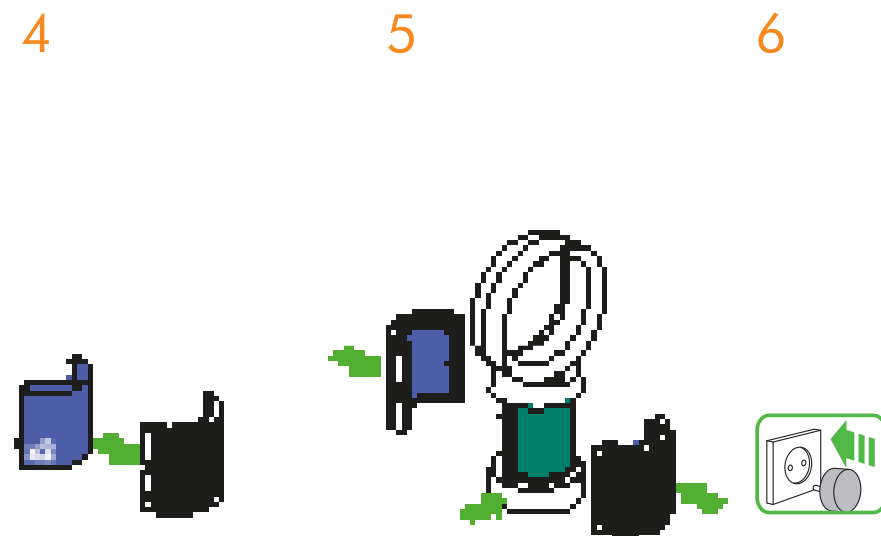


Die neuen Carbonfilter durch Drücken bis zum Anschlag in den Sockel einsetzen.

Die Siebe durch Drücken wieder in den Sockel einsetzen, bis sie hörbar einrasten.

Das Gerät an die Netzstromversorgung anschließen und einschalten.


Wichtig

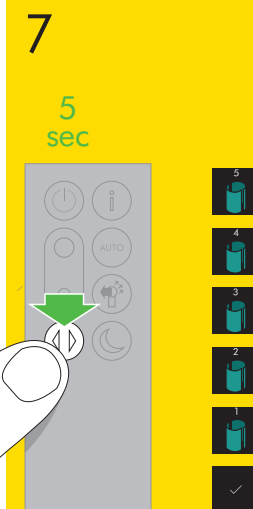

Die Oszillationstaste auf der Fernbedienung gedrückt halten.

Auf dem Geräte-Display erscheint ein Countdown von 5, an dessen Ende die Standardansicht angezeigt wird. Der Wert der Carbonfilter wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder einsatzbereit.

Reinigung

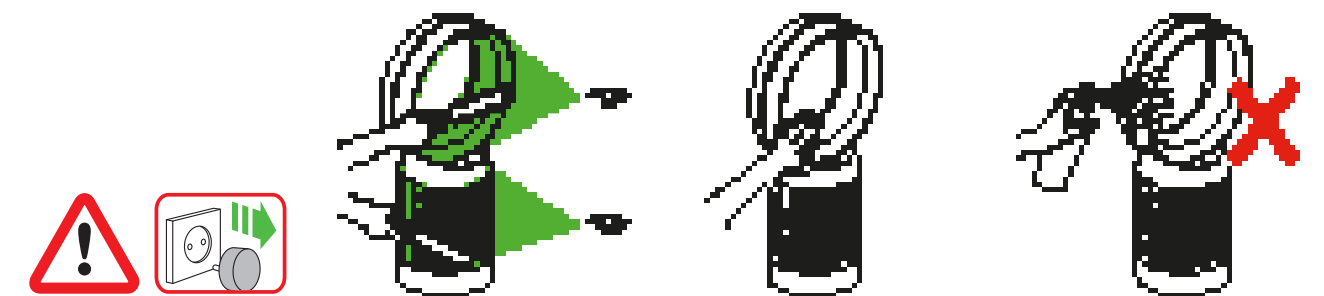

Um die effiziente Funktion des Geräts zu gewährleisten, muss dieses regelmäßig gereinigt und auf Blockierungen überprüft werden.

Vor dem Reinigen ist das Gerät von der Netzstromversorgung zu trennen.


Auf Blockierungen in den Lufteinlassöffnungen der Filter und in der kleinen Öffnung im Luftstromverstärker achten.

Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen.

Auf der Oberfläche des Geräts kann sich Staub sammeln. Staub auf Luftring, Filtereinheit und anderen Teilen mit einem trockenen oder feuchten Tuch entfernen.

Keine Reinigungsmittel oder Polituren zum Reinigen des Geräts verwenden.

Fehlerbehebung

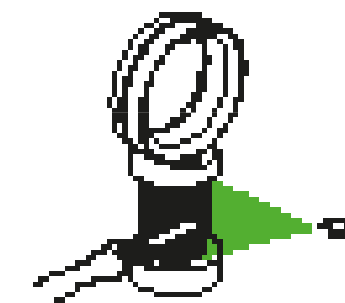

Weitere Informationen und Support:
Internet:
DE: www.dyson.de/support
AT: www.dyson.at/support
CH: www.dyson.ch/support
Telefonisch:
DE: 0800- 31 31 31 8
AT: 0800- 88 66 73 42
CH: 0800- 740 183

Wenn das Gerät ohne Filter verwendet wird oder wenn die Filter trotz Aufforderung nicht ausgewechselt werden, können Blockierungen auftreten.

Entfernen einer Blockierung:
Die Filtersiebe entfernen und die Lufteinlassöffnungen unter den Filtern auf Blockierungen überprüfen.

Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen.

Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, zunächst das Gerät von der Stromversorgung trennen und wieder anschließen.

Wenn der Fehlercode weiterhin angezeigt wird, den Kundendienst von Dyson kontaktieren.

Zusätzliche Informationen

STEUERUNG OHNE FERNBEDIENUNG

- Das Gerät kann über die Dyson Link App gesteuert werden.

VERBINDUNG MIT DER DYSON LINK APP

- Sie benötigen eine Internetverbindung und ein App-fähiges Gerät, damit die Dyson Link App funktioniert.
- Das Gerät ist mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerken kompatibel. Das umfasst die meisten modernen Router. Informationen zur Kompatibilität entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Routers.
- Die Dyson Link App erfordert ein iOS-Gerät mit mindestens iOS 10* oder ein Android-Gerät mit mindestens Android-Version 5.
- Ihr Mobilgerät muss über eine Bluetooth 4.0-Unterstützung (Bluetooth Low Energy, BLE) verfügen, um eine Verbindung mit dem Gerät herstellen zu können. Informationen zur Kompatibilität entnehmen Sie den Gerätespezifikationen.
- BLE/WLAN 2,4 GHz – 2,5 GHz, 0,1 W max.
- WLAN 5,170 GHz – 5,835 GHz, 0,1 W max.
- Unterstützte WLAN-Protokolle:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (nicht empfohlen)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
- Standby mit Netzwerkverbindung: 1,0 W

ERSATZTEILE

AUSTAUSCH DER BATTERIE

ACHTUNG

- Das Batteriefach an der Fernbedienung aufschrauben. Die Abdeckung lösen und herausziehen, um die Batterie zu entfernen.
- Die Batterie nicht verkehrt herum einsetzen oder kurzschließen.
- Nicht versuchen, die Batterie zu zerlegen oder wiederaufzuladen. Von Feuer fernhalten.
- Beim Einsetzen einer neuen Batterie die Anweisungen des Batterieherstellers beachten (Batterietyp CR 2032).
- Die Schrauben in der Fernbedienung immer wieder anbringen.

NICHT WASCHBARE FILTEREINHEITEN

- Die Filtereinheiten sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.
- Zum Austausch der Filtereinheiten sind die abgebildeten Schritte zu befolgen.
- Werden die Filter beim entsprechenden Hinweis nicht ausgetauscht, kann dies zu Beeinträchtigungen von Leistung und Aussehen des Produkts führen.
- Neue Filtereinheiten sind unter www.dyson.de/support (DE), www.dyson.at/support (AT) oder www.dyson.ch/support (CH) erhältlich.

AUTO-REINIGUNGSMODUS

- Nach der ersten Inbetriebnahme benötigt der Dyson Luftreiniger sechs Tage für die Kalibrierung des Sensors. In diesem Zeitraum ist das Gerät möglicherweise empfindlicher gegenüber flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) wie etwa Gerüchen. Diese Kalibrierung hat keinen Einfluss auf die Leistung des Gerätes.

HINWEIS ZUR ENTSORGUNG

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwendbarem Material. Entsorgen Sie dieses Produkt auf verantwortungsvolle Weise und führen Sie es nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zu.
- Bitte entsorgen oder recyceln Sie den Akku gemäß den entsprechenden örtlichen Bestimmungen.
-  Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Auf diese Weise kann dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.
- Altbatterien von Kindern fernhalten, da diese bei Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen können.
- Die Filtereinheiten sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.
- Die gebrauchten Filter gemäß den entsprechenden lokalen Bestimmungen oder Vorschriften entsorgen.
- Vor dem Entsorgen des Gerätes muss der Akku entnommen werden.

DYSON KUNDENDIENST

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN DYSON GERÄT ENTSCIEDEN HABEN.

Für Ihr Dyson Gerät gewähren wir Ihnen ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gemäß unseren Garantiebestimmungen Garantie auf alle Teile und Arbeiten. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson Gerät haben, besuchen Sie www.dyson.de/support (DE), www.dyson.at/support (AT) oder www.dyson.ch/support (CH), um Online-Hilfe, allgemeine Tipps und nützliche Informationen zu Dyson zu erhalten. Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundendienst von Dyson wenden. Geben Sie dazu die Seriennummer Ihres Gerätes sowie das Datum und den Ort des Gerätekaufs an. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Sockel des Produkts. Benötigt Ihr Gerät eine Reparatur, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an, damit wir Sie

diesbezüglich über Ihre Möglichkeiten informieren können. Wenn Sie noch Garantie auf Ihrem Gerät haben und die Reparatur abgedeckt ist, fallen für Sie keinerlei Kosten an.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS EIGENTÜMER EINES DYSON PRODUKTES

Damit wir Ihnen einen schnellen und effizienten Service bieten können, registrieren Sie sich bitte als Eigentümer eines Dyson Geräts. Dafür stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Online unter www.dyson.de bzw. www.dyson.at bzw. www.dyson.ch
- Telefonisch über den Dyson Kundendienst: Für Deutschland: 0800- 31 31 31 8. Für Österreich: 0800- 88 66 73 42. Für die Schweiz: 0800- 740 183.
- Über die Dyson Link App auf Ihrem Smartphone: Laden Sie die Dyson Link App herunter.

Beim Einrichten der App werden Sie durch den Registrierungsprozess geführt. Damit bestätigen Sie im Fall eines Garantieschadens, dass Sie der Eigentümer sind und ermöglichen uns, ggf. mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

2-JAHRES-GARANTIE

BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN DER 2-JAHRES-GARANTIE VON DYSON

WAS IST VON DER GARANTIE ABGEDECKT?

- Die Reparatur oder die Ersetzung Ihres Gerätes erfolgt (im Ermessen von Dyson), wenn es innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist. Sollte ein Teil nicht mehr verfügbar sein oder nicht mehr hergestellt werden, tauscht Dyson es gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil aus.
- Wenn dieses Gerät außerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.
- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder (ii) wenn das Gerät in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich oder Spanien verwendet wird und das gleiche Modell wie dieses Gerät mit der Nennspannung des jeweiligen Landes verkauft wird.

WAS IST NICHT ABGEDECKT

- Ersatzfilter. Die Filtereinheiten des Geräts fallen nicht unter die Garantie.
- Dyson übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder den Austausch eines Produkts, sofern der Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:
 - Schäden, die durch das Nichtdurchführen der empfohlenen Geräewartung entstehen.
 - Unfallschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Verwendung oder Bedienung des Gerätes entstanden und daher nicht mit der Dyson Bedienungsanleitung konform sind.
 - Verwendung des Gerätes zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
 - Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
 - Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
 - Fehlerhafte Installation.
 - Reparaturen oder Änderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten Partner vorgenommen wurden.
 - Blockierungen – bitte entnehmen Sie dem Abschnitt ‚Fehlerbehebung‘ und den entsprechenden Abbildungen dieser Dyson Bedienungsanleitung, wie Sie Blockierungen suchen und beheben können.
 - Normaler Verschleiß (z. B. Sicherungen etc.).
 - Kürzere Entladungszeit des Akkus aufgrund von Alter des Akkus oder Nutzung (sofern zutreffend).

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Fälle von Ihrer Garantie abgedeckt sind, wenden Sie sich bitte an den Dyson Kundendienst.

ZUSAMMENFASSUNG

- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte.
- Sie müssen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein vorlegen, bevor sämtliche Arbeiten ausgeführt werden können. Ohne diesen Beleg werden Ihnen die Kosten sämtlicher anfallenden Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt.
- Alle ersetzten Teile werden Eigentum von Dyson.
- Durch Reparatur oder Ersatz Ihres Gerätes unter Garantie wird die Garantiedauer nicht verlängert.
- Die Garantie bietet zusätzliche Vorteile, die Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Kunde ergänzen, diese jedoch in keiner Weise berühren.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND PERSONENBEZOGENER DATEN

Bei der Registrierung Ihres Dyson Produkts oder der Dyson Link App müssen Sie einige wesentliche Kontaktinformationen angeben.

Registrierung Ihres Dyson Produktes:

- Sie müssen Kontaktinformationen angeben, damit Sie Ihr Produkt registrieren und wir Garantieleistungen ausführen können.

BEI REGISTRIERUNG PER DYSON LINK APP

Um die Dyson Link App zu registrieren, müssen Sie uns einige wesentliche Kontaktinformationen mitteilen; auf diese Weise können wir Ihr Produkt auf sichere Weise mit Ihrer App verbinden.

- Bei Ihrer Registrierung können Sie auswählen, ob Sie Mitteilungen von uns erhalten möchten. Wenn Sie sich für den Erhalt der Mitteilungen von Dyson entscheiden, senden

wir Ihnen Informationen zu besonderen Angeboten und Neuigkeiten zu unseren aktuellen Innovationen. Ihre Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben und von uns ausschließlich in Übereinstimmung mit den auf unserer Webseite angegebenen Datenschutzrichtlinien verwendet: privacy.dyson.com

INFORMATIONEN ZUR KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Firma Dyson, dass diese Funkeinrichtung für Raumklimageräte den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internet-Adresse abgerufen werden:

www.dyson.de/online-hilfe/ecodesign-informationen

