

clean+wash

Hygiène

Manuel d'utilisation

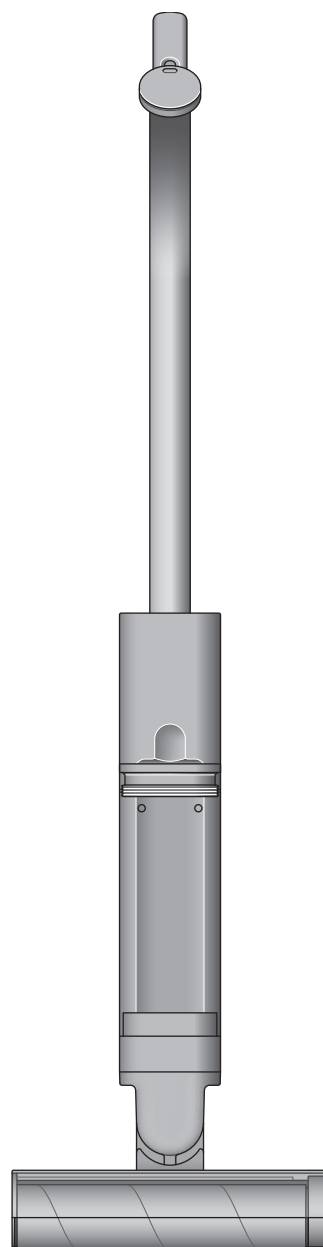


Table des matières

Contenu de la boîte

Télécharger l'application MyDyson™

Première utilisation

Écran LCD

Démarrage rapide

Comment nettoyer

Autonettoyage et entretien quotidien

Entretien régulier

Entretien en profondeur

Conseils pour la batterie et les performances

Démonter votre appareil

Dépannage

Assistance et service client


dyson

Contenu de la boîte


Votre appareil est emballé en deux parties :

1. Unité principale de l'appareil
2. Poignée

Il suffit de fixer la poignée à l'unité principale.

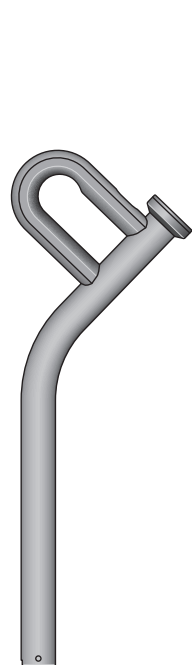


Poignée

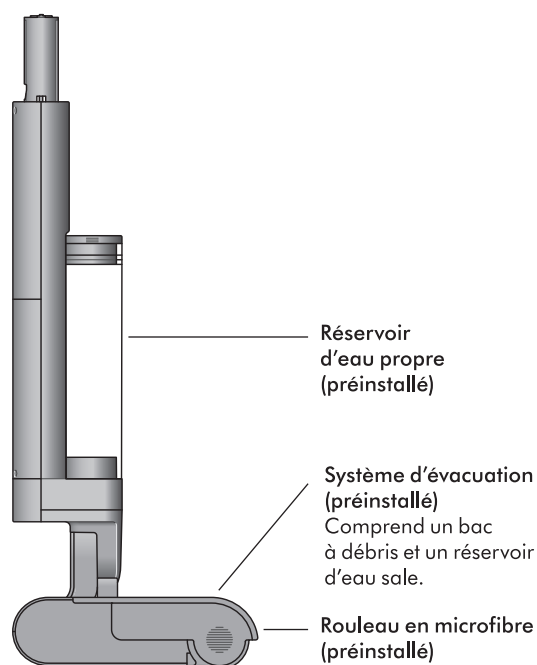

Unité principale de l'appareil



Produit de nettoyage 02 Probiotic

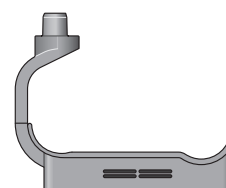

Station de séchage à air chaud
Station de recharge monobloc avec prise.
La station de séchage à air chaud Dyson Clean+Wash Hygiene recharge nettoie et sèche l'appareil directement sur la station.

Télécharger l'application MyDyson™

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play.
Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte.




Apple, le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play, le logo Google Play et l'assistant Google sont des marques déposées de Google Inc.

Première utilisation

Familiarisez-vous avec les commandes de votre appareil

Modes d'humidification

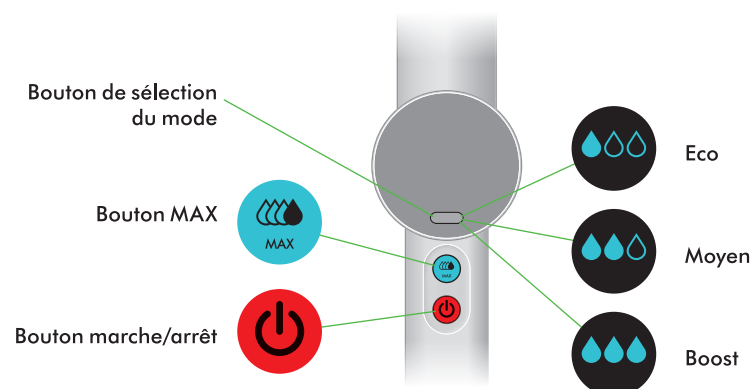

1. Fixez le tube dans l'unité principale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2. Réveillez l'appareil en appuyant sur n'importe quel bouton. Maintenez le bouton de sélection de mode enfoncé pour définir la langue souhaitée.




3. Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play via le QR code affiché à l'écran.



4. Enregistrez votre appareil à l'aide du numéro de série (situé derrière le bloc-batterie).

5. Placez votre Clean+Wash Hygiene sur la station de charge et chargez-le complètement avant la première utilisation.

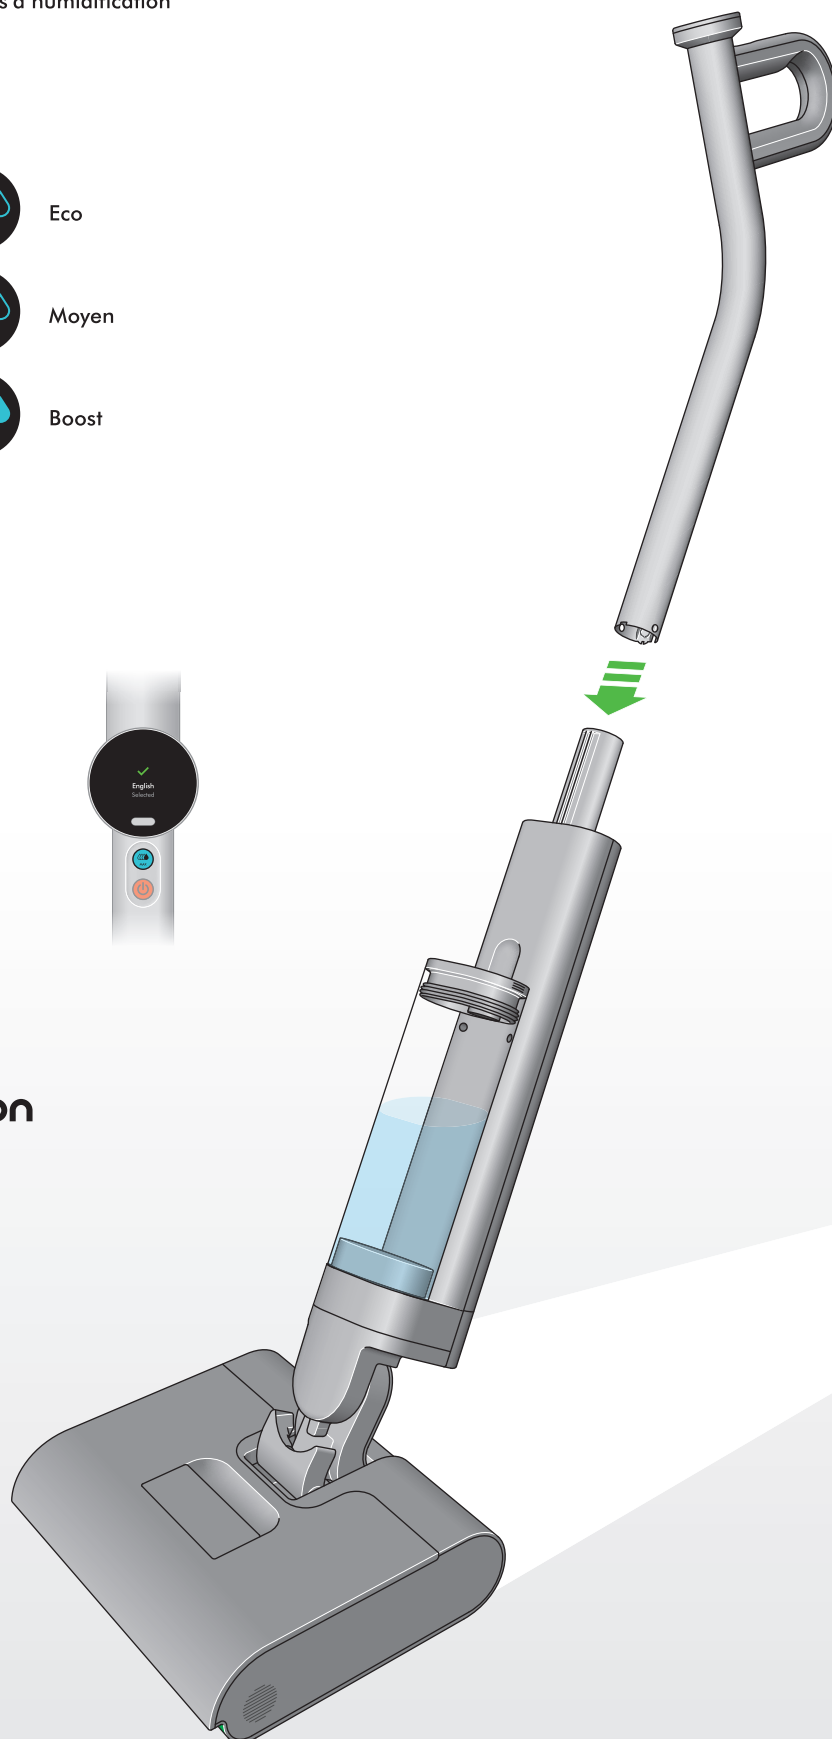

Écran LCD

L'écran LCD affiche des informations utiles sur les performances, telles que le mode sélectionné, l'autonomie restante et les alertes d'entretien essentielles.

Nettoyer

Utilisez le bouton Mode pour sélectionner le mode. Appuyez sur Démarrer pour commencer le nettoyage.

Choisissez le mode qui convient à la tâche

Les icônes en forme de gouttelettes d'eau indiquent les modes de puissance : Eco, Moyen, Boost, MAX.

Mode Éco (moins d'eau appliquée)

Pour la poussière, les cheveux et les déversements liquides.



Mode Moyen

Pour les débris secs et les déversements plus épais.



Mode Boost

Pour les déversements gras ou collants, et les taches.



Mode MAX (quantité maximale d'eau appliquée)

Pour les taches et saletés les plus tenaces.



Conseil : utilisez le mode MAX avec parcimonie pour préserver la durée de vie de la batterie.

Alertes

Videz le réservoir d'eau sale

Lorsque votre réservoir d'eau sale est plein, une alerte s'affichera à l'écran.



Rouleau bloqué

Cette alerte s'affichera si quelque chose est coincé entre le rouleau et la raclette, ou si votre rouleau n'est pas correctement fixé.



Autonettoyage et séchage à l'air chaud

Autonettoyage en cours

Indique lorsque l'autonettoyage est en cours.



Progression du séchage à l'air chaud

Indique lorsque le séchage à l'air chaud est en cours.



Autonettoyage en attente

Lorsque la batterie de l'appareil est inférieure à 30 %, le cycle d'autonettoyage est désactivé. Placez l'appareil sur la station d'accueil pour le recharger.




Rouleaux de rechange

Nous recommandons de remplacer votre rouleau en microfibre après environ 6 mois, selon l'utilisation. L'appareil vous avertira lorsqu'il devra être remplacé et affichera un QR code pour commander un rouleau de rechange. Lors de l'installation du nouveau rouleau, réinitialisez le compteur de durée de vie.



Autonomie

L'écran LCD affiche en permanence l'autonomie restante de l'appareil sous l'icône de la goutte d'eau, afin que vous sachiez toujours le temps de nettoyage restant.

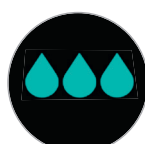


Votre nettoyeur pour sols durs Dyson Clean+Wash Hygiene possède une batterie offrant jusqu'à 45 minutes d'autonomie. Une alerte de batterie faible s'affiche lorsque l'autonomie restante est faible.

Démarrage rapide


Retirez le réservoir d'eau propre

Appuyez sur le bouton de libération et soulevez le réservoir d'eau propre pour le retirer de l'appareil.

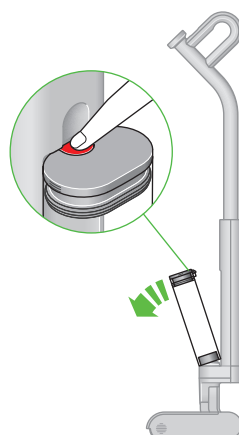

Remplissez le réservoir d'eau propre

Ouvrez le couvercle et remplissez jusqu'à la ligne MAX avec de l'eau propre, ou juste en dessous si vous ajoutez du produit de nettoyage (60 °C maximum).

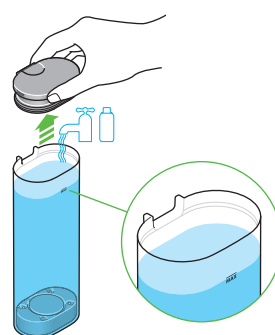

Ajoutez le produit de nettoyage

Ajoutez 20 ml de produit de nettoyage pour sols durs Probiotic 02.



Fermez et remettez en place le réservoir d'eau propre

Fermez le couvercle et reconnectez le réservoir à l'unité principale de l'appareil.





Laissez le rouleau s'hydrater complètement

Lors de la première utilisation, attendez 5 minutes pour que le rouleau s'humidifie complètement. Lors des utilisations ultérieures, 10 secondes suffiront.

Comment nettoyer

Positionnez votre appareil

Retirez l'appareil de sa station d'accueil. Placez délicatement votre pied sur la tête de nettoyage et inclinez la poignée jusqu'à entendre un clic.

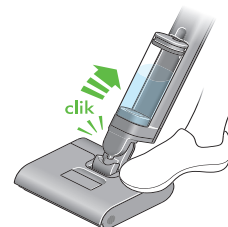

Sélection du mode de nettoyage

Sélectionnez le mode à l'aide du bouton de mode.



Démarrage de l'appareil


Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer.



Méthode de nettoyage

Pour un ramassage optimal, déplacez l'appareil à un rythme lent.

Conseil : pour de meilleurs résultats, nettoyez en effectuant des passages qui se chevauchent.

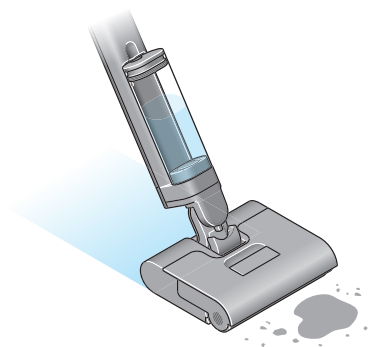


Autonettoyage et entretien quotidien

Recommandé après chaque nettoyage

Apportez votre nettoyeur de sol Clean+Wash Hygiene là où vous disposez de vos déchets.


Retirez le système d'évacuation

Soulevez doucement le système d'évacuation de la tête de nettoyage.

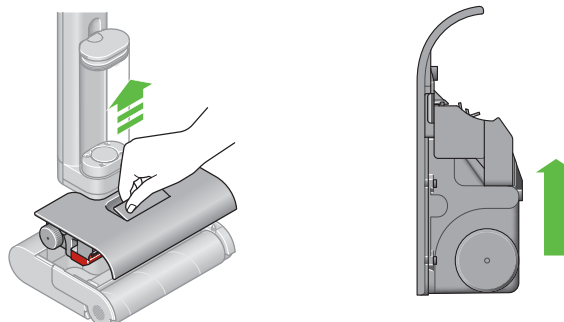


Jetez les débris secs

Retirez le bac à débris sur le côté du système et videz les débris dans la poubelle.

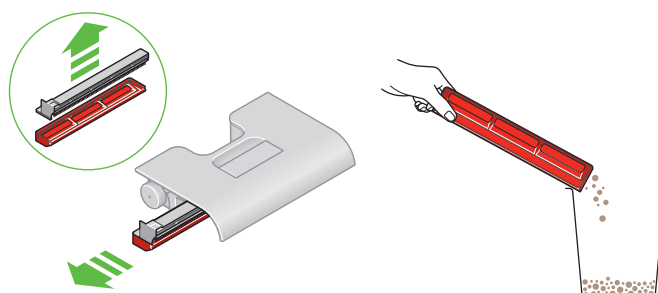


Nettoyez le bac à débris

Rincez le bac à débris, le peigne autodémêlant et le rouleau à ressort à l'eau courante propre.

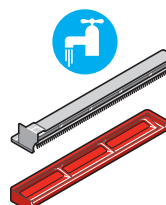

Videz et nettoyez le réservoir d'eau sale

Jetez l'eau sale du réservoir d'eau sale et rincez-le à l'eau claire.

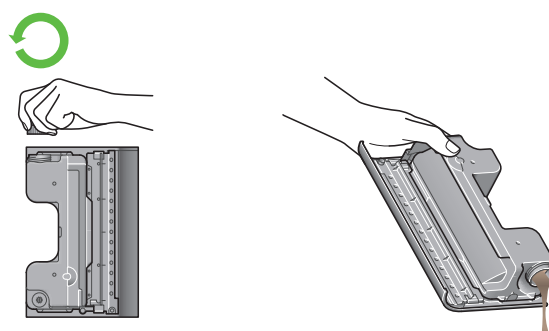

Autonettoyage et entretien quotidien



Recommandé après chaque nettoyage

Remontez le système d'évacuation

Remplacez le collecteur dans le système d'évacuation, en vous assurant qu'il est inséré jusqu'au fond.

Remplacez le système d'évacuation


Réassemblez les pièces et remettez l'ensemble du système d'évacuation dans la tête de nettoyage. Assurez-vous qu'il est bien verrouillé en appuyant fermement au centre jusqu'à entendre un clic. Placez l'appareil sur la station d'accueil.

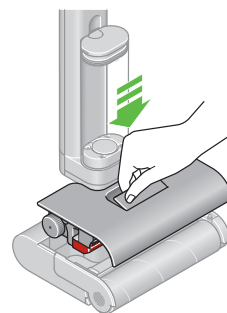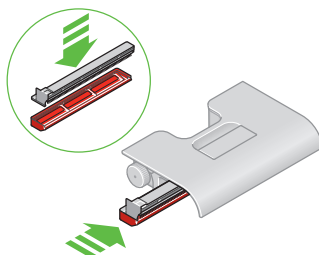

Configuration pour l'autonettoyage

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'à la ligne MAX ou juste en dessous si vous ajoutez du produit de nettoyage qui doit être mesuré à 20 ml.

Le menu LCD affichera automatiquement « Autonettoyage ». Suivez les instructions et appuyez sur le bouton MAX pour commencer l'autonettoyage. Si la batterie est inférieure à 30 %, le menu LCD indiquera « Batterie faible » et l'autonettoyage sera désactivé jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 30 %.


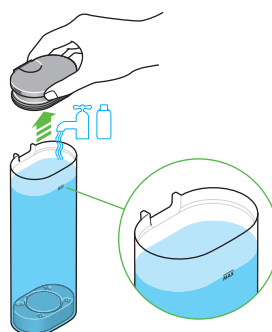


Séchage à air chaud

Le cycle de nettoyage, qui consiste à rincer et rafraîchir le système, dure 145 secondes.

Le séchage à l'air chaud démarre automatiquement après le cycle d'autonettoyage et durera 30 minutes.

Une fois terminé, videz le réservoir d'eau sale.

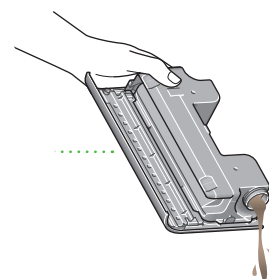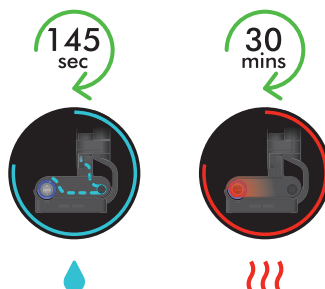


Entretien régulier

Recommandé une fois toutes les deux semaines


Retirez le rouleau

Déverrouillez et retirez le rouleau du côté de la tête de nettoyage en le détachant du composant moteur.

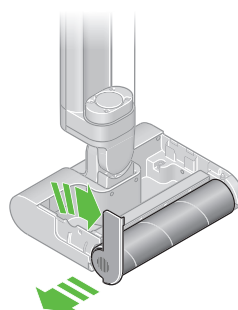


Lavez le rouleau

Lavez le rouleau dans un évier avec de l'eau tiède et un détergent doux. Pressez pour retirer l'excédent d'eau et laissez sécher.

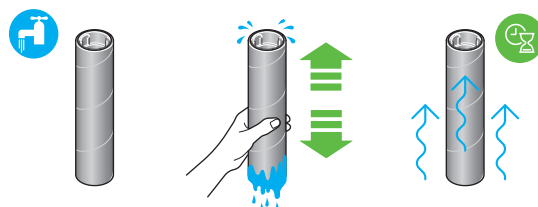


Nettoyez le bouchon d'embout et le composant moteur

Enlevez tout résidu, débris ou cheveux présent sur le bouchon d'embout et le composant du moteur. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour nettoyer.

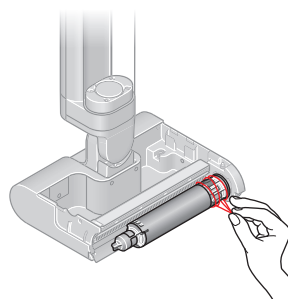


Nettoyez la raclette

Vérifiez derrière le composant moteur pour voir s'il reste des résidus sur la raclette. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour nettoyer.

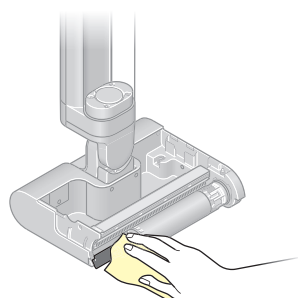


Refixez le rouleau

Refixez le rouleau à l'embout. Faites glisser le rouleau sur le composant moteur et verrouillez-le par le côté.

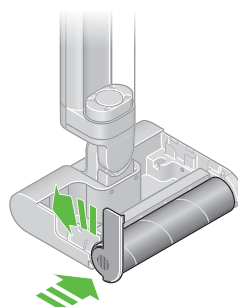

Lavez la station d'accueil

Retirez l'appareil de la station. Avant de nettoyer, assurez-vous que le chargeur est débranché du secteur. Essuyez la station d'accueil avec de l'eau tiède, du détergent et un chiffon. Laissez sécher avant de rebrancher sur le secteur.

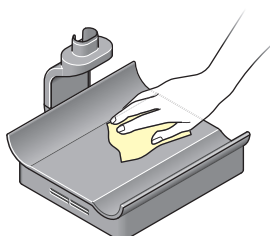


Entretien en profondeur

Recommandé tous les six mois

Nettoyage en profondeur du bac à déchets



Retirez le système d'évacuation

Soulevez délicatement le système d'évacuation de la tête de nettoyage.

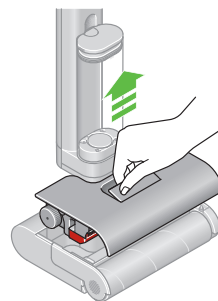


Jetez les déchets secs

Retirez le bac à déchets du côté du système et videz les déchets dans la poubelle.

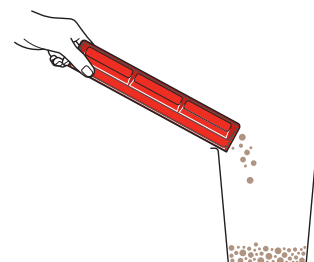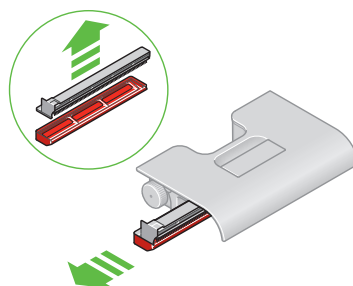

Faites tremper le bac à déchets

Faites-le tremper dans de l'acide citrique ou du vinaigre pendant une heure pour éliminer le calcaire.


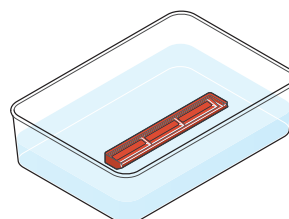


Remontez le système d'évacuation

Remplacez le collecteur dans le système d'évacuation, en vous assurant qu'il est inséré jusqu'au fond.

Réassemblez le système d'évacuation

Réassemblez les pièces et remettez l'ensemble du système d'évacuation dans la tête de nettoyage. Assurez-vous qu'il est bien verrouillé en appuyant fermement au centre jusqu'à entendre un clic. Placez l'appareil sur la station d'accueil.

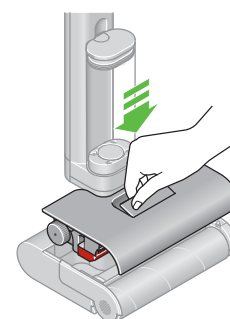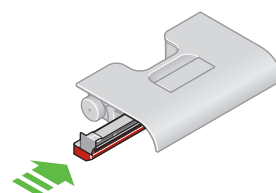


Entretien en profondeur

Recommandé tous les six mois

Nettoyage en profondeur du réservoir de déchets


Retirez le système d'évacuation

Soulevez délicatement le système d'évacuation de la tête de l'aspirateur.

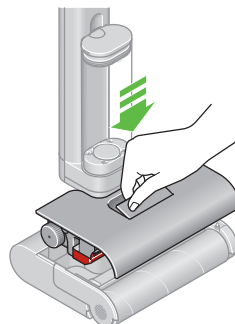



Retirez le bac à débris

Retirez le bac à débris du côté du système.

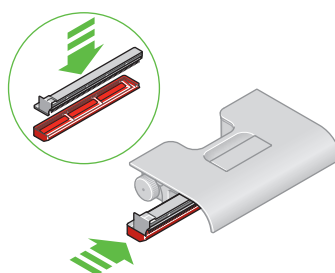

Nettoyez le réservoir d'eau sale



Rincez le réservoir d'eau sale avec de l'eau tiède et du détergent. Si nécessaire, le réservoir de déchets peut être entièrement immergé dans l'eau et un détergent spécial nettoyage en profondeur.

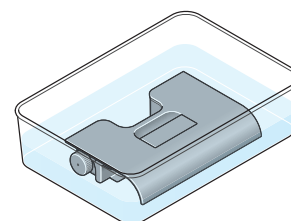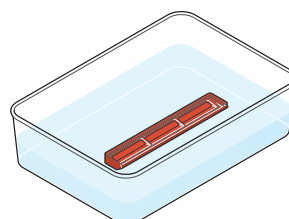

Nettoyez le bouchon en caoutchouc du réservoir d'eau sale



Tournez et retirez le bouchon en caoutchouc situé au fond du réservoir d'eau sale.

Lavez-le dans un évier avec de l'eau tiède, un détergent doux et un chiffon. Faites couler de l'eau propre dans l'ouverture du réservoir d'eau sale pour éliminer toute saleté restante.

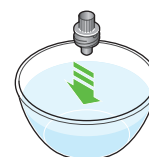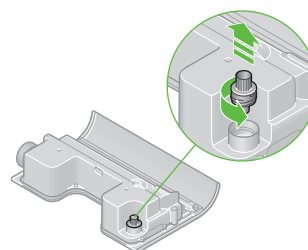

Réassemblez le système d'évacuation

Refixez le bouchon sur réservoir d'eau sale, réassemblez les pièces et insérez l'ensemble du système d'évacuation dans la tête de nettoyage. Assurez-vous qu'il est bien verrouillé en appuyant fermement au centre jusqu'à entendre un clic. Placez l'appareil sur sa station d'accueil.

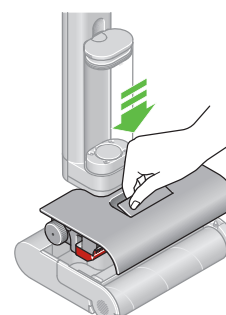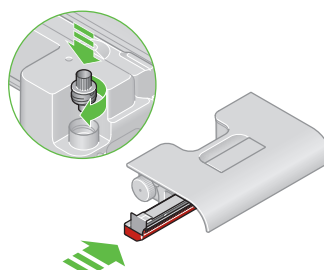

Entretien en profondeur

Recommandé tous les six mois

Remplacez le rouleau

Votre rouleau en microfibre Dyson Clean+Wash Hygiene a une durée de vie de 43 heures. Nous vous recommandons de le remplacer tous les 6 mois, ou lorsque vous y êtes invité sur l'écran LCD. Un QR code s'affichera pour commander un rouleau de rechange auprès de Dyson.



Conseils pour la batterie et les performances

Laissez votre Clean+Wash Hygiene sur sa station d'accueil et placez-le dans un environnement frais (<35 °C) pour préserver la batterie.


Évitez de ranger l'appareil avec un réservoir, un bac à déchets ou un rouleau sale ; videz-les systématiquement et activez le mode autonettoyage après chaque utilisation.

Utilisez le mode MAX pour les tâches tenaces.

Remplacez les pièces sans attendre lorsqu'une alerte est émise.

Démonter votre appareil

Si vous devez ranger ou reconditionner votre appareil, détachez le tube de l'unité principale.

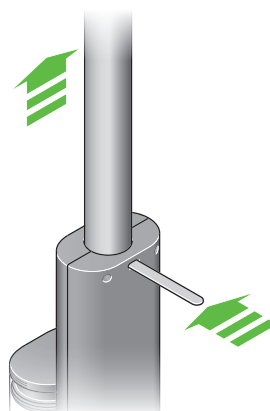

Dépannage

Fuite d'eau excessive pendant l'utilisation ou l'autonettoyage

Assurez-vous que le bac à débris est correctement assemblé et que le système d'évacuation est bien enclenché dans la tête de nettoyage.

Aucune sortie d'eau

Vérifiez que le réservoir d'eau propre est plein et correctement en place.

Faible aspiration

Nettoyez le rouleau, le bac à débris, le rouleau à ressort et la raclette.
Remplacez le rouleau tous les 6 mois (ou avant s'il est usé). Votre appareil vous avertira lorsqu'ils devront être remplacés.

Autonomie réduite

Chargez complètement la batterie avant utilisation et évitez une utilisation excessive du mode MAX.

Alerte de réservoir d'eau sale

Videz le réservoir d'eau sale et remplacez-le correctement, en vous assurant qu'il est bien clipsé.

Alerte d'erreur

Consultez l'application MyDyson™ pour des conseils.

Assistance et service client

- Rendez-vous sur Dyson.fr/support pour des vidéos, des conseils et pour commander des pièces de rechange.
- Contactez le service client Dyson pour obtenir de l'aide.