

dyson supersonic professional

Guide d'utilisation



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Contenu de la boîte


Première utilisation

LED

Utilisation de votre sèche-cheveux

Nettoyage régulier du filtre

Contenu de la boîte

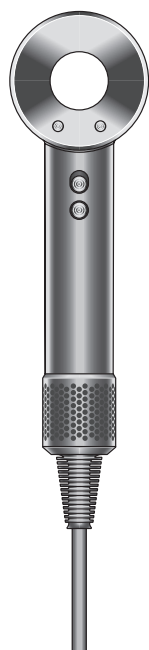


Sèche-cheveux
Dyson Supersonic™
Édition Professionnelle




Cage du filtre

Certains embouts peuvent ne pas être inclus.

Des embouts supplémentaires sont disponibles
à la vente sur www.dyson.fr.



Concentrateur
professionnel




Embout lissant




Embout de
séchage doux



Diffuseur




Embout peigne
à dents larges

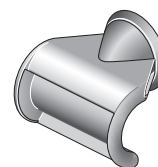

Embout de
finition lisse

Première utilisation

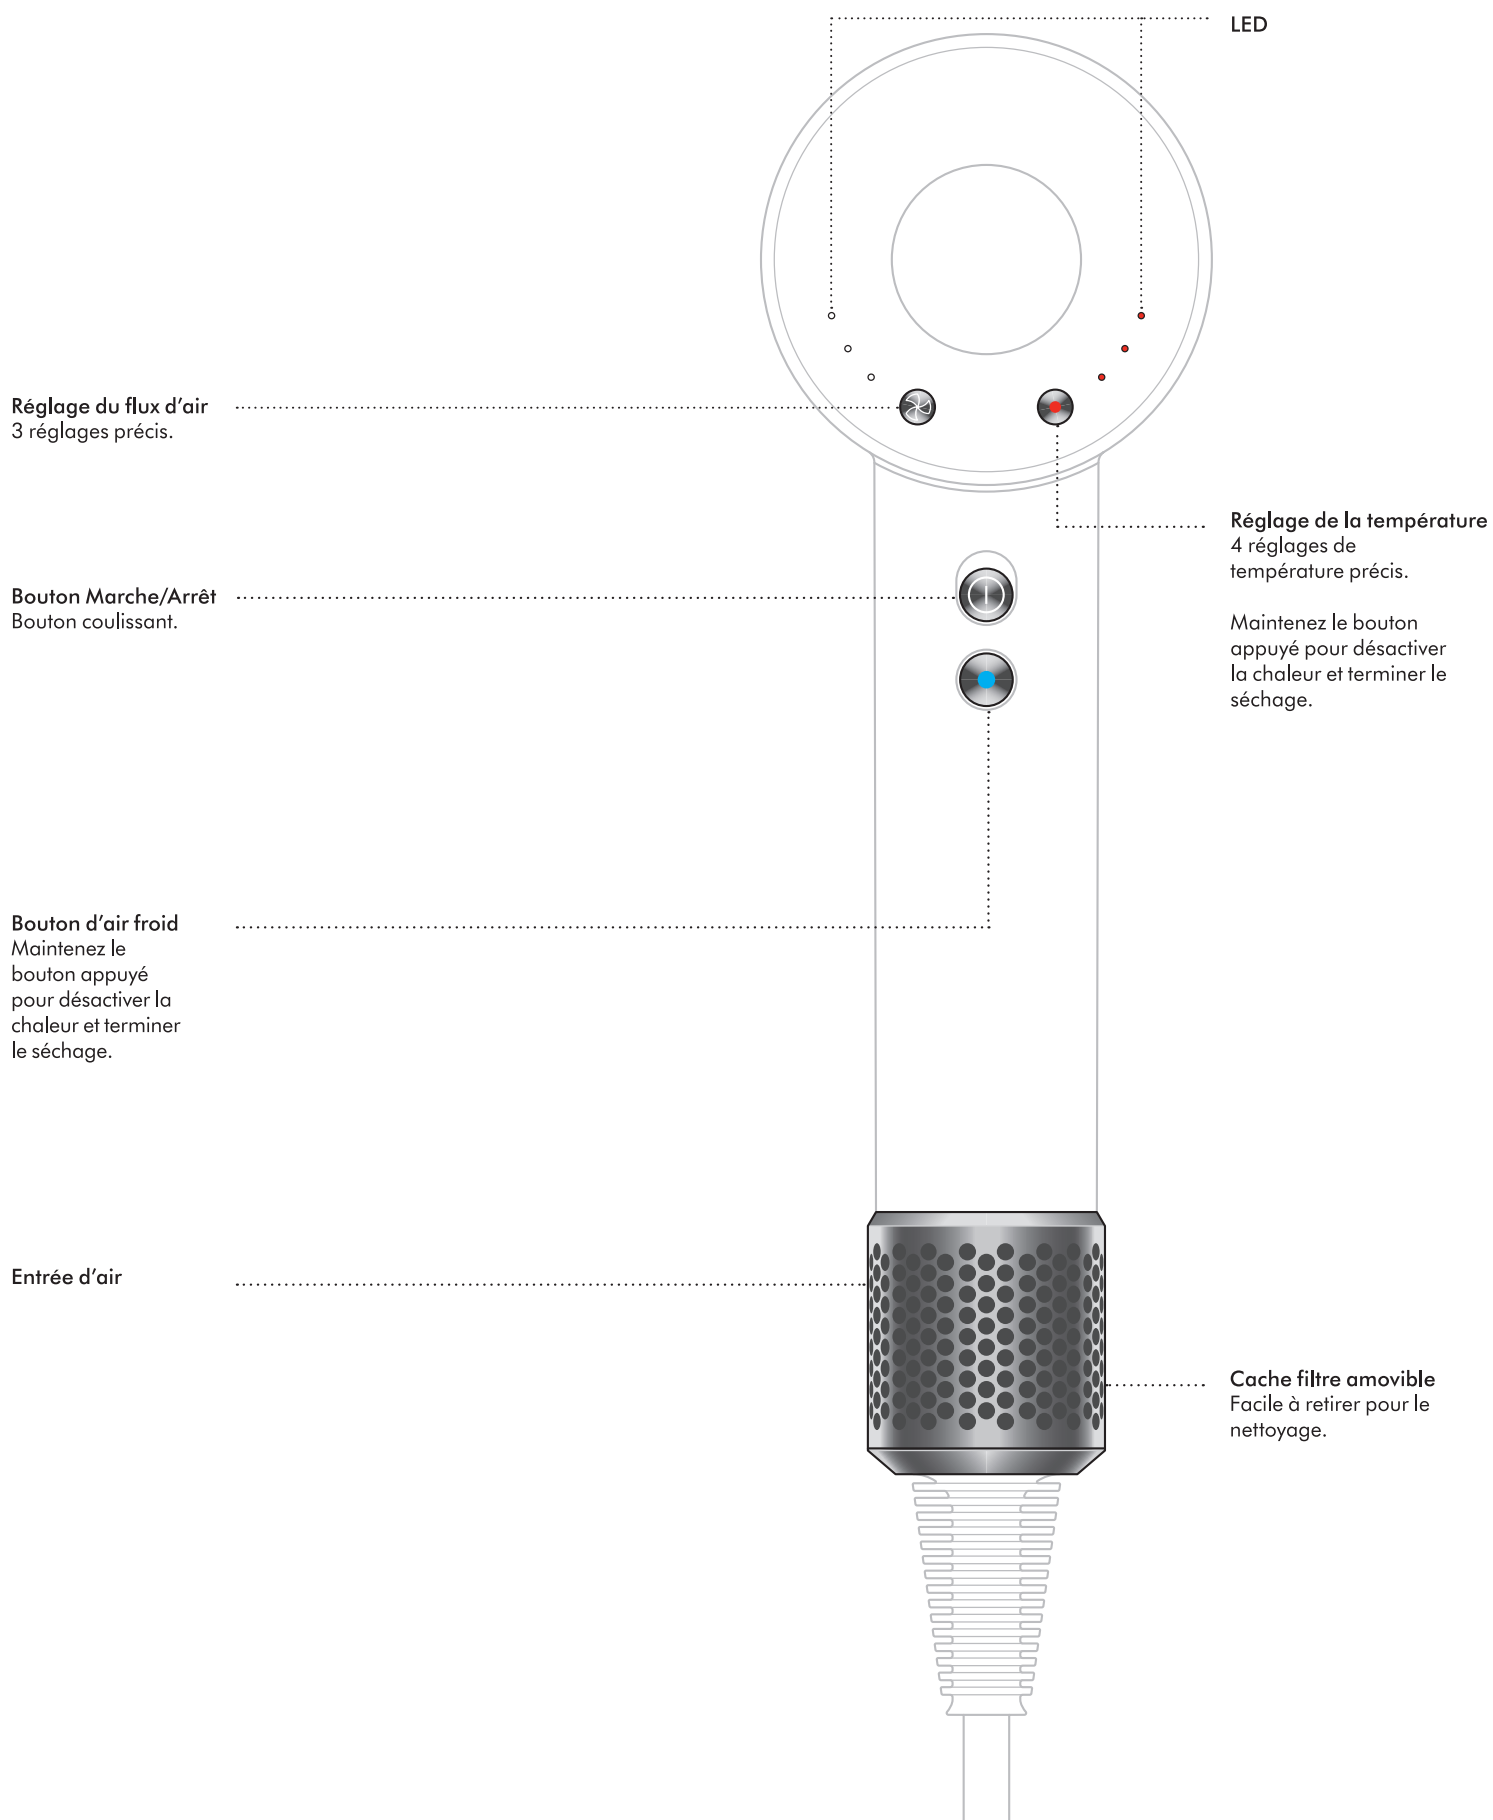


LED

Réglages

Les voyants LED indiquent les réglages utilisés.


Flux d'air

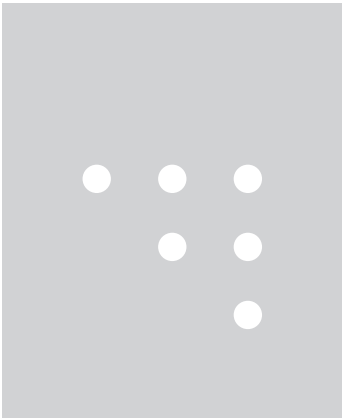

Rapide
Moyen
Doux

Température

Température maximale dans des conditions normales de fonctionnement : 105 °C.
Température maximale de la thermistance à l'arrêt de sécurité : 145 °C.

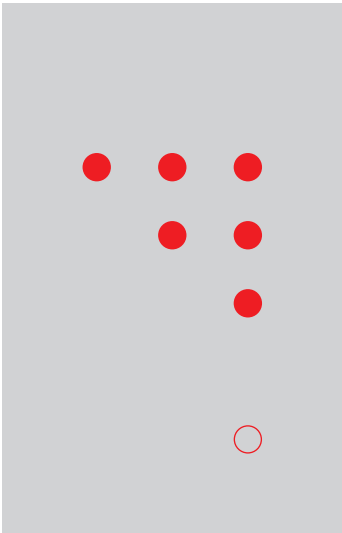

Élevée
Moyen
Basse
Air froid

Pas de LED rouge


Diagnostic

Les voyants clignotent en continu pour vous indiquer que votre appareil a besoin de maintenance.

Nettoyez le filtre. Suivez les instructions ou regardez la vidéo sur [dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

Si les trois voyants rouges continuent de clignoter, contactez le service d'assistance téléphonique de Dyson.

Ne remettez pas l'appareil en marche.

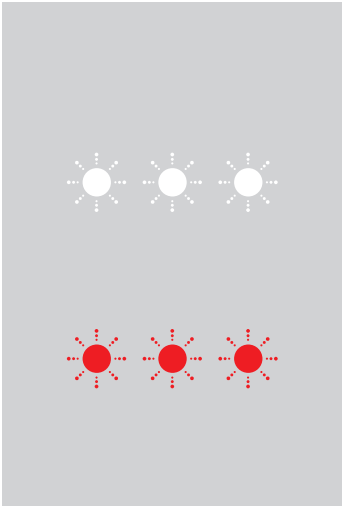

Utilisation de votre sèche-cheveux


Votre sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est équipé d'embouts magnétiques, pour une fixation et une rotation faciles pendant le coiffage.

Retirez les embouts en tenant les bords froids.

Grâce à la technologie Heat Shield, la surface des embouts reste froide.


Embout lissant

Donne du volume et du corps aux cheveux. Diminue les frisottis pour un look lisse et naturel.



Concentrateur professionnel

Plus large et plus fin pour un brushing de précision.



Diffuseur

Diffusion uniforme pour définir les boucles et réduire les frisottis.




Embout de séchage doux

Séchage plus froid et plus doux pour les cheveux fins et les cuirs chevelus sensibles.




Embout peigne à dents larges

Conçu pour les cheveux bouclés et frisés. Détendez complètement les cheveux ou démêlez délicatement les boucles.



Embout de finition lisse

Pour une finition plus lisse. Attire les cheveux plus longs et dissimule les cheveux rebelles grâce à l'effet Coanda.

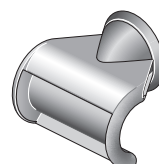

Nettoyage régulier du filtre

Vérifiez chaque mois que votre filtre ne présente pas de résidus de produits capillaires ni de débris, ou lorsque les voyants LED vous alertent.

Préserver les performances

Débranchez le sèche-cheveux et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le Dyson Supersonic™ Édition Professionnelle est doté d'une technologie de haute précision pour offrir des performances exceptionnelles.

Cette technologie doit être exempte de poussière et de résidus de produits capillaires. Un entretien est nécessaire pour préserver les performances.


Pour pouvoir continuer à utiliser votre Dyson Supersonic™ Édition Professionnelle, un cache filtre de rechange est inclus.

N'utilisez pas votre machine sans le cache filtre.

Étape 1

Veillez à débrancher votre appareil du réseau électrique et à le laisser refroidir avant de nettoyer le cache filtre.


Empoignez le manche de votre appareil et tirez le cache filtre vers le bas et sur le câble.

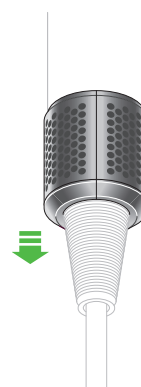

Étape 2

Ouvrez délicatement le cache filtre et faites-le glisser hors du câble.

Essuyez le maillage à l'extrémité du manche avec un chiffon sec et non pelucheux, afin d'éliminer les débris.

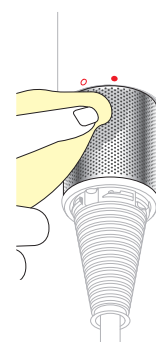

Étape 3


Faites tremper le cache filtre dans de l'eau tiède savonneuse pendant 30 minutes minimum.

Nous vous recommandons d'utiliser un shampoing purifiant ou du liquide vaisselle.



Étape 4


Retirez le filtre situé à l'intérieur du boîtier du filtre.

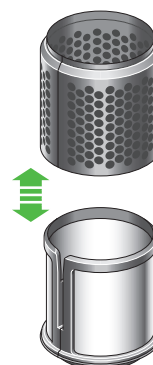

Étape 5

Frottez doucement du bout des doigts pour nettoyer chaque élément.

Rincez les deux éléments et séchez-les soigneusement avec un chiffon sec et non pelucheux.

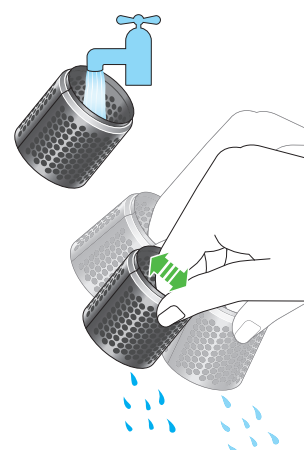

Étape 6

Vérifiez que tous les débris ont été éliminés avant de remplacer la doublure du filtre dans le cache filtre.

Ouvrez délicatement le cache filtre et faites-le glisser le long du câble en direction du manche. Remplacez le cache filtre sur le manche et faites-le tourner jusqu'à entendre un clic.

