

dyson corrale

Guide d'utilisation



Table des matières

Activer la garantie
Contenu de la boîte
Commandes
Première utilisation
Utiliser votre lisseur
Voyager avec votre lisseur

Assemblage de la station de charge
Recharger votre lisseur
Modifier les réglages
Prendre soin de votre lisseur
Écrans d'alerte

Nous vous remercions d'avoir
choisi le lisseur Dyson Corrale™

Pour améliorer le coiffage tout en réduisant le recours à la chaleur, les ingénieurs de Dyson ont mis au point des plaques souples. Réalisées à partir de matériaux choisis pour leur souplesse, leur résistance et leur conduction thermique, elles épousent parfaitement les cheveux pour les rassembler.

Rendez-vous sur www.dyson.com/mycorrale pour :
Découvrir nos guides et conseils de coiffage.
Découvrir les fonctionnalités.
Activer votre garantie de 2 ans.

Activer la garantie

Même après l'achat, nous continuons à prendre soin de vos appareils Dyson.

Et même lorsque la garantie expire, nous sommes toujours là pour vous aider.

Avantages exclusifs


Pièces et main-d'œuvre
Dyson gratuites.
Remplacements faciles.
Conseils d'experts. 7j/7.
Guides et conseils pour le coiffage.

Pour activer votre garantie, vous aurez besoin de votre numéro de série, qui se trouve sur l'étiquette de la batterie.
Rendez-vous sur :
www.dyson.com/mycorrale


Contenu de la boîte



Lisseur Dyson Corrale™

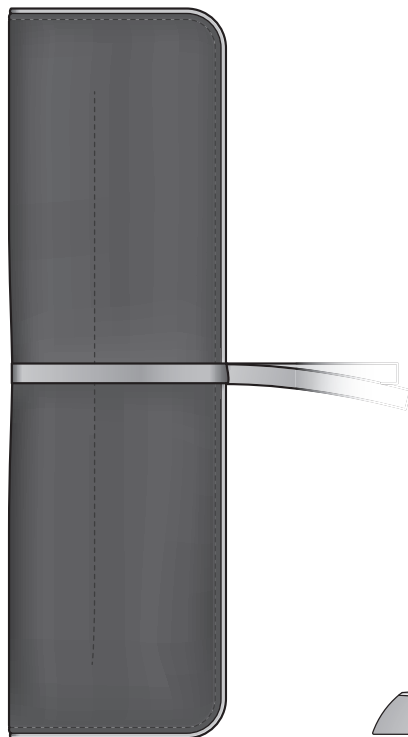

Pochette de voyage
résistante à la chaleur

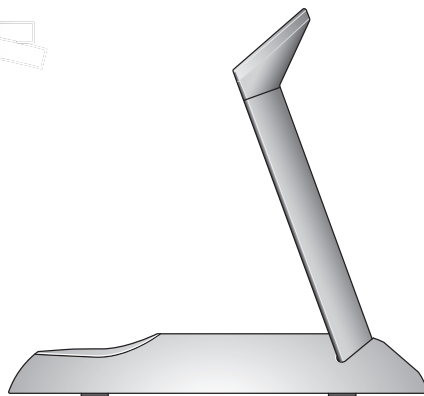

Station de recharge



Câble de recharge
magnétique 360°

Commandes

Plaques souples

Épousent parfaitement les cheveux pour les rassembler et les discipliner.

Écran OLED

L'écran OLED affiche des informations sur les réglages de la chaleur et le niveau de la batterie.

Bouton d'alimentation


Voyant LED de charge

Réglage de la température

Trois réglages de chaleur, 165°C, 185°C et 210°C, pour assurer un lissage et un coiffage efficaces pour tous les types et toutes les longueurs de cheveux.

Bouton de verrouillage

Dissimule les plaques souples pour un rangement immédiat après utilisation.

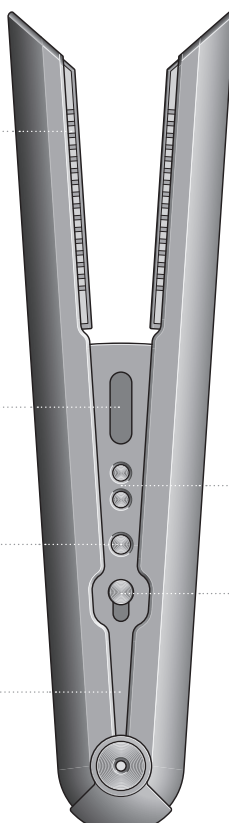

Première utilisation


Première utilisation

Votre lisseur Dyson Corrale™ est livré en mode avion.


Avant d'utiliser votre lisseur pour la première fois, retirez, tournez et remplacez l'étiquette mode avion pour connecter la batterie.

Chargez complètement votre lisseur avant la première utilisation.

Pour des résultats optimaux, assurez-vous que vos cheveux sont secs et démêlés.

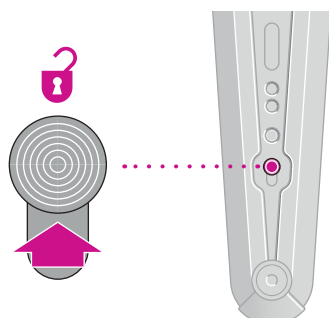


Déverrouiller

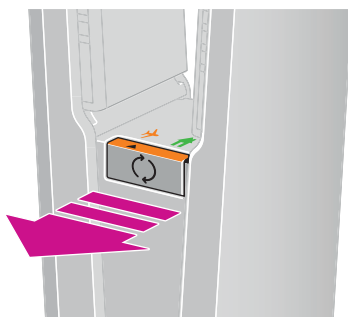

Retirer



Tourner

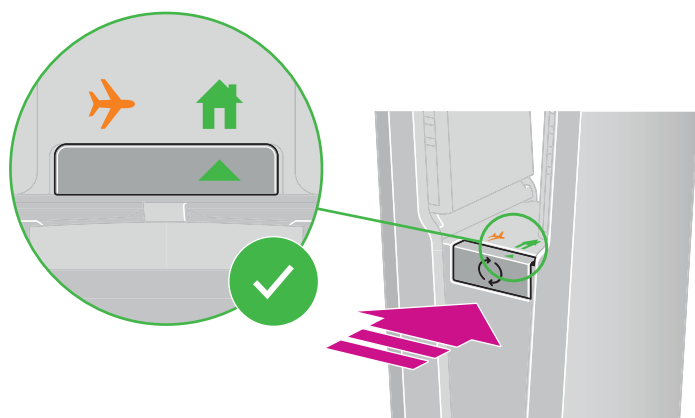

Remplacer

Utiliser votre lisseur



Allumer



Faites glisser le bouton de verrouillage pour ouvrir votre lisseur.

Le voyant du bouton d'alimentation clignote en rouge pendant que le lisseur chauffe.

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'icône de la batterie apparaisse sur l'écran OLED.

Votre lisseur est prêt à être utilisé lorsque le voyant bouton d'alimentation est rouge, qu'un signal sonore retentit et qu'une coche apparaît sur l'écran OLED.

Appuyez sur le bouton Température (+) pour sélectionner la température souhaitée.

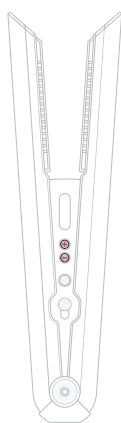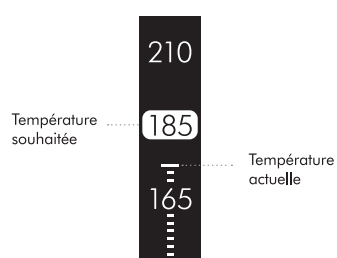


Réglage de la température

Appuyez sur les boutons de commande de la température (+/-) pour sélectionner la température selon votre type de cheveux et la coiffure souhaitée.

La température s'affiche sur l'écran OLED au fur et à mesure qu'il se réchauffe ou se refroidit et le bouton d'alimentation clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.

Votre lisseur possède trois réglages pour vous permettre de vous coiffer à des températures plus basses.

Rendez-vous sur : www.dyson.com/mycorrale pour retrouver nos guides et conseils de coiffage.

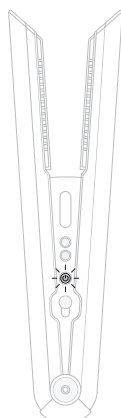

Mode sommeil

Si votre lisseur Dyson Corrale™ est laissé sans surveillance avec l'appareil allumé pendant plus de cinq minutes, les plaques souples s'éteignent automatiquement.


La température augmente jusqu'au dernier réglage utilisé.

Le bouton d'alimentation clignote en rouge et une alerte retentit toutes les 10 secondes.

Si votre lisseur reste allumé sans surveillance pendant dix minutes, il s'éteindra complètement.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver votre lisseur.

Rendez-vous sur : www.dyson.com/mycorrale pour retrouver nos guides et conseils pour le coiffage.

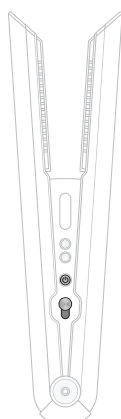


Éteindre l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran OLED s'éteigne.

Fermez votre lisseur et faites glisser le bouton de verrouillage.

Le bouton d'alimentation clignote jusqu'à ce que les plaques souples refroidissent. Si vous fermez votre lisseur sans l'éteindre, il s'éteindra automatiquement.

Voyager avec votre lisseur

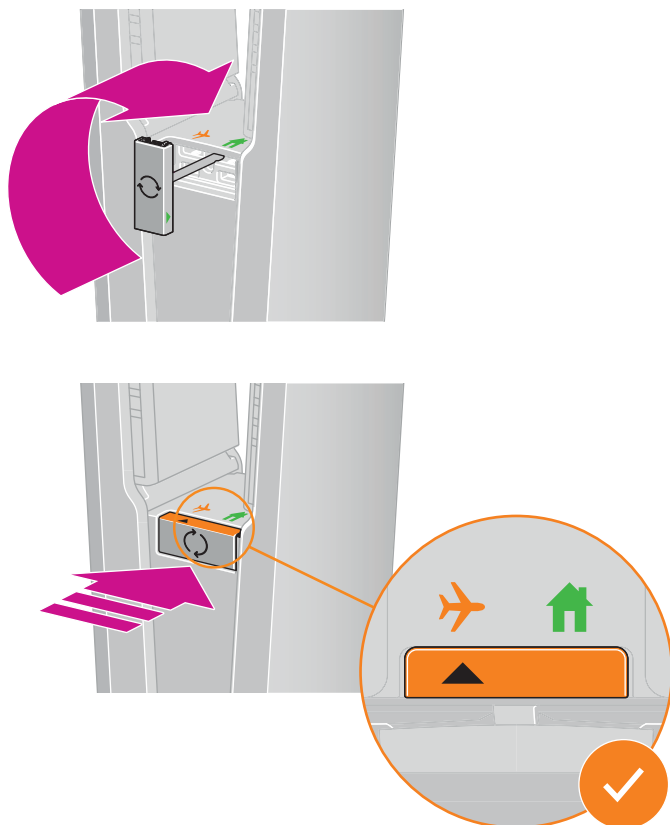

Préparer l'appareil avant un voyage en avion

Le lisseur Dyson Corrale™ est conçu pour répondre aux réglementations de l'OACI, ce qui vous permet de le transporter à bord d'un avion.

Avant le départ :

Contactez votre compagnie aérienne à l'avance pour l'informer de la fonction mode avion.

Retirez, tournez et remplacez l'étiquette en position mode avion pour déconnecter la batterie.

Rangez votre lisseur dans votre bagage à main.

Remarque : La réglementation du Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB) indique que vous ne pouvez pas emporter votre lisseur sur les vols à destination ou en provenance de tout aéroport japonais.

Pour en savoir plus sur le mode avion de votre appareil, rendez-vous sur www.dyson.com/mycorrale.

Lorsque l'étiquette mode avion est placée sur le symbole de l'avion, toutes les commandes sont désactivées. Si vous essayez d'utiliser votre lisseur alors qu'il est en position mode avion, une icône d'avion apparaît sur l'écran OLED.

Si le symbole de l'avion n'apparaît pas sur l'écran OLED lorsque l'étiquette est en mode avion alors que le bouton d'alimentation est enfoncé, contactez Dyson avant de voyager.


Recharger l'appareil en voyage

Vérifiez simplement si vous avez besoin d'un adaptateur. Le câble de recharge magnétique à 360° peut être utilisé avec toutes les sources d'alimentation électrique.

Réactiver votre lisseur

Retirez, faites pivoter et remplacez l'étiquette mode avion pour l'aligner avec l'icône représentant une maison.

Assemblage de la station de charge

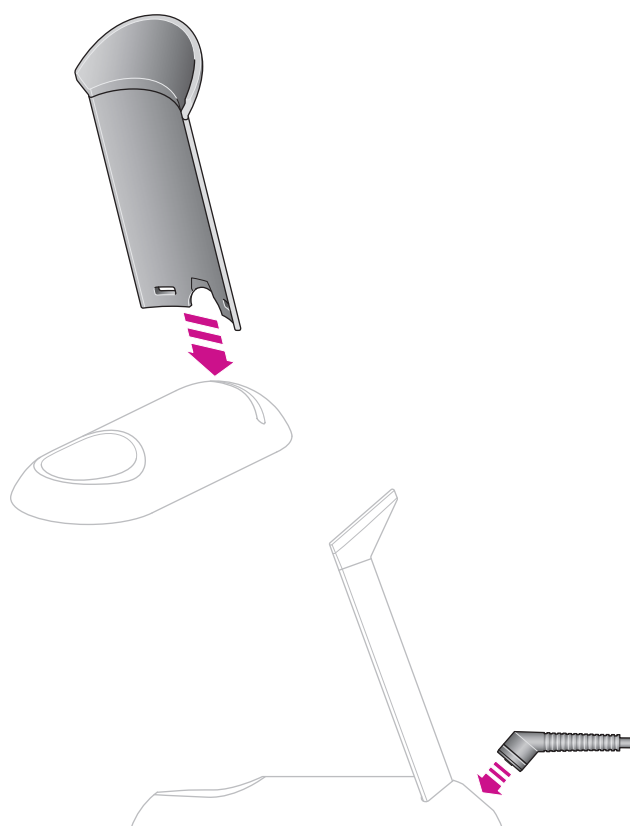


Votre station d'accueil peut être utilisée comme station de charge ou comme socle pour ranger votre lisseur Dyson Corrale™.

Il suffit de pousser les deux parties de la station d'accueil l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Connectez ensuite le câble de charge magnétique 360° à la base.

Recharger votre lisseur

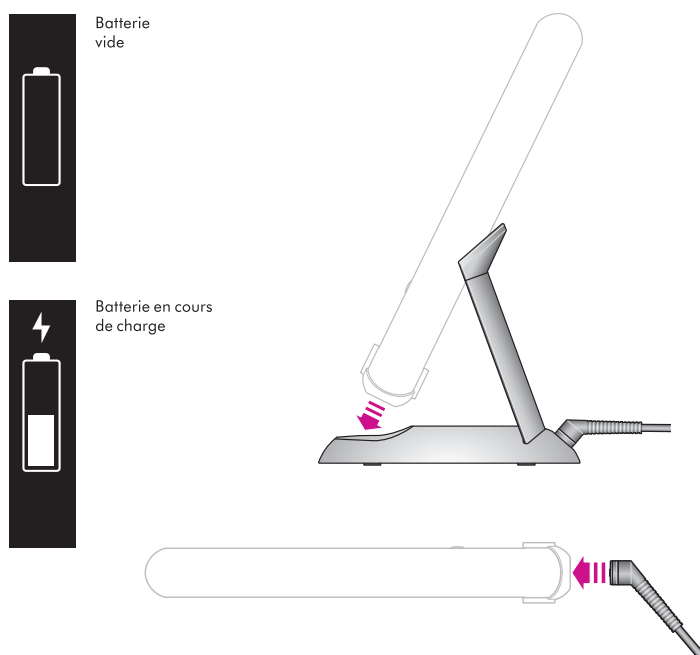

Pour obtenir des performances optimales, chargez toujours complètement votre lisseur Dyson Corrale™ entre deux utilisations. Lorsque votre lisseur a besoin d'être rechargé, l'icône de la batterie sur l'écran OLED clignote et un signal sonore retentit.

Lorsque la batterie est vide, l'icône de la batterie clignote et un signal sonore retentit cinq secondes avant que votre lisseur ne s'éteigne.

Le voyant de charge de la batterie est orange pendant la charge et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.

Chargez votre lisseur Dyson Corrale™ sur la station d'accueil ou directement avec le câble de charge magnétique à 360°.


Si votre lisseur est éteint, un signal sonore retentit lorsque vous le connectez au câble de charge magnétique 360°.

Mode hybride

Vous pouvez utiliser votre lisseur avec le câble de charge magnétique 360° branché. Cela permet de prolonger l'autonomie. Vous devrez toutefois recharger entièrement l'appareil entre deux utilisations, car vous continuerez à utiliser l'énergie de la batterie lors du coiffage.

Nous vous recommandons de charger complètement votre lisseur avant de l'utiliser en mode hybride.

Modifier les réglages

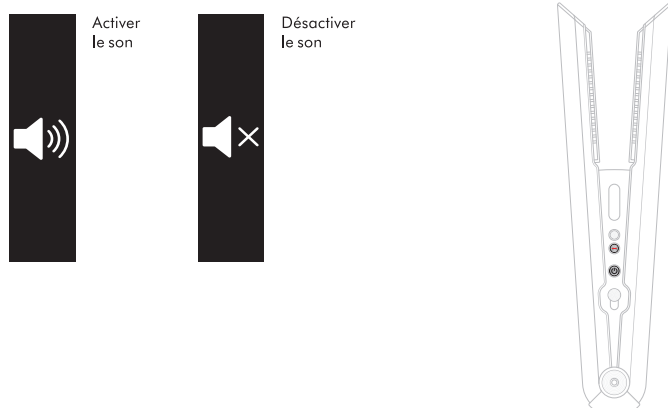

Activation et désactivation des alertes sonores


Vous pouvez couper les signaux sonores pendant l'utilisation active.

Pour votre sécurité, vous ne pourrez pas couper les signaux sonores du mode Sommeil ou des alertes.

Maintenez les boutons d'alimentation et de température (-) enfoncés pour désactiver les signaux sonores.

Lorsque l'icône du haut-parleur est barrée, les signaux sonores sont coupés.

Répétez l'opération pour réactiver les signaux sonores.

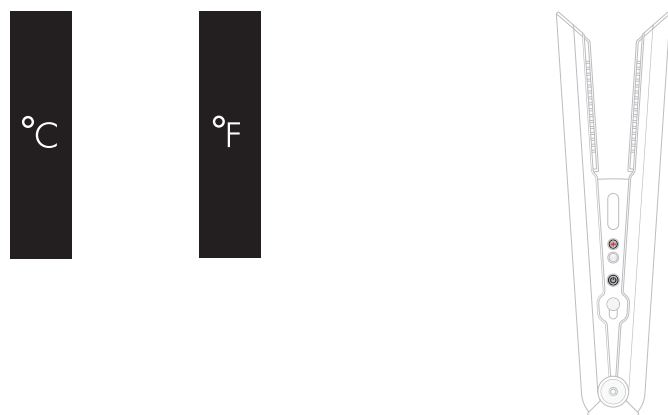


Changer l'unité de température

Vous pouvez sélectionner l'unité de température de votre choix (Celsius ou Fahrenheit).

Maintenez les boutons d'alimentation et de température (+) enfoncés pour passer d'une unité à l'autre.

Lorsque l'unité de température de votre choix s'affiche sur l'écran OLED, relâchez les boutons.

Prendre soin de votre lisseur

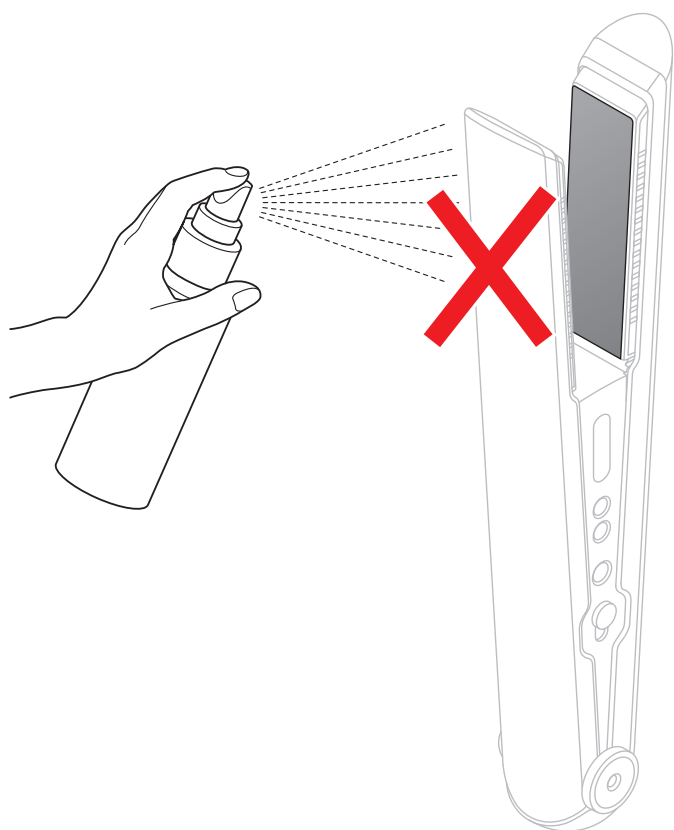

Éteignez votre lisseur Dyson Corrale™ et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez les plaques souples à l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux. Frottez délicatement pour éliminer les résidus de produits capillaires les plus tenaces.

N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs, car cela pourrait endommager la surface des plaques souples.

Écrans d'alerte



Température trop élevée
Éteignez votre lisseur et laissez-le refroidir.



Réinitialiser
Éteignez votre lisseur, puis rallumez-le pour le réinitialiser.



Erreur lors de la charge
Le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait. Veuillez contacter l'assistance Dyson.



Appeler Dyson
Votre lisseur ne fonctionne pas comme il le devrait. Veuillez contacter l'assistance Dyson.



Si le symbole de l'avion n'apparaît pas sur l'écran OLED lorsque l'étiquette est en mode avion alors que le bouton d'alimentation est enfoncé, contactez Dyson avant de voyager.