

airwrap

co-anda 2x

Guide d'utilisation



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Contents

Contenu de la boîte

Activez le bouclage plus facilement
lorsque vous activez la séquence i.d.
curl™ dans l'application MyDyson™

Apprendre à connaître votre multistylers
et sèche-cheveux Dyson Airwrap

Co-anda2x™

Accessoires intelligents

Technologie sans fil Bluetooth® pour
se connecter à l'application MyDyson™

Accessoires

Utilisation des accessoires

Précoiffage

Bouclage

Sculpter

Lisser

Donner du volume


Diffusing

Stretching


Entretien régulier du filtre

dyson

Contenu de la boîte

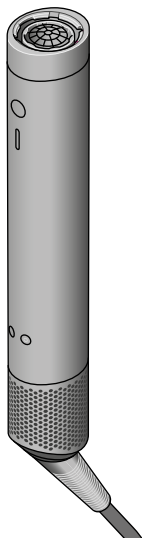


L'unité principale
du multistyliser
et sèche-cheveux
Dyson Airwrap
Co-anda2x™

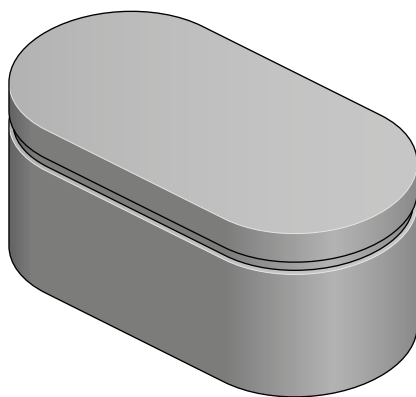

Coffret de présentation

Votre appareil n'est peut-être pas équipé de tous les accessoires montrés ci-dessous.
Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires sur www.dyson.be/fr_be/soin-des-cheveux/accessoires




Rouleau
à boucler
Co-anda2x™
de 20 mm



Rouleau
à boucler
Co-anda2x™
de 30 mm



Rouleau
à boucler
Co-anda2x™
de 40 mm



Brosse anti-
enchevêtrement 2x




Brosse
ronde 2x




AirSmooth2x™



Embout
de séchage
rapide 2x

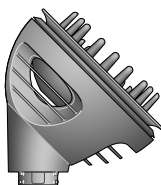

Wave+ Curl
diffuser 2x

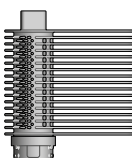

Tension
comb 2x

Activez le bouclage plus facilement lorsque vous activez la séquence i.d. curl™ dans l'application MyDyson™

La configuration de votre séquence de bouclage personnalisée est simple et rapide. Cela prend moins de deux minutes.

1
Téléchargez l'application MyDyson™.



Étape 2

Configurez votre profil capillaire et activez la séquence de bouclage personnalisée i.d. curl™ dans l'application MyDyson™.

Étape 3


Fixez un rouleau à boucler à votre appareil. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la séquence.

Votre multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2x™ enroulera, coiffera, fixera et relâchera des boucles homogènes, en ajustant automatiquement la chaleur et le flux d'air en fonction des meilleurs réglages pour vos cheveux.



Connectivité avec l'application MyDyson™

Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon le marché. Connexion Internet requise. Les exigences en matière de système d'exploitation et de caractéristiques de l'appareil mobile pour l'application MyDyson™ peuvent être consultées sur l'App Store ou Google Play.

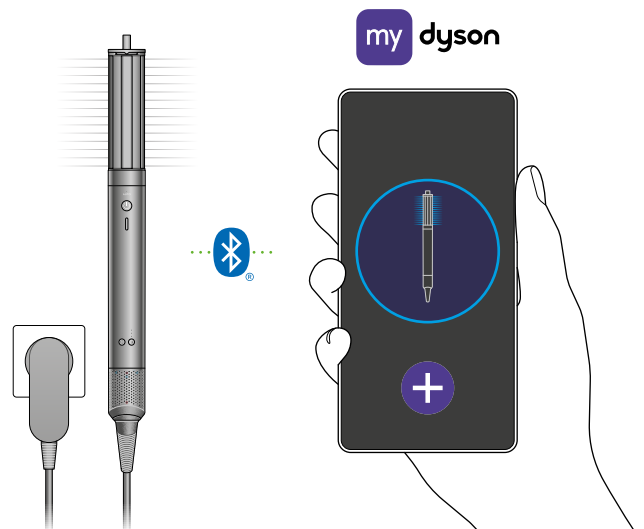

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service de Apple Inc. aux États-Unis et dans les autres pays. Google Play, le logo Google Play et Google Assistant sont des marques déposées de Google Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

Apprendre à connaître votre multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2x™

Reconnaissance des accessoires

Lors de la première utilisation, votre appareil utilisera par défaut les meilleurs réglages de température et de flux d'air recommandés pour chaque accessoire.

Vous pouvez les modifier au fur et à mesure que vous coiffez, et votre appareil mémorisera vos préférences de coiffage.

Bouton d'alimentation

Active le flux d'air pour tous les accessoires et lance les fonctionnalités automatiques. (Rouleaux de bouclage et accessoire AirSmooth2x™ uniquement).

Commande de température

Quatre réglages de la chaleur, y compris un réglage froid constant.

Contrôle du flux d'air

Trois vitesses de flux d'air : élevée, moyenne et faible.

Voyant LED de la technologie sans fil Bluetooth®

Indique que l'appareil est connecté à l'application MyDyson™.

Bleu clignotant – connexion en cours.

Bleu continu – connecté.

Voyant LED Auto

Indique qu'un accessoire avec des fonctionnalités automatiques est fixé et que la fonctionnalité automatique est activée (Rouleau à boucler et accessoire AirSmooth2x™ uniquement).

Lorsque le flux d'air est désactivé, vous pouvez désactiver les fonctionnalités automatiques en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le voyant LED Auto s'allume. Maintenez le bouton enfoncé pour les réactiver.

Touche air froid

Forme facilement reconnaissable. Maintenez la touche enfoncée pour désactiver l'élément chauffant et fixer la coiffure.


Voyant LED du filtre

Blanc clignotant - pas de filtre détecté
Orange - nettoyage du filtre nécessaire.

Si le voyant LED continue de clignoter en orange après le nettoyage du filtre, contactez le service d'assistance Dyson.

Filtre amovible

Simple à retirer pour un nettoyage aisé (voir la section « Entretien régulier du filtre » pour plus de détails).

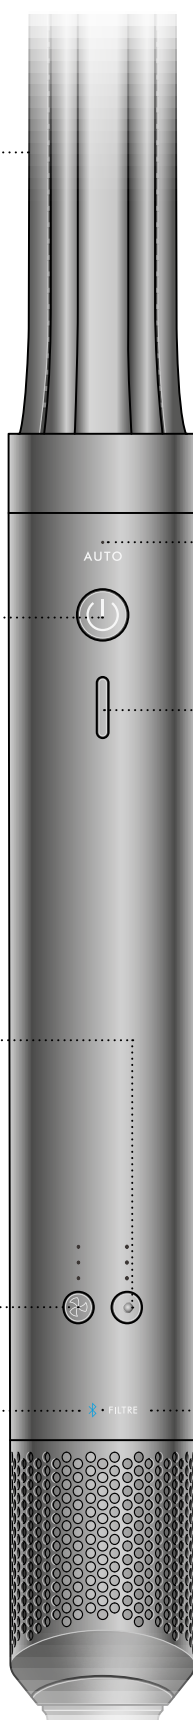


Accessoires intelligents

Votre appareil ne fonctionnera que lorsqu'un accessoire intelligent est fixé en place.

Les puces RFID de chaque accessoire communiquent avec votre multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2™ pour s'adapter instantanément aux meilleurs réglages de température et de flux d'air recommandés pour l'accessoire en question.

Vous pouvez les modifier au fur et à mesure que vous coiffez, et votre appareil mémorisera vos préférences de coiffage.

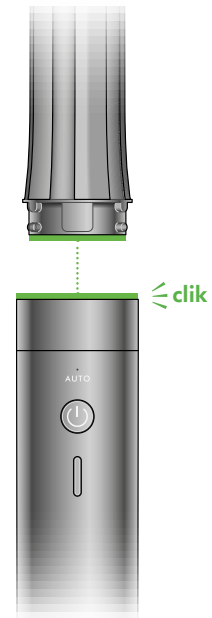

Technologie sans fil Bluetooth® pour se connecter à l'application MyDyson™

Connectez votre multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2™ à l'application MyDyson™ pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

Un profil capillaire, adapté à vos cheveux

Répondez à quelques questions simples sur votre type de cheveux, leur longueur et leur coiffure pour obtenir des conseils personnalisés.

Des boucles plus constantes, créées plus rapidement et plus facilement¹



Utilisez votre profil capillaire pour ajuster automatiquement la chaleur et le flux d'air pour chaque étape de votre séquence de coiffage. Pour obtenir des boucles parfaites avec un simple appui sur un bouton.



1. Par rapport au multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap™ original.

Accessoires

Tous les accessoires se fixent facilement sur l'appareil. Lorsque vous retirez un accessoire, nous vous recommandons de saisir les bords plus froids de la brosse anti-enchevêtrement 2x, les extrémités de l'accessoire AirSmooth2x™ ou des extrémités froides colorées des autres accessoires.

	Accessoire de coiffage	Préréglages de chaleur et de flux d'air	Compatible avec la fonction Auto
	Rouleau à boucler Co-anda2x™ de 20 mm Créez des boucles et des ondulations serrées dans les deux sens avec le même rouleau. Un flux d'air Coanda accru enroule les cheveux plus rapidement pour un coiffage plus facile ¹ .	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Oui
	Rouleau à boucler Co-anda2x™ de 30 mm Créez des boucles et des ondulations volumineuses dans les deux sens avec un seul rouleau. Un flux d'air Coanda accru enroule les cheveux plus rapidement pour un coiffage plus facile ¹ .	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Oui
	Rouleau à boucler Co-anda2x™ de 40 mm Créez des boucles souples et des ondulations dans les deux sens avec le même rouleau. Un flux d'air Coanda accru enroule les cheveux plus rapidement pour un coiffage plus facile ¹ .	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Oui
	Brosse anti-enchevêtrement 2x Donne un résultat plus lisse et mieux aligné ² . Conçue pour tous les types de cheveux. Les nouveaux picots en boucle permettent de réduire les accrocs tout en améliorant le confort d'utilisation sur le cuir chevelu.	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Non
	Brosse ronde 2x Crée des coiffures volumineuses avec moins de frisottis ² . Le flux d'air contrôlé et les picots effilés vous permettent de coiffer vos cheveux mèche par mèche, sans perturber les sections environnantes.	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Non
	Accessoire AirSmooth2x™ Utilise un flux d'air à grande vitesse pour fournir la tension nécessaire afin de créer des coiffures plus lisses ³ . À utiliser comme accessoire de finition sur cheveux secs.	Chaleur élevée Flux d'air faible	Oui
	Embout de séchage rapide 2x Contrôle le flux d'air à plus grande vitesse pour un séchage plus rapide ¹ . Permet un séchage ou préséchage des cheveux humides pour un coiffage plus poussé.	Chaleur élevée Flux d'air élevé	Non
	Diffuseur Wave+ Curl 2x Un diffuseur au format 2 en 1 qui disperse un flux d'air de deux manières différentes pour optimiser la structure naturelle de vos boucles.	Chaleur moyenne Flux d'air moyen	Non
	Tension comb 2x High-velocity, targeted airflow dries hair fast, while stretching and smoothing curly and coily hair. Additional side bristles increase tension for a straighter finish. ⁴	High heat High flow	No


Votre appareil n'est peut-être pas équipé de tous les accessoires listés.

1. Par rapport au multistyliser et sèche-cheveux Dyson Airwrap i.d.™. 2. Par rapport aux cheveux non traités/séchés naturellement. 3. Par rapport au coiffage avec la brosse boucle anti-enchevêtrement 2x.

Utilisation des accessoires


Fixation de l'accessoire

Enclenchez l'accessoire dans l'unité principale jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

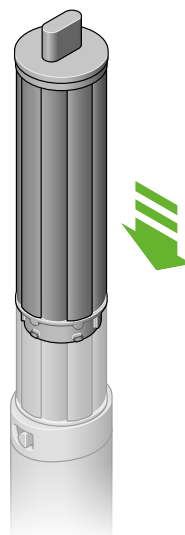

Changement de l'accessoire

Pour changer d'accessoire, faites glisser le bouton de libération et retirez-le en le tenant par l'extrémité froide ou le bord.

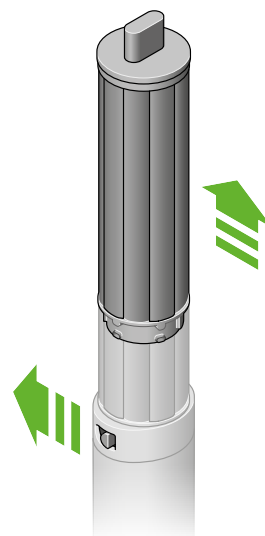


Extrémité froide

Au cours de l'utilisation, les rouleaux de bouclage et les brosses rondes vont chauffer. Pour changer d'accessoire, tenez-le par l'extrémité froide. Si l'accessoire n'a pas d'extrémité froide, tenez-le par le bord froid.

Faites attention en manipulant les accessoires chauds

Ne tenez les accessoires que par la zone montrée sur l'illustration.

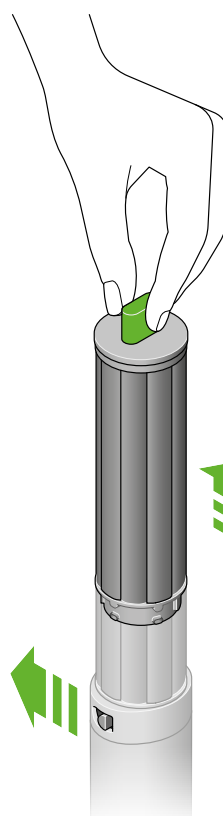

Rouleau à boucler
Co-anda2x™ de 40 mm




Brosse
ronde 2x

Précoiffage

Pour les cheveux raides et ondulés, utilisez un accessoire de séchage : l'embout de séchage rapide 2x.

Les cheveux doivent être secs, mais froids au toucher avant d'être bouclés avec les rouleaux.

Pour les cheveux frisés ou bouclés, utilisez la brosse anti-enchevêtrement 2x. Brossez les cheveux vers le bas en petites sections, en commençant par les pointes et en progressant vers les racines, jusqu'à ce que les cheveux soient humides au toucher.

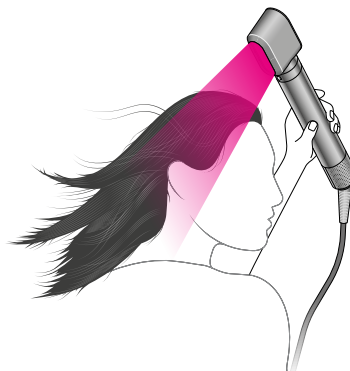

Bouclage



Utiliser la séquence de bouclage personnalisée i.d. curl™
Le multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2x™ mémorise votre séquence personnalisée. Cela permet d'adapter les temps d'enroulement et de coiffage à votre profil capillaire grâce à l'application MyDyson™.

Commencez par configurer la séquence de bouclage personnalisée i.d. curl™ dans l'application MyDyson™.

Rouleaux de bouclage

Étape 1

Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis prenez une mèche de cheveux et approchez le rouleau de bouclage des pointes. Les cheveux commencent à s'enrouler autour du rouleau.

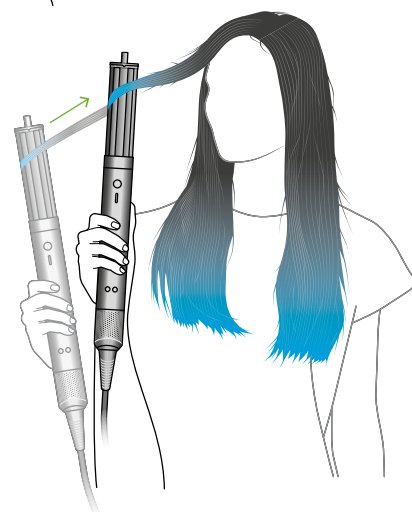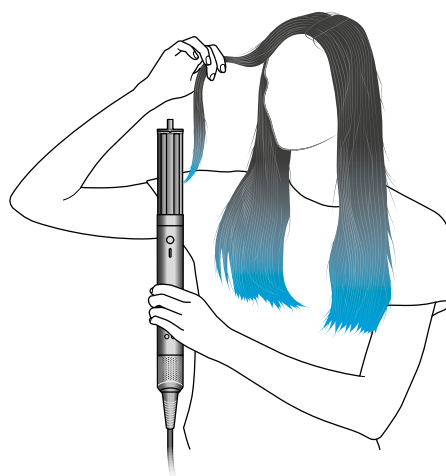

Étape 2

Rapprochez l'appareil de votre tête, sans le tourner. Votre séquence i.d. curl™ personnalisée commence.


Étape 3

Le flux d'air froid s'active automatiquement pour fixer la boucle.

Il s'éteint automatiquement lorsque la séquence est terminée.

Déplacez l'appareil vers le bas pour libérer la boucle.

Pour changer le sens de la boucle, faites pivoter l'extrémité froide du rouleau.

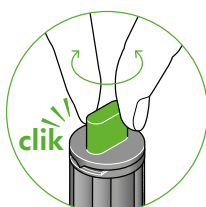




Sculpter

Brosse anti-enchevêtrement 2x

Brossez des racines jusqu'aux pointes à l'aide de la brosse anti-enchevêtrement.

Conseil :

Pour donner une forme aux cheveux, tournez la brosse vers l'intérieur au niveau des pointes. Pour maintenir le volume, orientez les pointes vers l'extérieur.

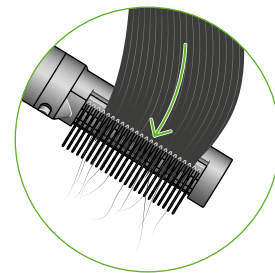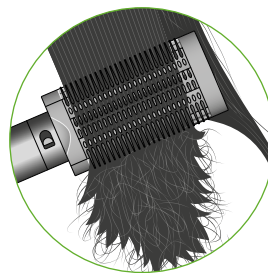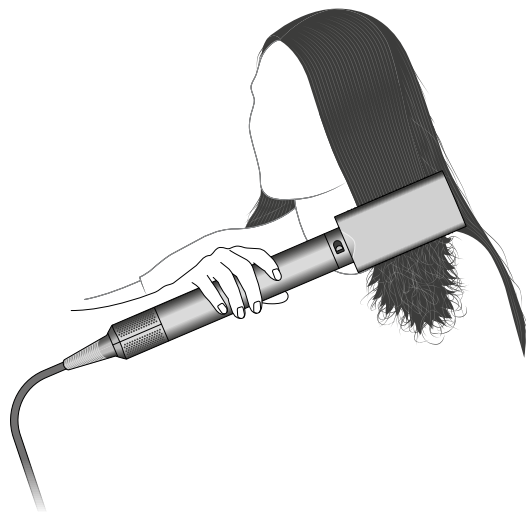

Lisser

Accessoire AirSmooth2x™



À utiliser sur les cheveux secs après le coiffage avec la brosse anti-enchevêtrement 2x. Prenez une mèche de vos cheveux et placez-la entre les pinces de l'accessoire.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour serrer les pinces et glissez lentement l'accessoire vers le bas le long des cheveux.

Lorsque le mode Auto est activé, l'appareil détecte lorsque vous avez terminé un passage complet et desserre automatiquement les pinces pour libérer les cheveux.

Conseil :

Déplacez lentement l'accessoire AirSmooth2x™ à travers une petite mèche de cheveux. Si le déplacement est trop lent, l'appareil croira que vous avez terminé et les pinces s'ouvriront trop tôt.

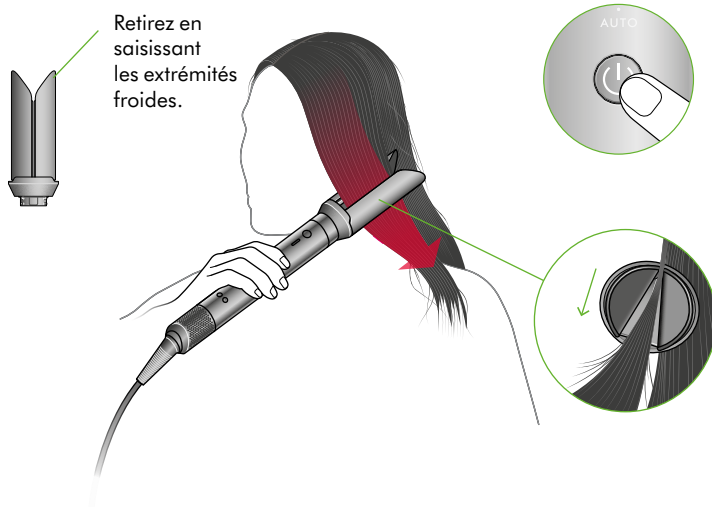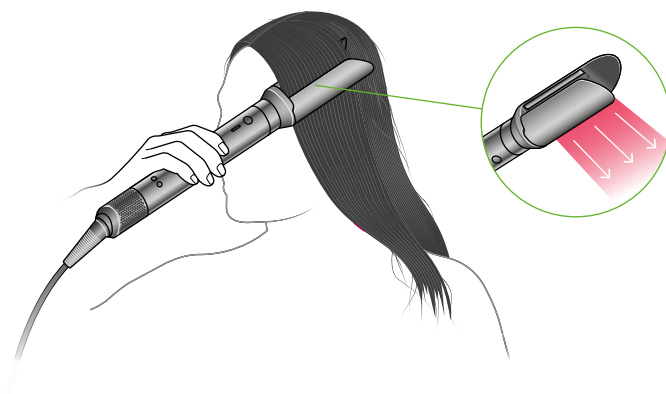


Retirez en saisissant les extrémités froides.

Donner du volume



Brosse ronde 2x

La brosse ronde 2x diffuse le flux d'air de façon uniforme sur toute la longueur de la brosse, pour un coiffage plus maîtrisé avec moins de frisottis¹. Les poils effilés pivotent pour libérer les cheveux facilement pendant le coiffage.

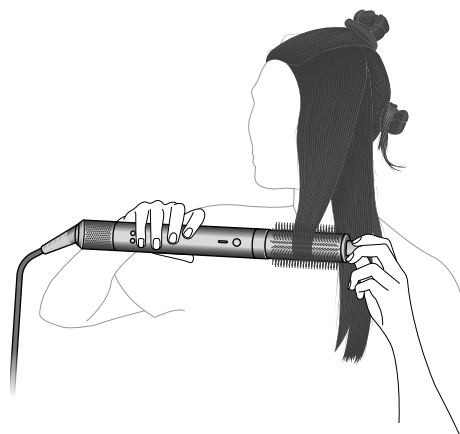

Conseil :

Soulevez les mèches pendant le séchage pour ajouter du volume.
Enroulez les cheveux autour et sous la brosse pour modeler les pointes.

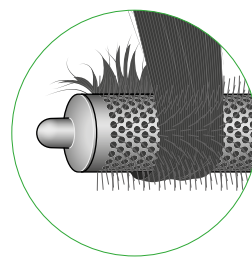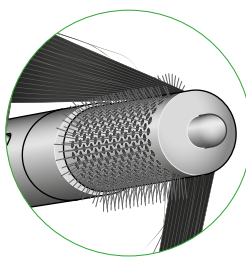

1. Par rapport à des cheveux non traités/séchés naturellement.

Diffusing

Wave+Curl diffuser 2x


Dome mode

Detachable prongs are removed, with airflow being drawn into the dome to help enhance and smooth natural waves or curls.



Diffuse mode


The attached prongs disperse airflow to the roots for textured, voluminous curls and coils.

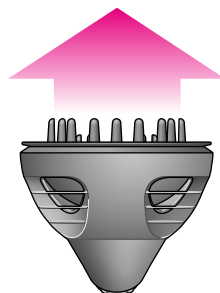

Stretching


Fast drying

Position attachment's teeth horizontally for a faster dry time, while gently stretching.

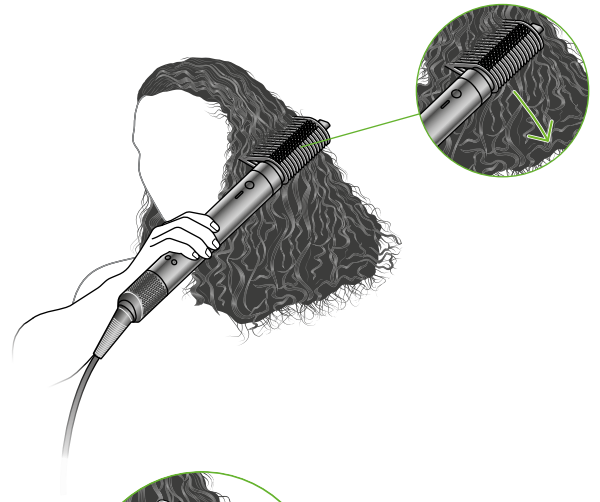

Tensioned stretching

Twist attachment so teeth are facing downwards and at a slight angle, so the side bristles touch your hair – for a straighter finish.¹

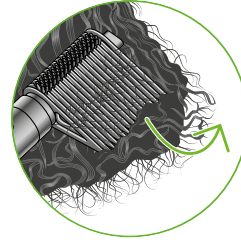

1. vs. Dyson Airwrap™ Wide-tooth comb.

Entretien régulier du filtre

Le nettoyage du filtre doit être réalisé lorsque le voyant LED orange commence à clignoter.

Veillez à débrancher l'appareil de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le multistylers et sèche-cheveux Dyson Airwrap Co-anda2x™ est équipé de mécanismes de pointe pour assurer les meilleures performances.

Ces mécanismes doivent être protégés de la poussière et des résidus de produits pour cheveux.

Il est nécessaire de les nettoyer afin de maintenir une performance optimale.




Maille du filtre



Cage du filtre


Étape 1

Retirez la cage du filtre en la faisant glisser le long du câble d'alimentation et en l'ouvrant au niveau de la ligne de séparation.

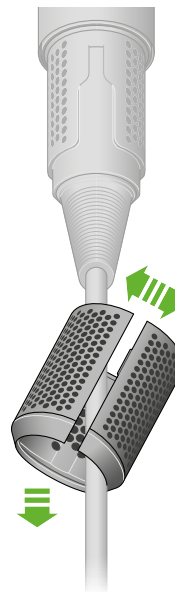


Étape 2

Trempez la cage du filtre dans un récipient rempli d'eau.

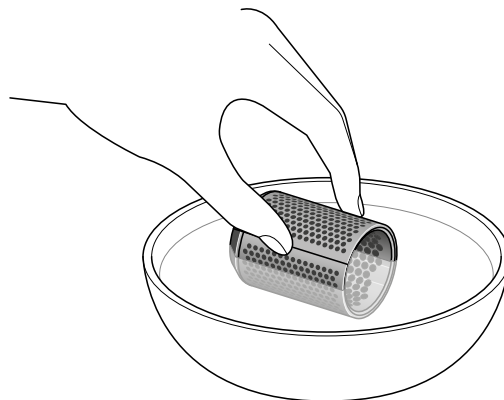


Étape 3

Nettoyez la cage du filtre sous l'eau chaude du robinet.

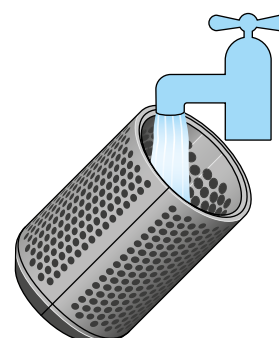

Étape 4

Secouez la cage du filtre pour enlever une grande partie de l'excédent d'eau, puis laissez-la sécher complètement.

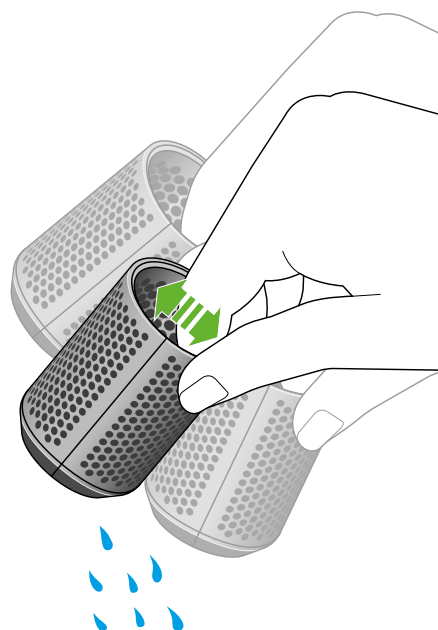

Étape 5

Ouvrez la cage du filtre au niveau de la ligne de séparation et replacez-la dans l'appareil. Enclenchez la cage en place.

