

Manuel



Brosse soufflante Dyson
Airsmooth

Table des matières

Contenu de la boîte


Commencer

Comment utiliser votre Airsmooth™

Comment utiliser le protecteur de
picots


Nettoyer le filtre

Contenu de la



Dyson Airsmooth™
Séchage plus rapide.
Coiffage maîtrisée.

[Image de la brosse
soufflante Dyson
Airsmooth](#)

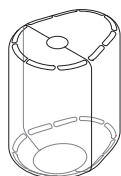

Protecteur de picots
Protège votre brosse
pendant les déplacements.

[Image du protecteur
de picots](#)

Commencer



Contrôle de la température
3 réglages de température.
Un réglage froid.




Contrôle de l'intensité du flux d'air
3 vitesses de flux d'air.



Bouton Marche/Arrêt
Pour allumer et éteindre votre brosse soufflante Airsmooth™

Cache-filtre
Facile à retirer pour le nettoyage.

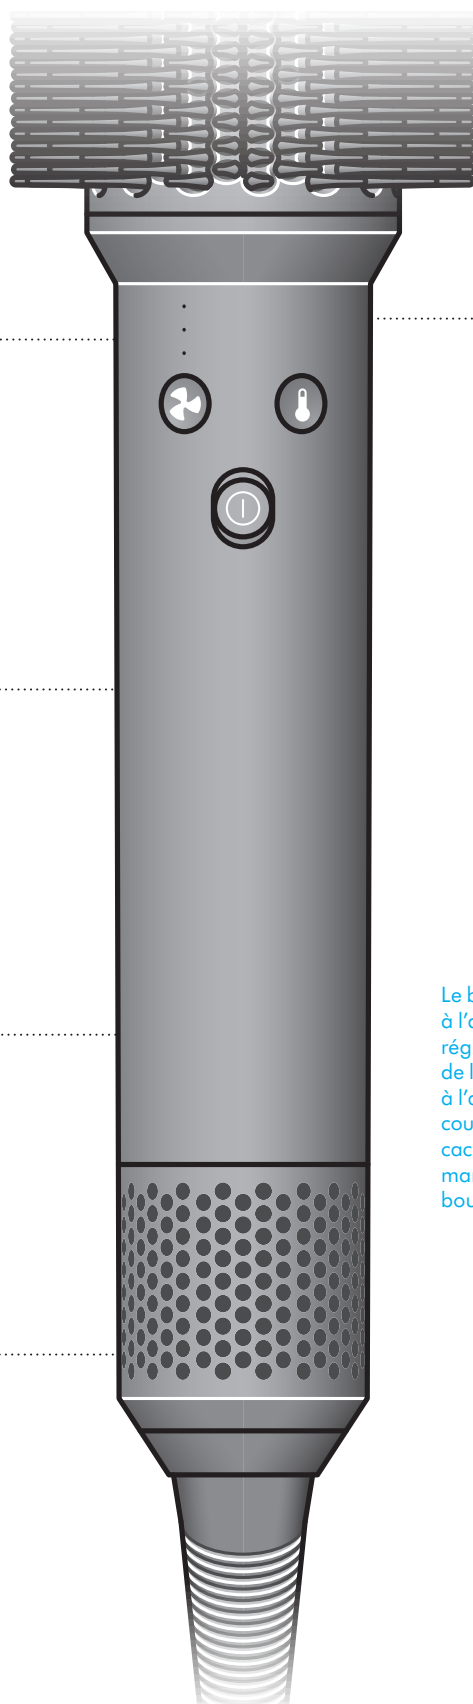

Voyants LED
Indiquent le réglage de température utilisé et vous préviennent lorsque le filtre doit être nettoyé.

Le bouton de réglage de la température est situé à l'avant du manche de la brosse. Le bouton de réglage du flux d'air est situé à l'avant du manche de la brosse. Le bouton Marche/Arrêt est situé à l'avant du manche de la brosse. Ce bouton coulissant se déplace vers le haut et le bas. Le cache-filtre est situé dans la partie inférieure du manche. Les voyants LED sont situés au-dessus du bouton de flux d'air.


Comment utiliser votre Airsmooth™

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

Lifting des racines

Placez la pointe en forme de goutte aux racines, sous la section de cheveux.

Faites pivoter la brosse vers le haut et vers l'extérieur, en l'éloignant du cuir chevelu.

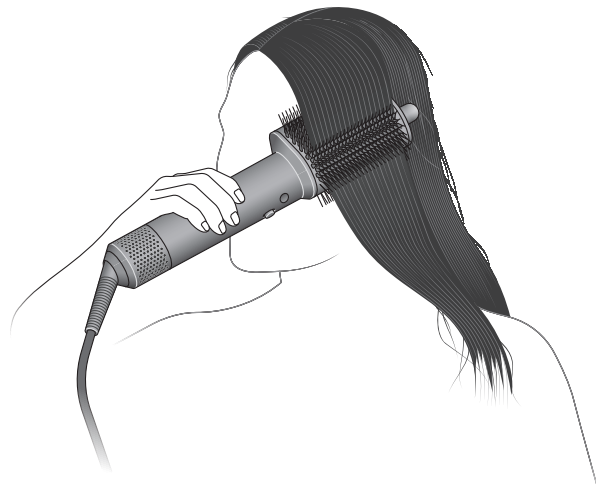


Pour étirer et lisser

Placez les cheveux au-dessus du bord droit de la brosse et faites-les glisser dans les picots anti-accrochage pour une tension optimale.

Conseil :


Tenez les pointes de vos cheveux pour ajouter davantage de tension et obtenir un lissage renforcé – particulièrement utile

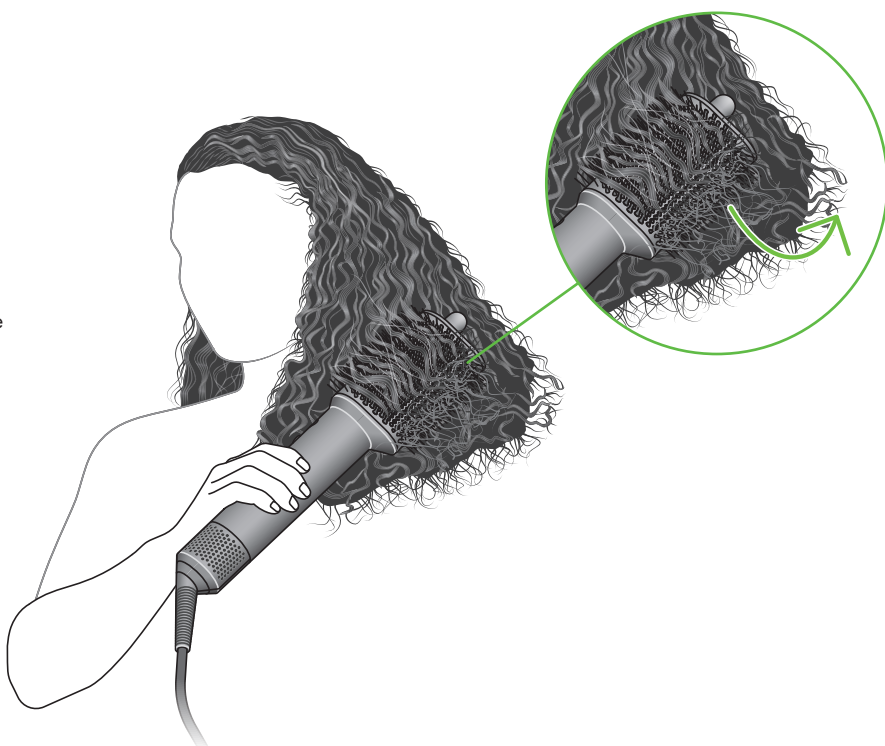

Pour donner une forme

À l'aide du bord incurvé le plus large, placez la brosse sur les pointes des cheveux. Faites lentement pivoter la brosse pour attraper les cheveux et donner forme aux pointes, en maintenant une rotation continue sans enrouler les cheveux autour de la brosse.

Tournez vers l'intérieur pour des boucles en C ou vers l'extérieur

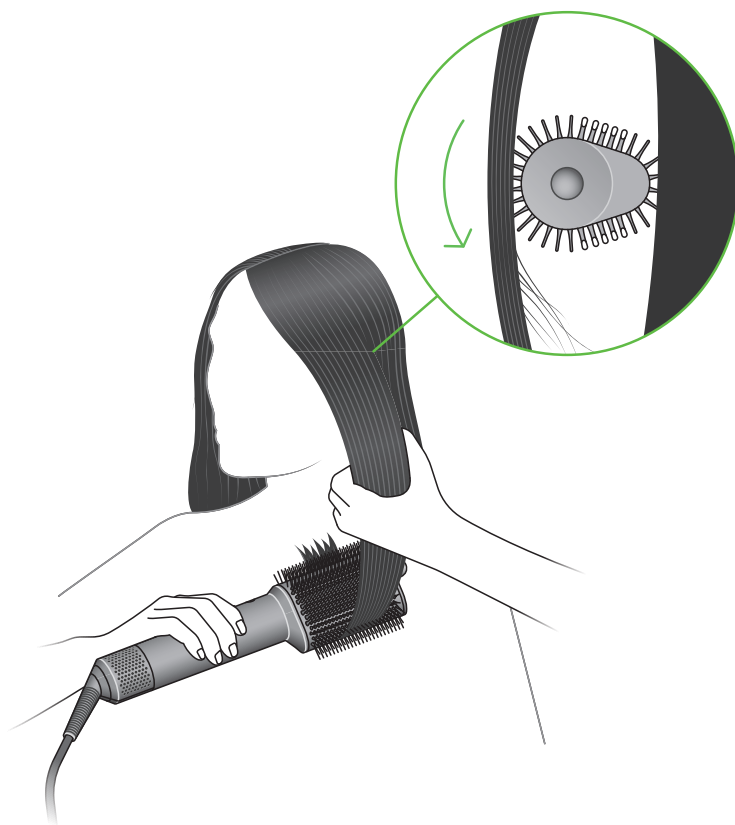


Pour créer des ondulations

Placez le bord incurvé le plus large aux pointes des cheveux.

Faites pivoter la brosse pour enrouler complètement les cheveux autour de la tête de brosse.

Maintenez quelques secondes pour fixer la forme.

Pour relâcher, commencez à tourner dans le sens inverse jusqu'à ce que les cheveux se déroulent naturellement de la

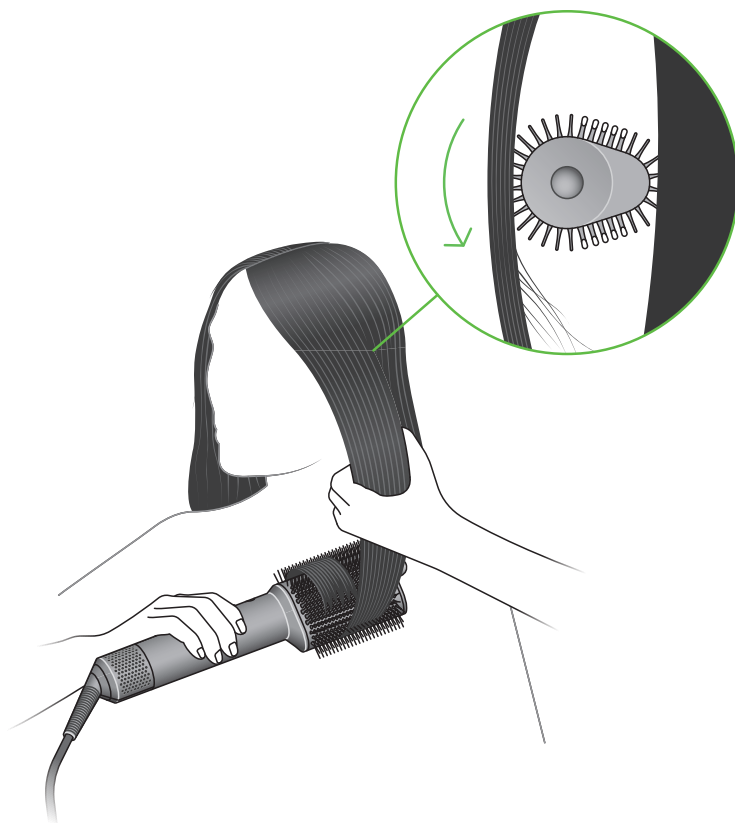


Comment utiliser le protecteur

Votre Dyson Airsmooth™ est fourni avec un protecteur de picots pour protéger les picots lorsque vous êtes en déplacement.

Pour mettre le protecteur de picots, ouvrez-le délicatement, positionnez-le autour de la brosse et refermez-le jusqu'à entendre un clic.

Pour le retirer, ouvrez-le délicatement.

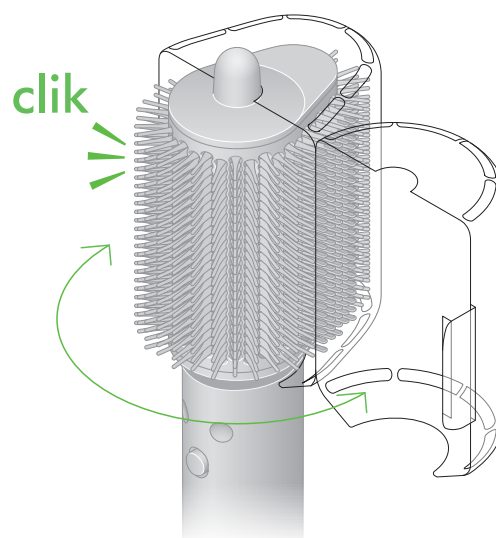

Nettoyer le filtre

Votre brosse coiffante Dyson Airsmooth™ est dotée d'une technologie très aboutie pour offrir des performances exceptionnelles. Pour préserver ses performances optimales, un entretien régulier est nécessaire afin d'éliminer la poussière et les résidus de produits capillaires.

Vous devrez nettoyer le filtre lorsque les trois LED situées au-dessus du bouton Flux d'air commencent à clignoter. Si la LED rouge s'allume et que vous avez déjà nettoyé le filtre, contactez l'assistance Dyson.

Débranchez votre appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.




Maillage du

Cache-filtre

Étape 1

Nettoyez soigneusement la cage du filtre, en effectuant des mouvements circulaires avec une brosse douce ou un chiffon non pelucheux.

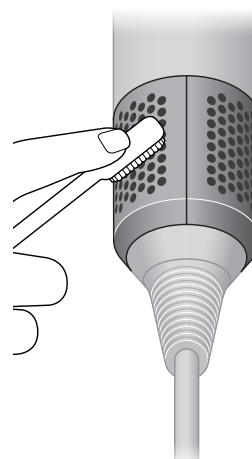

Étape 2


Tenez la poignée de votre appareil et tirez le cache-filtre vers le bas, sur le câble.

Tirez délicatement pour ouvrir le cache-filtre et faites-le glisser hors du câble.



Étape 3

Nettoyez le cache-filtre sous l'eau chaude du robinet.

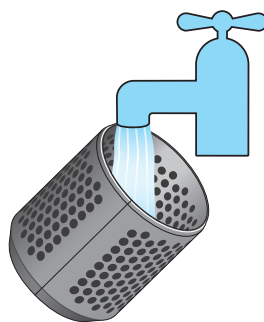


Étape 4

Secouez le boîtier du filtre afin d'éliminer la majeure partie de l'excès d'eau, puis laissez-le sécher à l'air libre.




Étape 5

En effectuant des mouvements circulaires avec une brosse douce ou un chiffon non pelucheux, nettoyez le maillage du filtre jusqu'à ce que tous les débris aient été éliminés. N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer le maillage.

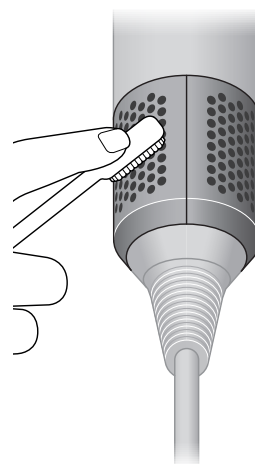

Étape 6

Tirez doucement le cache-filtre pour l'ouvrir et faites-le glisser le long du câble. Remplacez le cache-filtre sur le manche et faites-le tourner jusqu'à entendre un clic.

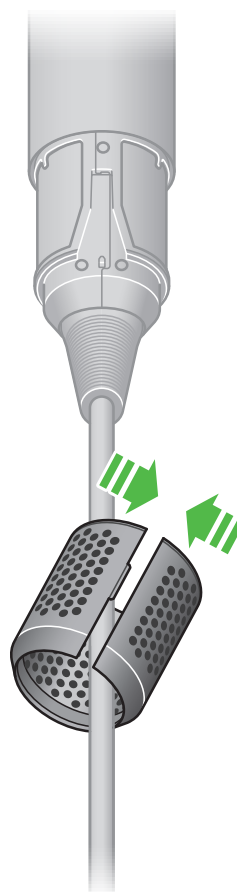


Nettoyer les picots

Débranchez votre appareil du secteur et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

Étape 1

Pour retirer les cheveux, passez un peigne à dents dans les rainures des picots afin d'éliminer délicatement les mèches coincées. Évitez d'utiliser des outils pointus tels que des pincettes ou des ciseaux afin de ne pas endommager les picots.

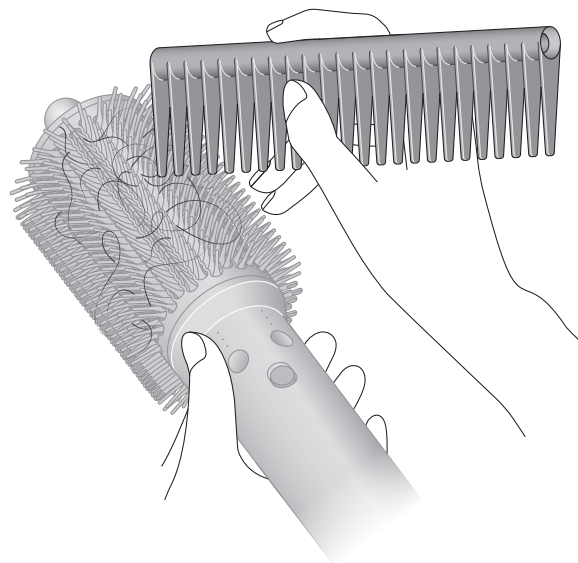


Étape 2

Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer la brosse, la poignée et l'espace entre les picots afin d'éliminer les résidus légers.

- Utilisez des cotons-tiges pour les zones plus étroites, comme entre les picots, où les résidus s'accumulent.
- Pour les résidus plus tenaces, frottez délicatement le long des rainures des picots avec un coton-tige. Si nécessaire, utilisez un coton-tige humide (et non mouillé) pour décoller les résidus.

Évitez d'exposer les pièces électriques à l'eau ou d'immerger la brosse dans l'eau.

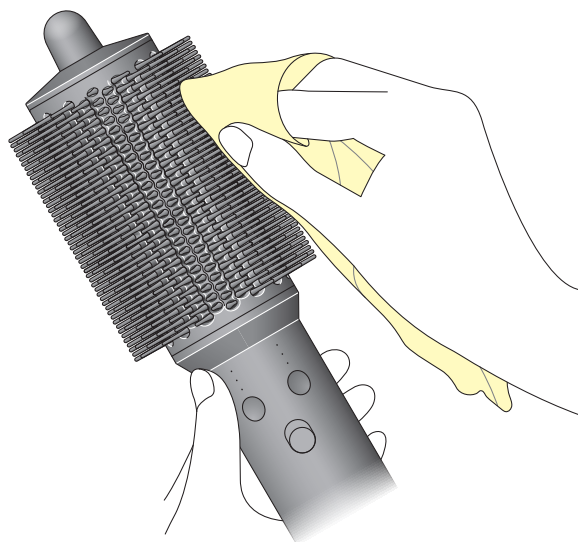

Étape 3

Laissez la brosse sécher complètement à l'air libre avant de la rebrancher pour l'utiliser.

