


OPERATING MANUAL

Mode d'emploi
 Bedienungsanleitung
 Gebruikshandleiding
 Manual de funcionamiento
 Manuale d'uso
 Руководство по эксплуатации
 Priročnik za uporabo

DC
31

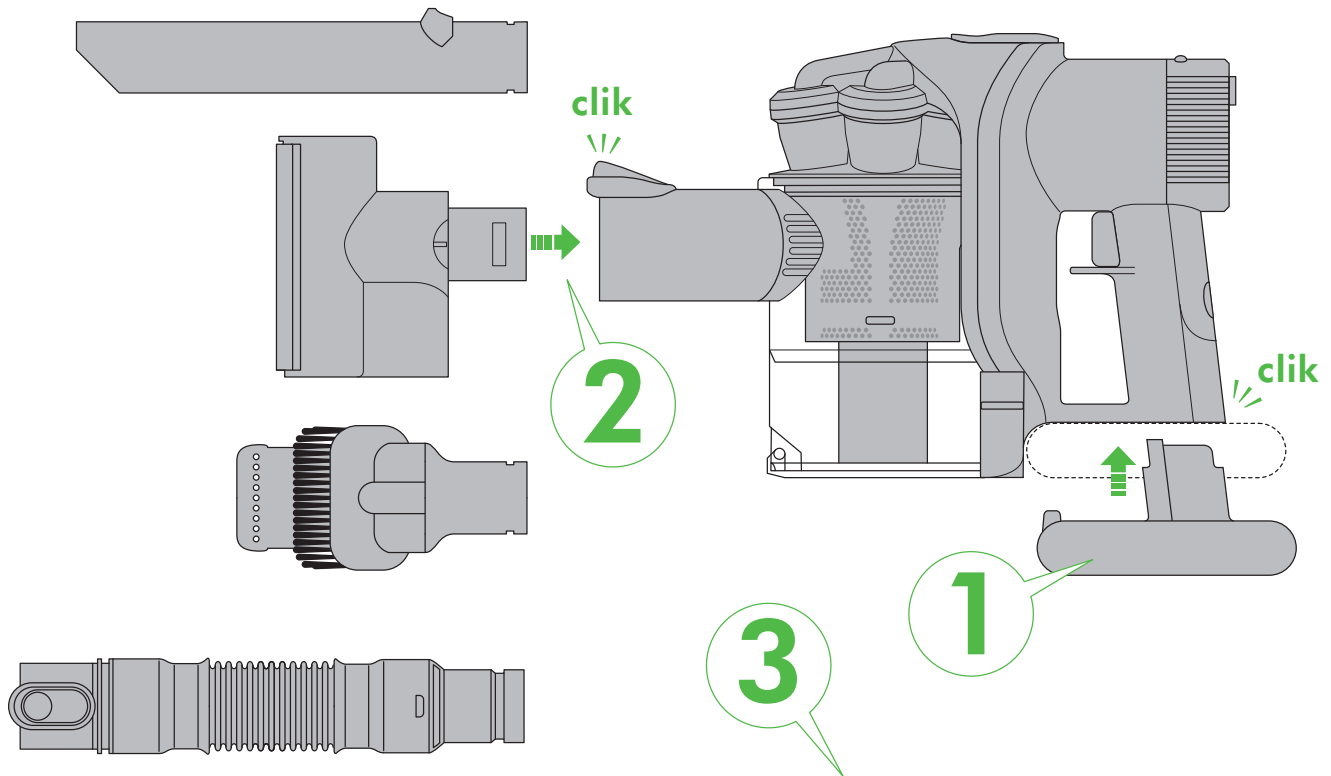

IMPORTANT!
WASH FILTER

LAVER LE FILTRE
 FILTER WASCHEN
 FILTER WASSEN
 LAVE EL FILTRO
 LAVAGGIO DEL FILTRO
 ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА
 OPERITE FILTER

FULLY CHARGED
 CHARGE COMPLÈTE
 KOMPLETT GELADEN
 VOLLEDIG OPGELADEN
 CARGA COMPLETA
 CARICA COMPLETA
 ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
 ČAS POLNJENJA

3.5 hrs

REGISTER YOUR GUARANTEE TODAY

Enregistrez maintenant votre garantie
 Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie
 Registreer uw garantie vandaag
 Registre la garantía hoy mismo
 Registrare oggi stesso la garanzia
 Зарегистрируйте свою гарантию сегодня
 Registrirajte vašo garancijo še danes

HIGH POWER = 6 mins
 PUISSANCE ÉLEVÉE = 6 mins
 MAX POWER = 6 Min.
 MAX VERMOGEN = 6 min
 MÁXIMA POTENCIA = 6 mins
 MASSIMA POTENZA = 6 min
 ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ - ОКОЛО 6 МИНУТ
 ČAS DELOVANJA PRI VISOKI MOČI SESANJA = 6 minut

65 AW

LOW POWER = 10 mins
 PUISSANCE RÉDUITE = 10 mins
 NORMAL POWER = 10 Min.
 NORMAAL VERMOGEN = 10 min
 POTENCIA REDUCIDA = 10 mins
 POTENZA RIDOTTA = 10 min
 Пониженная мощность - около 10 минут
 ČAS DELOVANJA PRI NIZKI MOČI SESANJA = 10 minut

65 AW

After registering your free 2 year guarantee, your Dyson handheld vacuum will be covered for parts and labour for 2 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any query about your Dyson handheld vacuum, call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where/when you bought the handheld vacuum. Your serial number can be found on your rating plate which is behind the filter. Most queries can be solved over the phone by one of our trained Dyson Customer Care Helpline staff. Alternatively visit www.dyson.co.uk/ support for online help, general tips and useful information about Dyson.

Une fois votre garantie de 2 ans enregistrée, votre aspirateur à main Dyson sera couvert pièces et main d'œuvre pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat, conformément aux conditions de la garantie. Pour toute question concernant votre aspirateur à main Dyson, veuillez appeler le Service Consommateurs de Dyson en communiquant votre numéro de série ainsi que la date et le point d'achat de l'aspirateur. Votre numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derrière le filtre. La plupart des questions peuvent être résolues au téléphone par un conseiller du Service Consommateurs de Dyson.

Registrieren Sie sich, um für Ihren Dyson Akkusauger 2 Jahre Garantie auf Arbeitsleistung und auf alle Teile in Anspruch zu nehmen. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum. Es gelten die Garantiebedingungen. Bei Fragen zu Ihrem Dyson Akkusauger wenden Sie sich telefonisch an den Dyson Kundendienst. Halten Sie beim Anruf die Seriennummer und Informationen über den Kaufzeitpunkt und den Händler bereit. Die Seriennummer befindet sich hinter dem Filter des Gerätes. Die meisten Fragen können per Telefon geklärt werden – unsere Mitarbeiter beim Dyson Kundendienst werden Ihnen gern weiterhelfen.

Na het registreren van uw garantie geldt er voor uw Dyson kruimelzuiger een garantie van 2 jaar op onderdelen en fabricage gerekend vanaf de aankoopdatum, onderhevig aan de garantievoorwaarden. Als u vragen heeft over uw Dyson kruimelzuiger, bel dan de Dyson Benelux Klantenservice en houd het serienummer en de gegevens over wanneer en waar u de kruimelzuiger heeft gekocht bij de hand. Het serienummer vindt u op het typeplaatje achter de filter. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door onze medewerkers van de Dyson Klantenservice.

Una vez se haya registrado para obtener una garantía de 2 años, las piezas y la mano de obra de su aspiradora de mano Dyson quedarán cubiertas durante 2 años a partir de la fecha de compra, en función de las condiciones de la garantía. Si tiene alguna duda sobre su aspiradora de mano Dyson, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson e indique el número de serie, la fecha y el lugar de compra de la aspiradora de mano. Puede encontrar el n° de serie en la placa de identificación que se encuentra detrás del filtro. La mayoría de las consultas se pueden resolver a través de la línea de servicio al cliente de Dyson.

Una volta registrata la garanzia di 2 anni, l'aspirapolvere portatile Dyson sarà coperto per parti e manodopera per 2 anni dalla data dell'acquisto, secondo i termini della garanzia. Per richiedere informazioni sull'aspirapolvere portatile Dyson, chiamare il servizio clienti Dyson tenendo a portata di mano il numero di serie e le informazioni sul luogo e sulla data di acquisto dell'apparecchio. Il numero di serie si può trovare sulla targhetta dietro il filtro. Il personale del servizio clienti Dyson è in grado di rispondere alla maggior parte delle domande sui prodotti Dyson.

После регистрации гарантии ваш пылесос Dyson находится на гарантийном обслуживании в течение 2 лет с момента покупки в соответствии с условиями и исключениями, указанными в гарантийном талоне. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки Клиентов Dyson, укажите серийный номер вашего пылесоса и где и когда вы его купили. Серийный номер пылесоса находится на наклейке со штрих-кодом, которая расположена за фильтром. Большинство вопросов можно уладить по телефону с одним из квалифицированных сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson.

Z registracijo za 2-letno garancijo bo za vaš Dysonov ročni sesalnik skladno z garancijskimi pogoji veljala 2-letna garancija za dele in popravilo od dneva nakupa. Če imate kakršnakoli vprašanja o vašem Dysonovem ročnem sesalniku, pokličite Dysonovo številko za pomoč uporabnikom, navedite serijsko številko in datum/kraj nakupa ročnega sesalnika. Serijsko številko aparata najdete na tipski ploščici, ki se nahaja za filtrom. Na večino vprašanj boste dobili odgovor od usposobljenega osebja na Dysonovi številki za pomoč uporabnikom.

Note your serial number for future reference

Veillez noter votre numéro de série pour pouvoir vous y référer ultérieurement

Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie


Registreer uw garantie vandaag

Apunte su número de serie para una futura referencia

Registrate oggi stesso la garanzia

Запишите ваш серийный номер на будущее

Registrijate vašo garancijo še danes

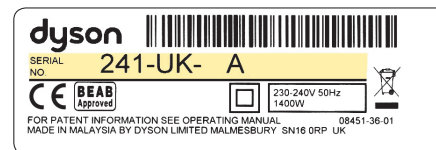

2 EASY WAYS TO REGISTER FOR YOUR FREE 2 YEAR GUARANTEE
2 MOYENS SIMPLES D'ENREGISTRER VOTRE GARANTIE DE 2 ANS
2 MÖGLICHKEITEN IHRE 2-JAHRES-GARANTIE REGISTRIEREN ZU LASSEN
2 EENVOUDIGE MANIEREN OM UW GARANTIE VAN 2 JAAR TE REGISTREREN
2 MANERAS SENCILLAS DE REGISTRARSE PARA OBTENER SU GARANTÍA DE 2 AÑOS
2 SEMPLICI SISTEMI PER REGISTRARE LA GARANZIA DI 2 ANNI
2 ЛЕГКИХ СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ
2 ENOSTAVNA NAČINA REGISTRACIJE 2-LETNE GARANCIJE

REGISTER ONLINE OR BY PHONE

Enregistrement par téléphone ou en ligne

Registration Online oder telefonisch

Online of telefonisch registreren

Registro online o por teléfono

Registrazione online o per telefono

Позвоните нам по бесплатному номеру 8-800-100-100-2,

или напишите письмо по адресу info.russia@dyson.com

Registrijate se prek spleta ali telefona

www.dyson.com

GB

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. This Dyson handheld vacuum and charger are not intended for use by young children or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the handheld vacuum or charger to ensure that they can charge and use the handheld vacuum safely.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the handheld vacuum or charger.
3. Do not install, charge or use the Dyson handheld vacuum outdoors, in a bathroom or within 10 feet of a pool. Do not use the Dyson handheld vacuum or charger on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.
4. Do not use or charge with damaged cable. If the Dyson handheld vacuum or charger is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Dyson customer care helpline.
5. Do not unplug the charger by pulling on cable. To unplug, grasp the charger, not the cable.
6. Unplug the charger from outlet when not in use for extended periods. Make sure the charger cable is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
7. Do not stretch the charger cable or place the cable under strain. Keep cable away from heated surfaces.
8. Do not handle the charger, including the charger terminals or Dyson handheld vacuum with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
14. Do not use without clear bin and filter in place.
15. Use only as described in this manual. Use only Dyson recommended accessories and replacement parts. Do not carry out any maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Dyson customer care helpline.
16. Do not use any cleaning agents, air fresheners or lubricants on the Dyson handheld vacuum or charger.
17. Do not disassemble the Dyson handheld vacuum or charger, contact the Dyson Customer Care Helpline when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
18. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
19. Unplug the charger from outlet before cleaning or maintenance.
20. The use of an extension cable is not recommended.
21. Do not incinerate this Dyson handheld vacuum even if it is severely damaged. The batteries may explode in a fire.
22. Always turn off the Dyson handheld vacuum before connecting or disconnecting the motorised brush bar.
23. To reduce risk of damage to car or boat charger and cable, grasp the charger not the cable when disconnecting the charger from the socket. Do not charge if the car or boat charger is damaged – replace it immediately.



GB
Do not use near naked flame.



Do not store near heat source.



Do not pick up water or liquids.



Do not pick up burning objects.

FR/BE/CH

Ne pas utiliser près d'une flamme.

Ne pas ranger près d'une source de chaleur.

Ne pas aspirer d'eau ou tout autre liquide.

Ne pas aspirer d'objets en combustion.

FR/BE/CH

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR A MAIN

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL CONVIENT DE RESPECTER CERTAINES PRÉCAUTIONS, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

⚠ ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE FEU, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Cet aspirateur à main et ce chargeur Dyson ne sont pas conçus pour être utilisés par de jeunes enfants ni par des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins d'être surveillées par une personne responsable ou de recevoir des instructions sur l'utilisation de l'aspirateur à main ou du chargeur afin de garantir une utilisation et un chargement en toute sécurité de l'aspirateur à main.
2. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'aspirateur à main ou le chargeur.
3. Ne pas installer, charger ni utiliser l'aspirateur à main Dyson à l'extérieur, dans une salle de bains ou à moins de 3 mètres d'une piscine. Ne pas utiliser l'aspirateur à main ou le chargeur Dyson sur des surfaces mouillées et ne pas exposer l'appareil à l'humidité, à la pluie ou à la neige.
4. Ne pas utiliser ni charger si le câble est endommagé. Ne pas utiliser l'aspirateur à main ou le chargeur Dyson s'ils ne fonctionnent pas correctement, s'ils ont reçu un coup violent, s'ils sont tombés ou endommagés, s'ils ont été laissés dehors ou immergés dans l'eau. Dans de tels cas, contacter le Service Consommateurs de Dyson.
5. Ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisir le chargeur, pas le câble.
6. En cas d'inutilisation prolongée, débrancher le chargeur de la prise. S'assurer que le câble du chargeur est placé de telle sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus, ni l'endommager ou le soumettre à des contraintes.
7. Ne pas tendre le câble du chargeur ni le soumettre à des contraintes. Maintenir le câble à distance des surfaces chauffées.
8. Ne pas manipuler le chargeur (y compris ses terminaux) ni l'aspirateur à main Dyson avec des mains mouillées.
9. Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'obstruction d'une ouverture. S'assurer que rien ne réduit le flux d'air : poussières, peluches, cheveux ou autre.
10. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil.
11. Prudence dans les escaliers.
12. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, ou dans des endroits où un liquide de ce type pourrait être présent.
13. Ne rien aspirer qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres incandescentes.
14. Ne pas utiliser sans le collecteur transparent et le filtre bien en place.
15. Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel. N'utiliser qu'avec les accessoires et les pièces détachées recommandés par Dyson. Ne pas procéder à des opérations d'entretien autres que celles décrites dans ce manuel ou conseillées par le Service Consommateurs de Dyson.
16. Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de désodorisant ni de lubrifiant sur l'aspirateur à main ni sur le chargeur Dyson.
17. Ne pas démonter l'aspirateur à main ni le chargeur Dyson. Si une opération d'entretien ou une réparation est nécessaire, contacter le Service Consommateurs Dyson. Un mauvais réassemblage risque d'entraîner une décharge électrique ou un embrasement.
18. Utiliser uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger l'appareil.
19. Débrancher le chargeur de la prise avant de le nettoyer ou d'effectuer une opération d'entretien.
20. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
21. Ne pas incinérer cet aspirateur à main Dyson même s'il est très endommagé. Les batteries pourraient exploser.
22. Toujours mettre l'aspirateur à main Dyson hors tension avant de connecter ou de déconnecter la brosse motorisée.
23. Pour réduire le risque d'endommager le chargeur de voiture ou de bateau et son câble, débrancher le chargeur de la prise en tirant sur le chargeur et non sur le câble. Ne pas charger le chargeur de voiture ou de bateau si celui-ci est endommagé; le remplacer immédiatement.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES ALLE HINWEISE

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN MÜSSEN EINIGE GRUNDLEGENDE SICHERHEITSAUFWISUNGEN BEACHTET WERDEN, DARUNTER:

ACHTUNG

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieser Dyson Akksauger sowie das Ladegerät sollten nicht ohne Anleitung von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden. In diesen Fällen sollte eine Einweisung bzw. Aufsicht hinsichtlich des korrekten und sicheren Gebrauchs der Geräte durch eine verantwortliche Person erfolgen.
2. Das Gerät ist kein Spielzeug. Vorsicht bei der Verwendung durch Kinder oder in der Nähe von Kindern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie auf keinen Fall mit dem Akksauger oder dem Ladegerät spielen.
3. Installieren, laden oder verwenden Sie den Dyson Akksauger niemals im Freien, in einem Badezimmer oder in der Nähe eines Schwimmbeckens (Mindestabstand: 3 m). Verwenden Sie den Dyson Akksauger bzw. das Ladegerät niemals auf feuchten Oberflächen und setzen Sie die Geräte niemals Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aus.
4. Verwenden oder laden Sie Ihren Dyson Akksauger nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Dyson Akksauger bzw. das Ladegerät nicht, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, einem starken Stoß ausgesetzt, fallen gelassen, im Freien stand, unter Wasser getaucht oder anderweitig beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Dyson Kundendienst.
5. Trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel vom Netz. Ziehen Sie am Ladegerät und bitte nicht am Kabel.
6. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel des Ladegeräts stolpern, darauf treten oder das Kabel anderweitig beschädigen kann.
7. Das Kabel nicht übermäßig dehnen oder anderen Belastungen aussetzen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8. Berühren Sie das Ladegerät, die Anschlüsse des Ladegeräts sowie den Dyson Akksauger niemals mit feuchten Händen.
9. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Bitte entfernen Sie Blockierungen durch Staub, Flusen, Haare etc., da diese den Luftstrom reduzieren können.
10. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder beweglichen Teilen gelangen.
11. Seien Sie beim Saugen von Treppen besonders vorsichtig.
12. Saugen Sie keine entflammaren oder leicht entzündbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin, auf und benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen diese auftreten können.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder rauchenden Substanzen, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzern oder heiße Asche.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne durchsichtigen Behälter und Filter.
15. Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur von Dyson empfohlene Zubehör- und Ersatzteile. Führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung genannten oder vom Dyson Kundendienst empfohlenen Wartungsarbeiten am Gerät durch.
16. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lufterfrischer oder Schmiermittel für den Dyson Akksauger oder das Ladegerät.
17. Zerlegen Sie den Dyson Handstaubsauger bzw. das Ladegerät nicht und wenden Sie sich stets an den Dyson Kundendienst, wenn Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich werden. Falscher Zusammenbau des Geräts kann zu Stromschlag oder Feuer führen.
18. Verwenden Sie zum Laden nur das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät.
19. Trennen Sie das Ladegerät zur Reinigung und Wartung immer vom Netz.
20. Das Verwenden eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
21. Verbrennen Sie das Gerät nicht, selbst wenn es stark beschädigt ist. Die Batterien können im Feuer explodieren.
22. Schalten Sie den Dyson Akksauger stets aus, bevor Sie die elektrische Bürstwalze anbringen oder abnehmen.
23. Um die Gefahr der Beschädigung des Auto- oder Bootladegeräts bzw. dessen Kabels zu vermeiden, trennen Sie das Ladegerät niemals durch Ziehen am Kabel vom Netz, sondern umfassen Sie zum Abziehen den Stecker. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Auto- bzw. Bootladegerät – ersetzen Sie das Gerät umgehend.



DE
Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von offenem Feuer zu benutzen.



Verwenden Sie den Akksauger nicht in der Nähe von Hitzequellen.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren Substanzen.

NL
Nooit in de buurt van open vuur gebruiken.

Het apparaat nooit in de buurt van een hittebron plaatsen.

Niet gebruiken om water of andere vloeistoffen op te nemen.

Nooit brandende voorwerpen opzuigen.

NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN DIENT U ALTIJD BASISVOORZORGSMATREGELEN IN ACHT TE NEMEN, ZOALS:

WAARSCHUWING

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN:

1. Deze kruimelzuiger en oplader van Dyson zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door jonge kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en na instructies van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de kruimelzuiger of oplader en die ervoor zorgt dat de kruimelzuiger veilig wordt gebruikt en opgeladen.
2. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen. Let op dat kinderen niet met de kruimelzuiger en oplader spelen.
3. De kruimelzuiger van Dyson dient niet buiten, in een badkamer of binnen 3 meter afstand van een zwembad te worden geïnstalleerd, opgeladen of gebruikt. Gebruik de kruimelzuiger of oplader van Dyson niet op een natte ondergrond en stel de kruimelzuiger of oplader niet bloot aan vocht, regen of sneeuw.
4. Gebruik of laad de kruimelzuiger niet op als de kabel of de stekker is beschadigd. Indien de kruimelzuiger of oplader van Dyson niet goed functioneert, als er hard tegen aan is gestoten, als hij is gevallen, beschadigd, buiten heeft gelegen of als er water in is gekomen, dienen de kruimelzuiger en de oplader niet te worden gebruikt en dient er contact opgenomen te worden met de Dyson Klantenservice.
5. Haal de oplader niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Trek aan de oplader, niet aan de kabel.
6. Haal de oplader uit het stopcontact als u de oplader voor een langere periode niet gebruikt. Zorg ervoor dat de kabel van de oplader opgeborgen is zodat er niet op kan worden getrapt, erover kan worden gestruikeld of dat de kabel anderszins kan worden beschadigd.
7. De kabel van de oplader niet uitrekken of aan de kabel trekken. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlaktes.
8. De oplader, de houder van de oplader, of de kruimelzuiger van Dyson niet aanraken met natte handen.
9. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Niet gebruiken wanneer de openingen zijn geblokkeerd; vrij houden van stof, pluizen, haar en andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken.
10. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen en van de bewegende onderdelen.
11. Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen.
12. Gebruik de kruimelzuiger nooit om ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen of in omgevingen waar deze stoffen aanwezig kunnen zijn.
13. Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of brandende as.
14. Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst.
15. Gebruik de kruimelzuiger uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door Dyson aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door de Dyson Klantenservice wordt geadviseerd.
16. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers of smeermiddelen op de kruimelzuiger of oplader van Dyson.
17. De kruimelzuiger of oplader van Dyson niet demonteren, neem contact op met de Dyson Klantenservice als er onderhoud of reparaties nodig zijn. Onjuist opnieuw monteren kan leiden tot elektrische schokken of brand.
18. Gebruik alleen de bij het product geleverde oplader om het apparaat op te laden.
19. Haal de oplader uit het stopcontact voor reiniging of onderhoud.
20. Het gebruik van een verlengkabel wordt niet aanbevolen.
21. Deze kruimelzuiger van Dyson dient niet te worden verbrand, ook niet als de kruimelzuiger ernstig is beschadigd. De accu's kunnen in vuur exploderen.
22. Zet de kruimelzuiger van Dyson altijd uit voordat u de gemotoriseerde borstel vast of los maakt.
23. Om het risico op schade aan de auto- of bootoplader en de kabel te verkleinen, pakt u de oplader beet en niet de kabel als u de oplader uit het stopcontact haalt. Niet opladen als de auto- of bootoplader is beschadigd, maar vervang deze onmiddellijk.

ES

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

AL UTILIZAR UN ELECTRODOMÉSTICO SE DEBEN SEGUIR UNAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:



AVISO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

1. La aspiradora de mano Dyson y su cargador no deberán ser utilizados por niños pequeños ni por personas con una discapacidad física, sensorial o mental, o que carezcan del suficiente conocimiento y experiencia, salvo que hayan recibido la supervisión o instrucción necesaria relativa a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad para garantizar que pueden utilizar y cargar el electrodoméstico de forma segura.
2. No permita que la aspiradora se utilice como un juguete. Se debe prestar especial atención cuando la usan niños o se usa cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con la aspiradora de mano ni con el cargador.
3. No instale, cargue o utilice la aspiradora de mano Dyson en el exterior, en el cuarto de baño ni a menos de 3 metros de una piscina. No utilice este electrodoméstico Dyson ni el cargador sobre superficies mojadas ni los exponga a la humedad, lluvia o nieve.
4. No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona adecuadamente, se ha golpeado, se ha caído, está dañado, se ha dejado al aire libre, o se ha mojado, no lo utilice y póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson.
5. No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe del cargador, no del cable.
6. Desenchufe el cargador cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Asegúrese de que el cable del cargador esté a la vista para evitar pisarlo, tropezarse con él, dañarlo o tirar del mismo.
7. No tire del cable del cargador ni lo someta a presión. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. No manipule el cargador, ni los terminales del mismo o la aspiradora de mano Dyson con las manos mojadas.
9. No introduzca ningún objeto en las aberturas de la máquina. No utilice el aparato si alguna abertura estuviera bloqueada; manténgalo limpio de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra sustancia que pueda reducir el flujo de aire.
10. Evite que el pelo, la ropa, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas o las piezas móviles.
11. Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato para la limpieza de escaleras.
12. No utilice el aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, o en zonas donde se pueden encontrar dichos líquidos.
13. No aspire nada que esté en llamas o desprenda humo como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas incandescentes.
14. No utilice la aspiradora sin el cubo transparente™ o los filtros debidamente colocados.
15. Use el producto únicamente como se le indica en este manual. Utilice solamente los accesorios y piezas recomendadas por Dyson. No lleve a cabo ningún mantenimiento o reparación que no se indique en este manual o le haya aconsejado la línea de servicio al cliente de Dyson.
16. No utilice agentes limpiadores, ambientadores o lubricantes en la aspiradora de mano o en el cargador.
17. No desarme el electrodoméstico o el cargador. Póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson cuando necesite asistencia técnica o reparaciones. Un ensamblaje incorrecto puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
18. Para cargar el aparato, utilice sólo el cargador que se suministra con el producto.
19. Desenchufe el cargador antes de su limpieza y mantenimiento.
20. No es recomendable el uso de un cable alargador.
21. No incinere el electrodoméstico aunque esté gravemente dañado. Las baterías pueden explotar al entrar en contacto con el fuego.
22. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar el cepillo motorizado.
23. Con el objeto de reducir el riesgo de daño al cargador del coche o barco y su cable, para desenchufar, tire del enchufe, no del cable. Si el cargador del coche o barco estuviera dañado, no lo utilice; sustitúyalo inmediatamente.



ES
No la utilice cerca de una llama.



No la guarde cerca de una fuente de calor.



No aspire agua o líquidos.



No recoja objetos incandescentes.

IT

Non usare vicino a fiamme vive.

Non riporre vicino a fonti di calore.

Non aspirare acqua o altri liquidi.

Non aspirare oggetti incandescenti.

IT

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

QUANDO SI USA UN APPARECCHIO ELETTRICO BISOGNA SEMPRE SEGUIRE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA, INCLUSO QUANTO SEGUE:



ATTENZIONE

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI:

1. Questo aspirapolvere portatile e il relativo caricatore Dyson non devono essere usati da bambini né da infermi che dispongano di capacità fisiche, motorie o intellettuali ridotte o non possiedano l'esperienza e la conoscenza necessarie per il suo utilizzo, a meno che essi agiscano sotto la supervisione o le istruzioni di un individuo responsabile relativamente all'uso dell'aspirapolvere portatile o del caricatore. Ciò allo scopo di garantire che l'aspirapolvere portatile possa essere caricato e utilizzato senza incorrere in alcun pericolo.
2. Non giocare con l'apparecchio. Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio viene usato da bambini o in prossimità di bambini. I bambini devono essere supervisionati per evitare che giochino con l'aspirapolvere portatile o con il caricatore.
3. Non installare, caricare né usare l'aspirapolvere portatile Dyson all'aperto, in un bagno o a meno di 3 metri di distanza da una piscina. Non usare l'aspirapolvere portatile né il caricatore Dyson su superfici bagnate e non esporre l'apparecchio a umidità, pioggia o neve.
4. Non usare o caricare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se l'aspirapolvere portatile o il caricatore Dyson non funzionano adeguatamente, hanno ricevuto un forte colpo, sono caduti accidentalmente, sono stati danneggiati o lasciati all'aperto oppure sono finiti in acqua, non devono essere utilizzati. Contattare il servizio clienti Dyson.
5. Non staccare la spina del caricatore tirando il cavo. Per eseguire questa operazione, afferrare il caricatore, non il cavo.
6. Se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, staccare il caricatore dalla presa. Verificare che il cavo del caricatore non possa essere calpestato o danneggiato in alcun modo, né che ci si possa inciampare.
7. Non tirare il cavo del caricatore ed evitare di sottoporlo a tensione. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
8. Non maneggiare il caricatore, i relativi terminali o l'aspirapolvere portatile Dyson con le mani bagnate.
9. Non inserire oggetti nell'apparecchio. Non usare l'aspirapolvere se le aperture sono ostruite; eliminare polvere, fibre, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
10. Tenere lontano capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento.
11. Fare molta attenzione quando si puliscono le scale.
12. Non aspirare liquidi infiammabili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in luoghi in cui possono essere presenti liquidi infiammabili.
13. Non aspirare oggetti incandescenti come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
14. Non usare l'aspirapolvere senza il contenitore trasparente e il filtro.
15. L'apparecchio deve essere usato solo come illustrato nel presente manuale. Usare esclusivamente parti di ricambio e accessori consigliati Dyson. Non eseguire interventi di manutenzione al di fuori di quelli descritti in questo manuale o consigliati dal servizio clienti Dyson.
16. Non usare prodotti di pulizia, deodoranti per ambienti o lubrificanti sull'aspirapolvere portatile o sul caricatore Dyson.
17. Non smontare l'aspirapolvere portatile o il caricatore Dyson. Se è necessario effettuare la manutenzione o la riparazione, contattare il servizio clienti Dyson. In caso di rimontaggio errato, si corre il rischio di incendi o scosse elettriche.
18. Ricaricare l'apparecchio utilizzando solo il caricatore in dotazione.
19. Prima di effettuare le operazioni di pulizia o manutenzione, staccare il caricatore dalla presa.
20. Si sconsiglia l'uso di una prolunga.
21. Non bruciare questo apparecchio neppure se ha riportato danni irreparabili. Le batterie potrebbero esplodere se entrano in contatto con il fuoco.
22. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la spazzola motorizzata.
23. Per ridurre il rischio di danni al caricatore per imbarcazioni o per auto e al cavo, staccare il caricatore dalla presa afferrando il caricatore non il cavo. Se il caricatore per imbarcazioni o per auto è danneggiato, non utilizzarlo e sostituirlo immediatamente.

CZ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ POSTUPY, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

VAROVÁNÍ

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento ruční vysavač Dyson a nabíječka nesmějí používat malé děti, osoby s omezenými smyslovými, fyzickými či duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v používání ručního vysavače či nabíječky, a to kvůli zajištění bezpečného nabíjení a používání vysavače.
2. Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Pokud je přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je třeba zvýšit pozornost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s ručním vysavačem nebo nabíječkou nehrají.
3. Ruční vysavač Dyson neinstalujte ani nenabíjejte venku, v koupelně či ve vzdálenosti do 3 m od bazénu. Ruční vysavač Dyson ani nabíječku nepoužívejte na mokřích površích a nevystavujte je působení vlhkosti, deště či sněhu.
4. Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud má poškozený kabel. Pokud ruční vysavač Dyson či nabíječka nefungují tak, jak by měly, pokud utrpěly silný zásah nějakým předmětem, spadly na zem, byly poškozeny či ponechány venku nebo spadly do vody, nepoužívejte je a spojte se se zákaznickou linkou společnosti Dyson.
5. Nabíječku neodpojujte ze sítě vytažením za kabel. Při odpojení uchopte nabíječku, nikoliv kabel.
6. Pokud nabíječku delší dobu nepoužíváte, vypojte ji ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel nabíječky umístěn tak, aby se na něj nestoupalo, aby se o něj nezakoplo a aby nemohl být jinak poškozen či vystaven zátěži.
7. Kabel nabíječky nenapínejte ani ho nedeformujte. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
8. S nabíječkou, a to včetně vývodů, ani s ručním vysavačem Dyson nemanipulujte mokřima rukama.
9. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
10. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
11. Při vysávání schodů buďte zvlášť opatrní.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzin, ani jej nepoužívejte v místech, kde se tyto kapaliny mohou vyskytovat.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je do něj vložena průhledná nádobka na prach a pokud jsou v něm správně umístěny filtry.
15. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Dyson. Neprovádějte žádnou jinou údržbu, než tu, která je uvedena v této příručce nebo kterou vám poradili na zákaznické lince společnosti Dyson.
16. Na ruční vysavač Dyson nebo nabíječku nepoužívejte čisticí prostředky, osvěžovače vzduchu či maziva.
17. Ruční vysavač Dyson ani nabíječku nerozebírejte; jestliže je nutný servis či oprava, spojte se se zákaznickou linkou společnosti Dyson. Nesprávná montáž může mít za následek zásah elektrickým proudem nebo požár.
18. K nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
19. Před čištěním nebo údržbou vypojte nabíječku ze zásuvky.
20. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
21. Tento ruční vysavač Dyson nevhazujte do ohně, a to ani v případě, že je vážně poškozen. Baterie by mohly následkem žáru explodovat.
22. Před připojením nebo odpojením motorizovaného kartáče ruční vysavač Dyson vždy vypněte.
23. Chcete-li snížit riziko poškození nabíječky a kabelu v autě nebo na lodi, uchopte při vypořádání nabíječky ze zásuvky nabíječku, nikoli kabel. Nenabíjejte přístroj, pokud je nabíječka v autě či lodi poškozena – ihned ji vyměňte.



CZ
Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.



Nevysávejte hořící předměty.

DK
Anvend ikke apparatet i nærheden af åben ild.

Opbevar ikke apparatet nær varmekilder.

Anvend ikke apparatet til opsamling af vand eller andre væsker.

Anvend ikke apparatet til opsamling af nogen form for brændende objekter.

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSFORAN

LÆS ALLE INSTRUKTIONER, INDEEN DU ANVENDER DETTE APPARAT

VED BRUG AF ET ELEKTRISK APPARAT BØR DE GENERELLE FORHOLDSREGLER ALTID FØLGES, HERUNDER FØLGENDE:

ADVARSEL

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER KVÆSTELSER:

1. Denne håndholdte støvsuger og oplader er ikke beregnet til at blive brugt af små børn eller svagelige personer med nedsatte fysiske, sanse- eller forstandsmæssige evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller vejledes af en ansvarlig voksen i brugen af denne håndholdte støvsuger eller oplader for at sikre, at de sikkert kan oplade og anvende den håndholdte støvsuger.
2. Maskinen må ikke bruges som legetøj. Vær opmærksom, når maskinen anvendes af, eller er i nærheden af børn. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med den håndholdte støvsuger eller oplader.
3. Dysons håndholdte støvsuger må ikke installeres, oplades eller anvendes på badeværelser eller inden for en afstand af 3 meter fra et svømmebassin. Dysons håndholdte støvsuger eller oplader må ikke anvendes på våde overflader og må ikke udsættes for fugt, regn eller sne.
4. Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Hvis Dysons håndholdte støvsuger eller oplader ikke virker som beregnet, har fået et hårdt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller er nedsænket i vand, må den ikke anvendes. Kontakt da Dysons kundeservice helpline.
5. Tag ikke opladerens stik ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for at frakoble opladeren.
6. Fjern opladeren fra stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Sørg for, at opladerens ledning er anbragt, så ingen træder på eller falder over den, eller på anden måde udsætter den for mulige beskadigelser og belastninger.
7. Opladerens ledning må ikke strækkes eller udsættes for belastning. Anbring ikke ledningen i nærheden af opvarmede overflader.
8. Opladeren samt opladerstationen og Dysons håndholdte støvsuger må ikke håndteres med våde hænder.
9. Kom ikke noget ind i åbningerne. Brug ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Skal holdes fri for støv, fnuller, hår og alt andet, der kan forårsage luftstrømmen.
10. Hold hår, løst tøj, fingre og andre dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
11. Vær særlig forsigtig ved rengøring af trapper.
12. Brug ikke støvsugeren til at fjerne letantændelige eller brandbare væsker, så som benzin, og brug den ikke i områder, hvor sådanne væsker kan forekomme.
13. Brug ikke støvsugeren til at fjerne noget, som brænder eller ryger, så som cigaretter, tændstikker, gløder eller aske.
14. Brug ikke støvsugeren, med mindre klar beholder og filtrene sidder på.
15. Maskinen må kun bruges som beskrevet i denne manual. Brug kun det af Dyson anbefalede tilbehør og reservedele. Der må ikke udføres nogen form for vedligeholdelse eller reparation end som beskrevet i denne vejledning eller som anvist af Dysons kundeservice helpline.
16. Brug ikke rengøringsmidler, luftfriskere eller smøremidler på Dysons håndholdte støvsuger eller oplader.
17. Adskil ikke Dysons håndholdte støvsuger eller oplader, kontakt Dysons kundeservice helpline, hvis der er behov for service eller reparationer. Forkert montage kan forårsage elektrisk stød eller brand.
18. Brug kun den medleverede oplader til opladning af støvsugeren.
19. Fjern opladeren fra stikkontakten før den rengøres eller vedligeholdes.
20. Brug af en forlængerledning frarådes.
21. Den håndholdte støvsuger fra Dyson må ikke forbrændes, også selv om den er stærkt beskadiget. Batterierne kan eksplodere ved brand.
22. Sluk altid for Dysons håndholdte støvsuger inden det motoriserede børstehoved sættes på eller tages af.
23. For at mindske risikoen for skader på bil- eller bådoplader og -ledning skal der holdes om opladeren, ikke ledningen, når opladeren trækkes ud af stikkontakten. Oplad ikke støvsugeren, hvis bil- eller bådopladeren er beskadiget – udskift den øjeblikkeligt.

FI

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN IMURIN KÄYTTÖÄ

SÄHKÖLAITTEEN KÄYTÖSSÄ TULEE NOUDATTAA PERUSVAROTOIMENPITEITÄ, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:



VAROITUS

TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAHINKOJEN VÄLTÄMISEKSI:

1. Dyson-käsi-imuria ja -laturia ei ole tarkoitettu pienten lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, sensorisia tai psyykkisiä rajoituksia tai joilta puuttuvat oleelliset tiedot tai kokemus, ellei laitteen käyttöä valvo tai opasta vastuullinen henkilö, joka varmistaa, että käsi-imuria käytetään ja ladataan turvallisesti.
2. Laitetta ei saa käyttää leluina. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun lapset käyttävät laitetta tai kun sitä käytetään lasten läheisyydessä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki käsi-imurilla tai laturilla.
3. Älä asenna, lataa tai käytä Dyson-käsi-imuria ulkona, kylpyhuoneessa tai kolmea metriä lähempänä uima-altaasta. Älä käytä Dyson-käsi-imuria tai -laturia märillä pinnoilla äläkä allista niitä kosteudelle, sateelle tai lumelle.
4. Älä käytä tai lataa laitetta, jos johto on vaurioitunut. Jos Dyson-käsi-imuri tai -laturi ei toimi kuten pitäisi, jos se on saanut terävän iskun, jos se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai kastunut, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun.
5. Älä irrota laturia sähköverkosta johdosta vetämällä. Irrota laturi sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta.
6. Irrota laturi sähköverkosta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Varmista, että laturin johto on sijoitettu niin, että sen päälle ei astuta, siihen ei voi kompastua eikä se muutoin vaurioidu tai joutu rasiituksen kohteeksi.
7. Älä venytä laturin johtoa tai allista sitä rasiituksen kohteeksi. Pidä virtajohto loitolla kuumista pinnoista.
8. Älä käsittele laturia, mukaan lukien laturin liittimet, tai Dyson-käsi-imuria kosteilla käsillä.
9. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmajvirtaa häiritsevistä tukkista.
10. Pidä hiukset, vaatekappaleet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
11. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita.
12. Älä imuroi syttyiä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita.
13. Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
14. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikaltaan.
15. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä vain Dysonin suosittelemia lisätarvikkeita ja vaihto-osia. Älä suorita mitään sellaisia huolto- tai korjaustöitä, joita ei ole neuvottu tässä käyttöoppaassa tai Dysonin asiakaspalvelussa.
16. Älä käytä puhdistusaineita, ilmanraikastimia tai voiteluaineita Dyson-käsi-imuriin tai -laturiin.
17. Älä pura Dyson-käsi-imuria tai -laturia. Ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun, kun laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Virheellinen uudelleen kokoaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
18. Käytä lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettua laturia.
19. Irrota laturi sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
20. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa.
21. Älä hävitä Dyson-käsi-imuria polttamalla, vaikka se olisi pahasti vaurioitunut. Akut voivat räjähtää syttyessään.
22. Sammuta Dyson-käsi-imuri aina ennen kuin liität tai irrotat moottoroidun harjasuulakkeen.
23. Auto- tai venelaturin ja johdon vaurioitumisen riskin vähentämiseksi älä tartu laturiin johdosta, kun irrotat laturia pistorasiasista. Älä lataa, jos auto- tai venelaturi on vaurioitunut – vaihda se välittömästi.

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

1. Η συσκευασμένη ηλεκτρική σκούπα χειρός και ο φορτιστής της Dyson δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες, σχετικά με τη χρήση των συσκευών, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι. Απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να παίξουν με την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή με το φορτιστή της.
3. Μην αποσυνδέετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χειρός της Dyson σε εξωτερικούς χώρους, σε μάνιό ή σε απόσταση 3 μέτρων από πισίνα. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή το φορτιστή της Dyson σε υγρές επιφάνειες και μην αφήνετε τις συσκευές εκτεθειμένες στην υγρασία, τη βροχή ή το χιόνι.
4. Να μη γίνεται χρήση ή φόρτιση με κατεστραμμένο καλώδιο. Αν η ηλεκτρική σκούπα χειρός ή ο φορτιστής της Dyson δεν λειτουργεί όπως πρέπει, δέχτηκε ισχυρό χτύπημα, έπεσε, έπαθε ζημιά, έμεινε σε εξωτερικό χώρο ή έπεσε στο νερό, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Dyson.
5. Μην αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να τον βγάλετε από την πρίζα, πιέστε τον από το φως και όχι από το καλώδιο.
6. Αποσυνδέστε το φως του φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φορτιστή είναι τοποθετημένο έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το πατήσει κάποιος ή να σκοντάψει επάνω του ή να πάθει ζημιά το καλώδιο ή να τεντωθεί.
7. Το καλώδιο του φορτιστή δεν πρέπει να τεντώνεται ούτε να πιέζεται. Διατηρήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
8. Μη χειρίζεστε το φορτιστή ούτε τους ακροδέκτες του ή την ηλεκτρική σκούπα χειρός της Dyson με βρεγμένα χέρια.
9. Μη βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο. Διατηρήστε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνης, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
10. Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
11. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε εύφλεκτη υγρά, όπως βενζίνη, ή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν τέτοια υλικά.
13. Μη μαζεύετε με τη συσκευή θερμά αντικείμενα ή αντικείμενα που βγάζουν καπνό, όπως τσιγάρα, σπέρτα ή ζεστές στάχτες.
14. Μη χρησιμοποιείτε χωρίς να έχετε τοποθετήσει το διάφανο κάδο και το φίλτρο.
15. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ και τα ανταλλακτικά που συνηθίζονται από τη Dyson. Μην διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή κατόπιν συμβουλής από τη γραμμή βοήθειας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Dyson.
16. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα, αποσμητικά χώρου ή γυαλιστικά στην ηλεκτρική σκούπα χειρός ή στο φορτιστή της Dyson.
17. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή το φορτιστή της Dyson. Όταν η συσκευή χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της Dyson. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
18. Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που διατίθεται από τον κατασκευαστή για επαναφόρτιση.
19. Αποσυνδέστε το φως του φορτιστή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρησή του.
20. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
21. Μην αποπεφρώσετε την ηλεκτρική σκούπα χειρός της Dyson, ακόμα και αν πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά. Μπορεί να εκραγούν οι μπαταρίες.
22. Πρέπει πάντα να θέτετε εκτός λειτουργίας την ηλεκτρική σκούπα χειρός της Dyson προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μηχανική περιστρεφόμενη βούρτσα.
23. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο φορτιστή και το καλώδιο αυτοκινήτου ή σκάφους, πιέστε το φορτιστή και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα. Μην φορτίσετε τη συσκευή αν ο φορτιστής αυτοκινήτου ή σκάφους έχει πάθει βλάβη. Φροντίστε να τον αντικαταστήσετε αμέσως.



FI
Älä käytä laitetta avotulen lähetyvillä.



Älä säilytä imuria lämmönlähteiden läheisyydessä.



Älä imuroi vettä tai muita nesteitä.



Älä imuroi palavia esineitä.

GR

Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγα.

Μην την αποθηκεύετε κοντά σε πηγή θερμότητας.

Μην συλλέγετε νερό ή άλλα υγρά.

Μην απορροφάτε φλεγόμενα αντικείμενα.

HU

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATÁKOR AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT MINDIG BE KELL TARTANI, BELEÉRTVE AZ ALÁBBIKAT:

FIGYELMEZTETÉS

A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TEGYE A KÖVETKEZŐKET:

- Ezt a Dyson kézi porszívót és töltőt nem használhatják kisgyermek vagy mozgásukban, érzékelésükben vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek, illetve a megfelelő tapasztalat és tudás híján lévő személyek, kivéve ha a kézi porszívó és a töltő használatával kapcsolatban egy felelős személy felügyelete alatt, vagy utasításai alapján teszik azt, annak biztosítása érdekében, hogy a kézi porszívót biztonságosan képesek feltölteni és használni.
- Ne hagyja, hogy a készüléket játékként használják. Ha gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják, mindig a megfelelő körültekintéssel kell eljárni. A gyermekeket mindenképpen felügyelni kell, hogy ne használják játékszerként a kézi porszívót vagy a töltőt.
- Ne szerelje be, töltsen fel vagy használja a Dyson kézi porszívót a szabadban, fürdőszobában, illetve úszómedence 3 méteres körzetében. Ne használja a Dyson kézi porszívót vagy a töltőt nedves felületeken és ne tegye ki nedvességnek, esőnek vagy hónak.
- Ne használja vagy töltsen fel, ha a tápkábel sérült. Ha a Dyson kézi porszívó vagy a töltő nem megfelelően működik, nagy ütést kapott, leesett, sérült, a szabadban maradt, vagy vízbe esett, ne használja azokat és vegye fel a kapcsolatot a Dyson Ügyfélszolgálatával.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt. A töltő zsinórjának kihúzásakor ne a kábelt, hanem magát a töltőt fogja meg.
- Ha hosszabb ideig nincs használatban, húzza ki a töltőt az aljzatból. Győződjön meg arról, hogy a töltő kábele olyan helyen van, ahol nem lépnek rá, nem botlanak meg benne, illetve más módon sincs kitéve sérülés vagy károsodás veszélyének.
- Ne nyújtsa ki a töltő kábelét, illetve ne feszítse a kábelt. A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- Ne érintse meg nedves kézzel a töltőt, beleértve a töltő érintkezőit, illetve a Dyson kézi porszívót.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba. A készülék nyílásait ne tömjön el. Tartsa portól, bolyhoktól, hajtól és minden mástól mentesen, ami csökkentheti a légáramot.
- Tartsa távol a haját, öltözkéjét, ujjait, egyéb testrészeit a készülék nyílásaitól, és mozgó alkatrészeitől.
- Lépcsők tisztításakor legyen különösen óvatos.
- Ne használja a porszívót tűzveszélyes vagy gyúlékony folyadékok, például benzin felszívására, illetve ne működtesse tűzveszélyes anyagok közelében.
- Ne használja a porszívót égő vagy füstölő tárgyak, például cigaretta, gyufa vagy forró hamu felszívására.
- Ne használja az átlátszó portartályt és szűrőt nélkül.
- A készüléket kizárólag a jelen használati utasításnak megfelelően használja. Csak a Dyson által javasolt kiegészítőket és cserealkatrészeket használja. Ne hajtson végre semmiféle olyan karbantartási munkát, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben, vagy amelyet nem a Dyson Ügyfélszolgálat javasolt.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert, léghűtőt vagy kenőanyagot a Dyson kézi porszívón vagy a töltőn.
- Ne szerelje szét a Dyson kézi porszívót vagy töltőt, ha szervizelésre vagy javításra van szükség lépjen kapcsolatba a Dyson Ügyfélszolgálatával. A nem megfelelő összeszerelés elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az újratöltéshez csak a gyártó által biztosított töltőt használja.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a töltőt az aljzatból.
- Hosszabbító kábel használata nem javasolt.
- Ne égesse el a Dyson kézi porszívót, még súlyosan sérült állapotában sem. A tűzben az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- A motoros keferűd csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a Dyson kézi porszívót.
- Az autós vagy hajós töltő sérülését megakadályozandó, a töltő aljzatból történő kihúzásakor mindig magát a töltőt fogja meg és ne a kábelt. Ne töltsen fel, ha az autós vagy hajós töltő sérült – azonnal cserélje ki azt.

NO

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU TAR APPARATET I BRUK

NÅR DU BRUKER ELEKTRISK UTSTYR, MÅ DU ALLTID TA GRUNNLEGGENDE FORHOLDSREGLER, BLANT ANNET FØLGENDE:

ADVARSEL

FOR Å REDUSERE BRANNFAREN, FARE FOR ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:

- Denne Dyson håndstøvsugeren og laderen er ikke beregnet for bruk av små barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre disse blir tilstrekkelig overvåket eller har mottatt opplæring av en ansvarlig person i bruken av den håndholdte støvsugeren eller laderen, slik at det er sikkert at de kan lade og bruke håndstøvsugeren på en sikker måte.
- Ikke la støvsugeren brukes som et leketøy. Vær spesielt oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn. Barn må overvåkes for å sørge for at de ikke leker med utstyret.
- Dyson håndstøvsugeren må ikke installeres, lades eller brukes utendørs, på bad eller mindre enn 3 meter fra et basseng. Dyson håndstøvsugeren eller laderen må ikke brukes på fuktige overflater og må ikke utsettes for fuktighet, regn eller snø.
- Må ikke brukes eller lades opp med skadet strømledning. Hvis Dyson håndstøvsugeren eller laderen ikke fungerer tilfredsstillende, har blitt slått, mistet, ødelagt, forlatt utendørs eller er mistet i vann, må de ikke brukes, og du må ta kontakt med Dyson Helpline.
- Ikke trekk ut laderen ved å dra i ledningen. Når du skal trekke ut støpselet, må du holde i laderen, ikke i ledningen.
- Hvis laderen ikke skal brukes over lengre perioder, må støpselet trekke ut. Pass på at ledningen til laderen ikke ligger slik at den kan bli trukket på, snublet i eller på annen måte utsettes for skade eller slitasje.
- Du må ikke strekke ut ledningen til laderen eller plassere den slik at den ligger med belastning. Hold ledningen borte fra varme overflater.
- Du må ikke håndtere laderen, koblingspunktene for laderen eller Dyson håndstøvsugeren med fuktige hender.
- Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert. Skal holdes fri for støv, smuss, hår og alt annet som reduserer luftgjennomstrømmingen.
- Pass på at du holder håret, klesplagg, fingre og andre kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
- Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper.
- Må ikke brukes til å suge opp brennbare eller lett antenkelige væsker, for eksempel bensin, eller på områder der det kan finnes slike væsker.
- Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Må ikke brukes uten at den klare beholderen og filtre er på plass.
- Må bare brukes som beskrevet i denne manualen. Bruk kun tilbehør og reservedeler som er anbefalt av Dyson. Du må ikke utføre annet vedlikehold eller foreta andre reparasjoner enn det som blir beskrevet i manualen eller etter råd fra Dyson Helpline.
- Du må ikke bruke rengjøringsmidler, luftfriskere eller smøremiddel på Dyson håndstøvsugeren eller laderen.
- Du må ikke demontere Dyson håndstøvsugeren eller laderen. Ta kontakt med Dyson Helpline ved behov for service eller reparasjon. Feilmontering kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk kun laderen som følger med produktet, til opplading.
- Trekk laderen ut av kontakten før rengjøring eller vedlikehold.
- Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledning.
- Du må ikke brenne denne Dyson håndstøvsugeren, selv om den er svært skadet. Batteriene kan eksplodere når de brenner.
- Du må alltid skru av Dyson håndstøvsugeren før du kobler til eller fra den motoriserte børsten.
- For å redusere faren for skader på bil- eller båtladeren og ledningen, må du ta tak i laderen, og ikke ledningen, når du trekker laderen ut av kontakten. Du må ikke lade hvis bil- eller båtladeren er skadet, og den må byttes ut umiddelbart.



HU
Ne használja a készüléket nyílt láng közelében.

NO
Må ikke brukes nær åpen flamme.



Ne használja a készüléket hőforrás közelében.

Ikke bruk i nærheten av varmekilder.



Ne szívjon fel vele vizet vagy egyéb folyadékokat.

Ikke sug opp vann eller væsker.



Ne szívjon fel vele égő tárgyat.

Ikke sug opp brennende gjenstander.

PL

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ODKURZACZA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

PODCAZ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, TAKICH JAK:

OSTRZEŻENIE

ABY UNIKAĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:

- Ręczny odkurzacz Dyson oraz ładowarka nie są przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, nie posiadającymi wiedzy i doświadczenia odpowiedniego do obsługi urządzenia, chyba że otrzymały one instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania odkurzacza lub bezpiecznego ładowania ładowarki lub znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie zezwalać na zabawę odkurzaczem. Zachować szczególną uwagę w przypadku gdy odkurzacz obsługiwany jest przez dzieci bądź znajduje się w ich pobliżu. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych aby mieć pewność, że nie wykorzystują one ręcznego odkurzacza lub ładowarki do zabawy.
- Nie montować, nie ładować ani nie włączać ręcznego odkurzacza Dyson poza domem, w łazience lub w odległości mniejszej niż 3 m od basenu. Nie używać ręcznego odkurzacza Dyson ani ładowarki na mokrych powierzchniach a także nie wystawiać na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu.
- Nie używać i nie ładować jeśli kabel został uszkodzony. W przypadku gdy ręczny odkurzacz Dyson lub ładowarka nie działają w prawidłowy sposób, zostały mocno uderzone, upuszczone, zniszczone, zostawione na zewnątrz bądź wpadły do wody należy skontaktować się z Infolinią Dyson.
- Ładowarki nie należy odłączać ciągnąc za kabel. Aby ją odłączyć należy pociągnąć za ładowarkę, nie za kabel.
- Gdy ładowarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją odłączyć. Upewnić się, że lokalizacja kabla ładowarki uniemożliwia jego nadeptanie lub potknięcie się o niego. Należy zabezpieczyć kabel przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub naprężeniem.
- Nie rozciągać nadmiernie ani nie odkształcać kabla ładowarki. Trzymać kabel z daleka od nagranych powierzchni.
- Nie dotykać mokrymi rękami ładowarki i jej zacisków. Powyższe ostrzeżenie dotyczy również ręcznego odkurzacza Dyson.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać odkurzacza, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany. Usuwać kurz, kłaczki i włosy oraz wszystko co może utrudniać swobodny przepływ powietrza.
- Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od otworów urządzenia i jego ruchomych części.
- W trakcie sprzątnia schodów zachować szczególne środki ostrożności.
- Nie używać odkurzacza do sprzątnia łatwopalnych cieczy takich jak benzyna, ani w miejscach gdzie odkurzacz może mieć z nimi kontakt.
- Nie używać odkurzacza do sprzątnia płonących ani dymiących przedmiotów takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
- Nie używać odkurzacza jeśli nie jest zamontowany przezroczysty pojemnik lub filtry.
- Odkurzacz należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez firmę Dyson. Nie przeprowadzać czynności konserwacyjnych innych niż określone w niniejszej instrukcji lub zalecane przez Infolinię Dyson.
- Nie używać środków czyszczących, odświeżaczy powietrza i smarów do czyszczenia ręcznego odkurzacza Dyson i ładowarki.
- Nie demontować ręcznego odkurzacza Dyson ani ładowarki. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu lub dokonania naprawy należy skontaktować się z Infolinią Dyson. Urządzenie złożone w nieprawidłowy sposób może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Do ładowania urządzenia używać wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z produktem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć ładowarkę z zasilania.
- Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
- Ręczny odkurzacz Dyson, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony, nie przekazywać do spalarni odpadów. Pod wpływem ognia może dojść do wybuchu baterii.
- Ręczny odkurzacz Dyson należy każdorazowo wyłączać przed podłączeniem i odłączeniem turboszczotki napędzanej silnikiem.
- Aby uchronić przed zniszczeniem ładowarkę samochodową lub ładowarkę przeznaczoną do łodzi oraz ich kable, w momencie wyciągania z wtyczki należy chwycić za ładowarkę a nie za kabel. Ładowanie zepsutej ładowarki samochodowej lub przeznaczonej do łodzi jest zabronione – należy ją niezwłocznie wymienić.



PL Nie używać przy otwartym ogniu.

PT Não o utilize perto de chamas desprotegidas.



Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.

Não o guarde perto de fontes de calor.



Nie używać do sprzątnia wody i innych płynów.

Não aspire água ou líquidos.



Nie używać do sprzątnia płonących przedmiotów.

Não aspire objectos incandescentes.

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

AO USAR UM APARELHO ELÉCTRICO, DEVEM SER SEGUIDAS ALGUMAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, INCLUINDO AS SEGUINTE:

AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU FERIMENTOS:

- Este aspirador de mão Dyson e o respectivo carregador não se destinam a ser usados por crianças pequenas ou pessoas doentes com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instruções de uma pessoa responsável no que se refere ao uso do aspirador de mão ou do carregador para garantir que elas carreguem e usem o aspirador de mão em segurança.
- Não permita que seja usado como brinquedo. Será necessária atenção especial quando for usado por crianças ou próximo delas. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aspirador de mão ou com o carregador.
- Não instale, carregue ou utilize o aspirador de mão Dyson no exterior, em casas de banho ou a menos de 3 metros de uma piscina. Não utilize o aspirador de mão Dyson ou o respectivo carregador em superfícies molhadas, nem os exponha a humidade, chuva ou neve.
- Não use o aparelho nem o carregue se o cabo estiver danificado. Se o aspirador de mão Dyson ou o respectivo carregador não estiverem a funcionar devidamente ou tiverem sofrido uma pancada forte, caído, sofrido danos, sido deixados no exterior ou caído à água, não os utilize e contacte a Linha de Assistência dos Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson.
- Não desligue o carregador puxando pelo cabo. Para o desligar, agarre o carregador e não o cabo.
- Desligue o carregador da tomada quando não o utilizar por períodos longos. Certifique-se de que o cabo do carregador fica posicionado de forma a que as pessoas não o pisem nem tropecem nele e que não fique sujeito a danos ou esforço.
- Não estique o cabo do carregador nem o coloque sob tensão. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não manuseie o carregador (incluindo os seus terminais) ou o aspirador de mão Dyson com as mãos molhadas.
- Não introduza nenhum objecto nas aberturas. Não use se alguma abertura estiver obstruída; mantenha as aberturas livres de pó, algodão, cabelos e tudo o que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha os cabelos, as roupas folgadas, os dedos e todas as partes do corpo afastados das aberturas e das peças em movimento.
- Tenha especial cuidado ao aspirar escadas.
- Não use o aparelho para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem o use em áreas onde tais líquidos possam estar presentes.
- Não aspire nada que esteja a arder ou a fumar, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não use sem que o depósito transparente e o filtro estejam colocados.
- Use apenas conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios e peças sobresselentes Dyson. Não execute qualquer tarefa de manutenção que não esteja indicada neste manual ou aconselhada pelo Linha de Assistência dos Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson.
- Não use produtos de limpeza, purificadores do ar ou lubrificantes no aspirador de mão Dyson ou no respectivo carregador.
- Não desmonte o aspirador de mão Dyson nem o respectivo carregador; contacte a Linha de Assistência dos Serviços de Apoio ao Cliente da Dyson quando for necessária manutenção ou reparação. A remontagem incorrecta poderá resultar em choque eléctrico ou fogo.
- Para recarregar, use somente o carregador fornecido pelo fabricante.
- Desligue o carregador da tomada antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- Não se recomenda o uso de extensões eléctricas.
- Não incinere este aspirador de mão Dyson, mesmo que esteja seriamente danificado. As baterias podem explodir com as chamas.
- Desligue sempre o aspirador de mão Dyson antes de inserir ou retirar a escova motorizada.
- Para reduzir o risco de danos no carregador e no cabo próprios para utilização em carros ou barcos, agarre o carregador, e não o cabo, ao desligá-lo da tomada. Não utilize o carregador próprio para utilização em carros ou barcos se o mesmo estiver danificado.

RU

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО
УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ НЕОБХОДИМО
ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ ТЕ, ЧТО ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:

1. Данный переносной пылесос и зарядное устройство Dyson не предназначены для использования малолетними детьми или людьми с ограниченными физическими, психическими или сенсорными возможностями, либо не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме как под наблюдением ответственного лица, который может помочь в работе, давая инструкции, касающиеся использования переносного пылесоса или зарядного устройства, что может гарантировать безопасное использование переносного пылесоса и зарядного устройства.
2. Не разрешайте детям играть с пылесосом. Будьте крайне осторожны при использовании пылесоса детьми или поблизости от них. Следите за тем, чтобы дети не играли с пылесосом или зарядным устройством.
3. Не устанавливайте, не заряжайте и не используйте переносной пылесос Dyson вне помещений, в ванных комнатах или в пределах 10 футов (3 метра) от бассейнов. Не используйте переносной пылесос Dyson или зарядное устройство на влажных поверхностях и берегите его от воздействия влаги, воды или снега.
4. Не пользуйтесь пылесосом, если поврежден кабель. Если переносной пылесос или зарядное устройство Dyson не работают должным образом, были подвержены сильному удару, уронены, повреждены, были оставлены на улице или упали в воду, прекратите их использование и обратитесь в Службу поддержки клиентов компании Dyson.
5. Не дергайте кабель, пытайтесь выключить зарядное устройство. Отключая пылесос от сети, беритесь за вилку, а не за сам кабель.
6. Отключите зарядное устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение продолжительного периода времени. Убедитесь в том, что кабель зарядного устройства проходит так, чтобы не наступить на него и не споткнуться, либо чтобы он каким-либо иным образом не привел к травме или стрессу.
7. Не растягивайте и не натягивайте кабель зарядного устройства. Держите его вдаль от нагретых поверхностей.
8. Не беритесь мокрыми руками за зарядное устройство, включая клеммы зарядного устройства или за переносной пылесос Dyson.
9. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если его отверстия заблокированы; следите за тем, чтобы пыль, мусор, волосы и пр. не мешали свободному прохождению воздушного потока.
10. Следите за тем, чтобы волосы, свободная одежда, пальцы и другие части тела не попали в отверстия и движущиеся части пылесоса.
11. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.
12. Не пользуйтесь пылесосом для сбора легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, а также не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости.
13. Не используйте пылесос для сбора горящего или тлеющего мусора, такого как сигареты, спички или горячий пепел.
14. Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер или фильтры.
15. Используйте пылесос только в соответствии с инструкциями. Используйте только аксессуары и запасные детали, рекомендованные компанией Dyson. Не смазывайте детали прибора и не выполняйте работ по обслуживанию и ремонту, кроме указанных в данном руководстве или рекомендованных службой поддержки клиентов компании Dyson.
16. Не используйте никакие чистящие средства, освежители воздуха или смазочные вещества в переносном пылесосе или зарядном устройстве Dyson.
17. Не разбирайте переносной пылесос и зарядное устройство Dyson; при необходимости проведения ремонта или обслуживания, обратитесь в Службу поддержки клиентов компании Dyson. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
18. Для зарядки используйте только то зарядное устройство, которое поставляется вместе с изделием.
19. Отключите зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке или обслуживанию.
20. Не рекомендуется использовать удлинители.
21. Не сжигайте этот переносной пылесос Dyson даже если он серьезно поврежден. В огне аккумуляторы могут взорваться.
22. Всегда отключайте переносной пылесос Dyson перед тем, как установить, или снять механическую щетку.
23. Чтобы свести к минимуму риск повреждения автомобильного или лодочного зарядного устройства и кабеля при отключении зарядного устройства от розетки, не беритесь за его кабель. Если автомобильное или лодочное зарядное устройство неисправно – немедленно замените его.



RU
Не используйте вблизи открытого огня.



Не используйте вблизи источника тепла.



Не используйте для сбора воды и других жидкостей.



Не пылесосьте горящие объекты.

SE

Använd inte dammsugaren nära öppen eld.

Förvara inte dammsugaren nära värmekällor.

Sug inte upp vatten eller andra vätskor.

Sug inte upp brinnande föremål.

SE

VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR
APPARATEN

VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA REDSKAP SKA DU ALLTID
FÖLJA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFORESKRIFTER, INKLUSIVE
FÖLJANDE:



VARNING

MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH
PERSONSKADOR:

1. Den här handdamsugaren med laddare från Dyson är inte avsedd att användas av små barn eller personer med nedsatt känsel, fysisk eller psykisk kapacitet eller brist på erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en ansvarig vuxen beträffande hur handdamsugaren och laddaren ska användas, för att se till att de kan ladda och använda handdamsugaren på ett säkert sätt.
2. Låt inte maskinen användas som leksak. Var särskilt uppmärksam om den används av eller i närheten av barn. Kontrollera att barnen inte leker med handdamsugaren eller laddaren.
3. Installera, ladda eller använd inte handdamsugaren utomhus, i badrummet eller på mindre än tre meters avstånd från en swimmingpool. Använd inte handdamsugaren eller laddaren på våta underlag och utsätt dem inte för fukt, regn eller snö.
4. Använd eller ladda inte maskinen om sladden är skadad. Om handdamsugaren eller laddaren inte fungerar, har utsatts för kraftiga slag, tappats i golvet eller i vatten, skadats eller lämnats utomhus, ska de inte användas. Kontakta i så fall Dysons kundtjänst per telefon.
5. Dra inte i själva sladden när du ska dra ur laddarens kontakt. Håll i kontakten och inte i sladden.
6. Dra ur laddarens kontakt ur uttaget när du inte ska använda den på ett tag. Kontrollera att laddningsladdan är placerad så att man inte kan kliva/snubbla på den eller på annat sätt utsätta den för skador eller slitage.
7. Sträck inte laddningsladdan och placera den inte så att den utsätts för påfrestningar. Håll sladden på avstånd från varma ytor.
8. Hantera inte laddaren, kontaktpolerna eller Dysons handdamsugare med våta händer.
9. För inte in föremål i öppningarna. Använd inte maskinen om en öppning är blockerad; håll fri från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
10. Håll hår, löst sittande plagg, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
11. Var extra försiktig när du dammsuger trappor.
12. Använd inte maskinen för att avlägsna antändbara eller brännbara vätskor, t.ex. bensin, och använd den inte i utrymmen där sådana vätskor kan finnas.
13. Använd inte maskinen för att avlägsna något som brinner eller ryker, t.ex. cigarretter, tändstickor eller varm aska.
14. Använd aldrig maskinen utan att den genomskinliga behållaren och filtren sitter på plats.
15. Användning får bara ske enligt beskrivningen i den här handboken. Använd bara rekommenderade tillbehör och reservdelar från Dyson. Utför inget underhåll på egen hand, förutom det som visas i bruksanvisningen eller anvisas av Dysons akutnummer.
16. Använd inte rengöringsmedel, luftfräschare eller smörjmedel på Dysons handdamsugare och laddare.
17. Försök inte ta isär handdamsugaren eller laddaren. Kontakta Dysons kundtjänst om maskinen behöver underhållas eller repareras. Om maskinen monteras ihop igen felaktigt kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
18. Använd bara laddaren som medföljer produkten för att ladda upp dammsugaren.
19. Dra ur laddaren ur uttaget före rengöring och underhåll.
20. Användning av en förlängningsladd rekommenderas inte.
21. Dysons handdamsugare ska inte brännas, även om den är helt trasig. Batterierna kan explodera i elden.
22. Stäng alltid av handdamsugaren innan du ansluter eller tar av det motoriserade borsthuvudet.
23. Minska risken för skador på bil- eller båt-laddaren och dess kabel genom att alltid hålla i laddaren och inte i kabeln när du tar ur den ur uttaget. Ladda inte enheten om bil- eller båt-laddaren är skadad, utan byt ut den omgivande.

SI

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA

PRI UPORABI ELEKTRIČNE NAPRAVE JE TREBA VEDNO UPOŠTEVATI PREVIDNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO Z NASLEDNJIMI:

! OPOZORILO

ZA PREPREČITEV TVEGANJA POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI POŠKODBE:

1. Dysonovega ročnega sesalnika in polnilca ne smejo uporabljati otroci ali bolne osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali z natančnimi navodili odgovorne osebe o uporabi ročnega sesalnika ali polnilca, ki zagotavljajo varno polnjenje in uporabo ročnega sesalnika.
2. Ne dovolite, da bi se z napravo igrali otroci. Če napravo uporabljajo otroci ali če so med njeno uporabo otroci v bližini, bodite skrajno pazljivi. Pazite, da se otroci ne igrajo z ročnim sesalnikom ali polnilcem.
3. Dysonovega ročnega sesalnika ne smete postaviti, polniti ali uporabljati na prostem, v kopalnici ali v oddaljenosti 3 metrov ali manj od bazena. Dysonovega ročnega sesalnika ali polnilca ne smete uporabljati na mokrih površinah ali ga izpostavljati vlagi, dežju ali snegu.
4. Ne uporabljajte ali polnite, če je poškodovan kabel. Če Dysonov ročni sesalnik ali polnilec ne deluje pravilno, če je ob kaj močno udaril, vam je padel na tla, je poškodovan, ste ga pustili na prostem ali je prišel v stik s tekočino, ga ne uporabljajte in se obrnite na Dysonovo številko za pomoč uporabnikom.
5. Polnilca ne izklopite s potegom kabla. Za izklopjanje primate polnilec in ne kabel.
6. Polnilec izklopite iz električnega napajanja, če ga dlje časa ne uporabljate. Kabel polnilca postavite tako, da nanj ni mogoče stopiti, se ob njega spotakniti ali ga drugače poškodovati ali potegniti.
7. Kabel polnilca ne vlečite ali raztegujte. Kabel se ne sme dotikati vročih površin.
8. Polnilca, vključno s konektorji in Dysonovega ročnega sesalnika ne prijemajte z mokrimi rokami.
9. V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte sesalnika z zamašenimi odprtinami; redno čistite prah, vlakna, dlake in vse ostalo, kar lahko zmanjša pretok zraka.
10. Pazite, da lasje, široka oblačila, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v odprtine ali gibljive dele.
11. Pri uporabi na stopnicah bodite še posebej previdni.
12. Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin in ne uporabljajte sesalnika na površinah, kjer so lahko prisotne.
13. Ne sesajte gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
14. Sesalnika ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnika smeti in filtra.
15. Sesalnik uporabljajte le v skladu s tem priročnikom. Uporabljajte le Dysonove nastavke in nadomestne dele. Ne izvajajte nobenih vzdrževalnih del razen tistih, ki so prikazana v tem priročniku ali po nasvetu strokovnjaka z Dysonove številke za pomoč.
16. Dysonovega ročnega sesalnika ali polnilca ne čistite s čistili, niti zanj ne uporabljajte osvežilcev zraka ali maziv.
17. Dysonovega ročnega sesalnika ali polnilca ne razstavljajte, temveč se za servis ali popravilo obrnite na Dysonovo številko za pomoč uporabnikom. Ob nepravilni ponovni sestavi lahko pride do električnega udara ali požara.
18. Za polnjenje uporabljajte samo polnilec, ki je priložen izdelku.
19. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite polnilec iz električnega napajanja.
20. Uporaba podaljška ni priporočljiva.
21. Dysonovega ročnega sesalnika ne zažigajte, tudi če je zelo poškodovan. Baterijski vložki lahko zaradi ognja eksplodirajo.
22. Dysonov ročni sesalnik vedno izklopite, preden prirediti ali snamete motorno krtačo.
23. Polnilec za avto ali čoln izklopite tako, da primete polnilec in ne s potegom kabla. Tako boste preprečili poškodbo polnilca ali kabla. Polnilca za avto ali čoln ne uporabljajte, če je poškodovan – takoj ga zamenjajte.



SI
Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.



Ne shranjujte blizu virov toplote.



Ne sesajte vode ali drugih tekočin.



Ne sesajte gorečih predmetov.

TR
Açık ateş yanında kullanmayın.

Isı kaynaklarının yanında tutmayın.

Su ya da diğer sıvıları çekmeyin.

Yanan objeleri çekmeyin.

TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN



ELEKTRİKLİ BİR CİHAZI KULLANIRKEN BAZI TEMEL ÖNLEMLERİN ALINMASI HER ZAMAN İÇİN GEREKLİDİR. BU ÖNLEMLERDEN BİRKAÇI ŞUNLARDIR:

! UYARI


YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN:

1. Bu Dyson şarjlı el süpürgesi ve şarj aleti, küçük çocuklar, fiziksel ya da zihinsel özürli kişiler tarafından, yanlarında kendilerine nezaret edecek ve/veya aletin kullanım talimatlarını kendilerine anlatabilecek bir sorumlu kişi olmadığı takdirde kullanılmamalıdır.
2. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya onların yanında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Şarjlı el süpürgesi veya şarj aleti ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında olmalıdır.
3. Dış ortamlarda, banyoda veya havuza 3 metreden daha yakın bir mesafede, Dyson şarjlı el süpürgesi kesinlikle kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın. Dyson şarjlı el süpürgesi veya şarj aletini ıslak yüzeylerde kesinlikle kullanmayın ve rutubet, yağmur veya kar yağışına kesinlikle maruz bırakmayın.
4. Cihazı hasarlı kablo veya fişle kullanmayın veya şarj etmeyin. Dyson şarjlı el süpürgesi veya şarj aleti çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa, düşürüldüyse, zarar gördüyse, dış ortamlarda bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kesinlikle kullanmayın ve Dyson Müşteri Hizmetleri DanışmaHattı ile iletişim kurun.
5. Fişi prizden çıkarırken kablodan çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten tutun.
6. Uzun süre kullanılmayacaksa, şarj aletini prizden çıkarın. Şarj aleti kablusunun, üzerine basılmayacağı, kimsenin takılmayacağı ve hasar görmeyeceği bir yerde bulunduğundan emin olun.
7. Şarj aleti kablusunu kesinlikle germeyin veya gerileceği bir yere koymayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
8. ıslak ellerle, şarj aletinin terminaleri de dahil olmak üzere, şarj aletini veya Dyson şarjlı el süpürgesini kesinlikle tutmayın.
9. Hava giriş ağızlarına herhangi bir nesne koymayın. Hava giriş ağızlarının önü kapalıyken cihazı kullanmayın; toz, hav, saç ve hava akımını engelleyebilecek diğer maddeleri hava giriş ağızlarından uzak tutun.
10. Saçlarınızı, bol giysileri, parmaklarınızı ve bedeninizin diğer tüm uzuvlarını hava giriş ağızlarından ve hareketli parçalardan uzak tutun.
11. Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun.
12. Benzin gibi alev alıcı veya yanıcı sıvıları çekmek için ya da bu tür sıvıların var olabileceği mekanlarda cihazı kullanmayın.
13. Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmakta olan ya da dumanı tüten hiçbir şeyi çekmek için kullanmayın.
14. Şeffaf hazne ve filtreler takılı olmadan cihazı kullanmayın.
15. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Yalnızca Dyson tarafından önerilen aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da Dyson Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı tarafından önerilenler haricinde hiç bir bakım ve onarım işlemi yapmayın.
16. Dyson şarjlı el süpürgesi veya şarj aleti üzerinde kesinlikle temizlik malzemeleri, oda spreyleri veya yağlayıcı maddeler kullanmayın.
17. Dyson şarjlı el süpürgesi veya şarj aletini kesinlikle sökmeyin, servis veya tamir gerektiğinde Dyson Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı ile iletişim kurun. Cihazın söküldükten sonra hatalı olarak tekrar toplanması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
18. Şarj için sadece ürünle birlikte verilen şarj aletini kullanın.
19. Temizlik veya bakım yapmadan önce şarj aletini prizden çekin.
20. Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
21. Ağız hasar görmüş bile olsa, Dyson şarjlı el süpürgesini kesinlikle yakmayın. Piller ateşte patlayabilir.
22. Motorlu fırça başlığını takarken veya çıkarırken her zaman Dyson şarjlı el süpürgesini kapatın.
23. Araba veya tekne şarj aleti ve kablusuna zarar verme riskini azaltmak için, şarj aletini prizden çekerken her zaman kabloyu değil şarj aletini tutun. Araba veya tekne şarj aleti zarar gördüyse kesinlikle şarj etmeyin, hemen şarj aletini değiştirin.


Blockages • Blocages • Blockierungen entfernen
 • Blokkades • Bloqueos • Ostruzioni
 • Устранение засоров • Blokade

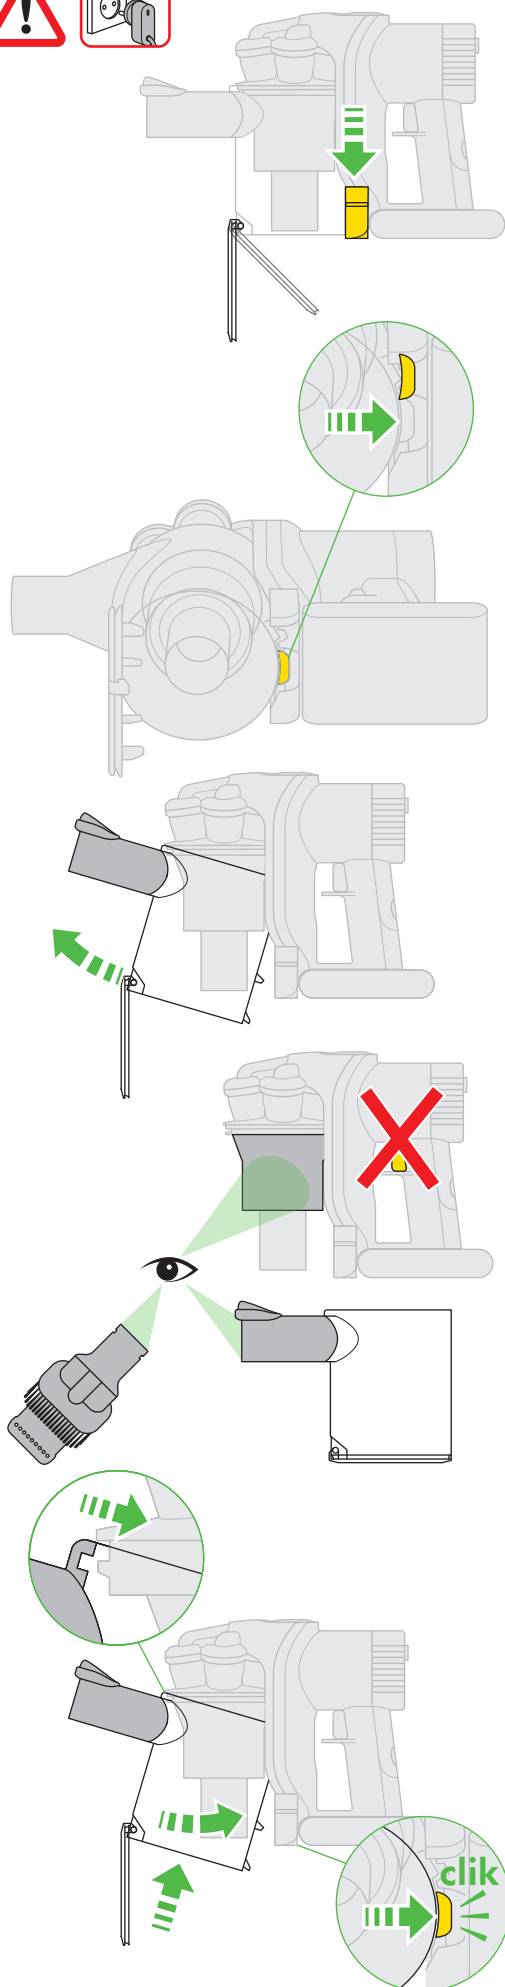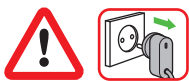


Power • Bouton marche/arrêt • Ein-/Ausschalter • Aan/uit knop • Encendido/ Apagado • Accendere/Spieg

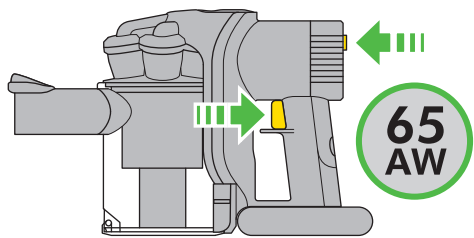


HIGH POWER = 6 mins
 PUISSANCE ÉLEVÉE = 6 mins
 MAX POWER = 6 Min.
 MAX VERMOGEN = 6 min
 MÁXIMA POTENCIA = 6 min
 MASSIMA POTENZA = 6 min
 ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ - ОКОЛО 6 МИНУТ
 ČAS DELOVANJA PRI VISOKI MOČI
 SESANJA = 6 min

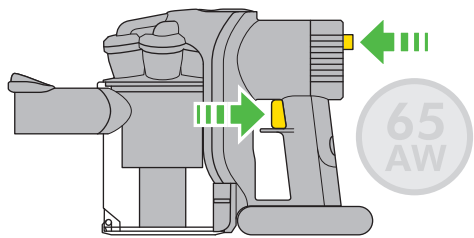

LOW POWER = 10 mins
 PUISSANCE RÉDUITE = 10 mins
 NORMAL POWER = 10 Min.
 NORMAAL VERMOGEN = 10 min
 POTENCIA REDUCIDA = 10 mins
 POTENZA RIDOTTA = 10 min
 Пониженная мощность - около 10 минут
 ČAS DELOVANJA PRI NIZKI MOČI SESANJA
 = 10 min

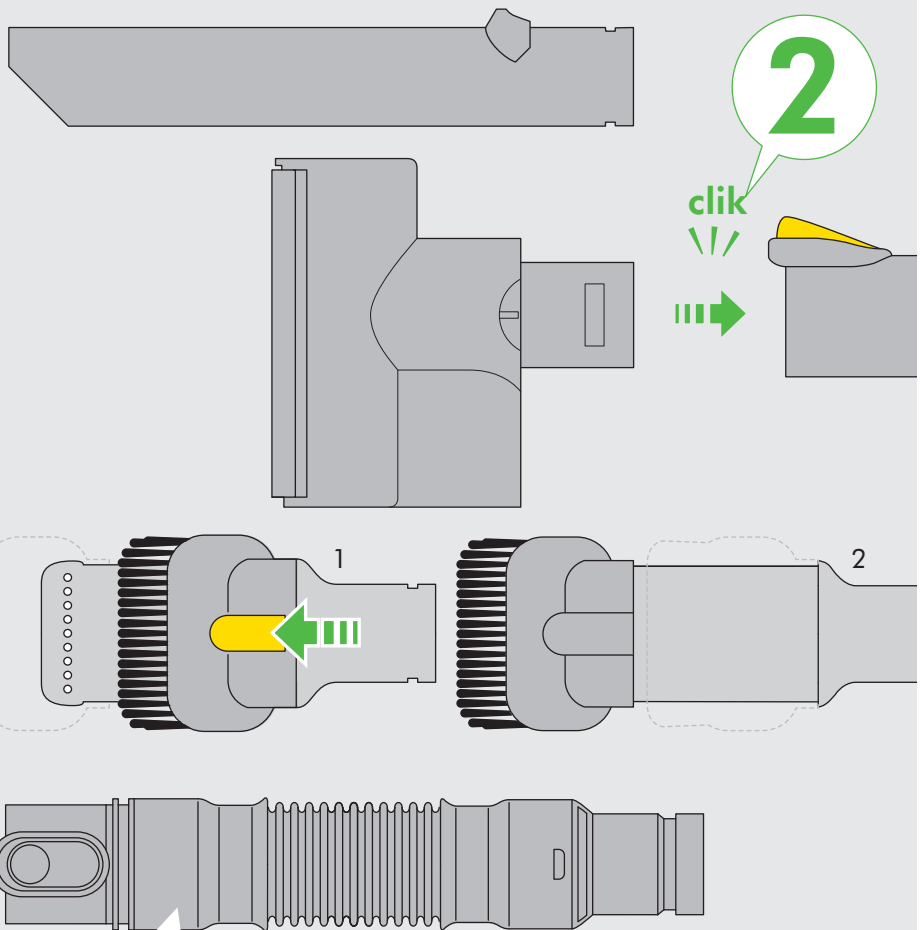

Extension hose • Rallonge flexible • Verlängerungsschlauch • Verlengstuk
 • Extensión de manguera • Prolunga tubo flessibile • Гибкий шланг-удлинитель • Raztegljiva cev

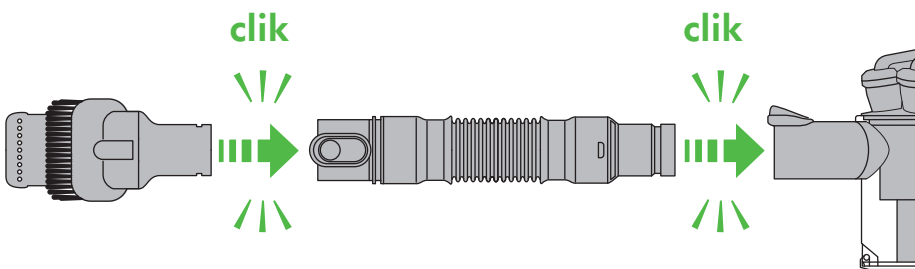

mins Min. min MINUTA











See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 19.
Zie pagina 20.

Ver página 22.
Vedere pagina 23.
см. на странице 32.
Glejte stran 35.






See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 19.
Zie pagina 20.

Ver página 22.
Vedere pagina 23.
см. на странице 32.
Glejte stran 35.

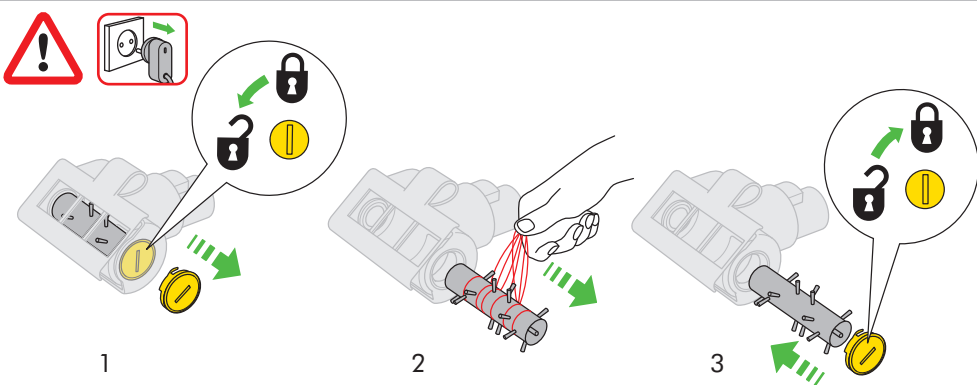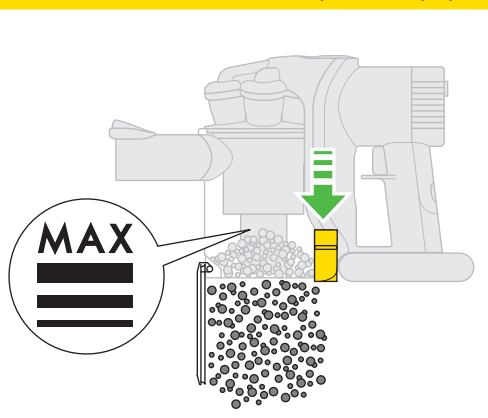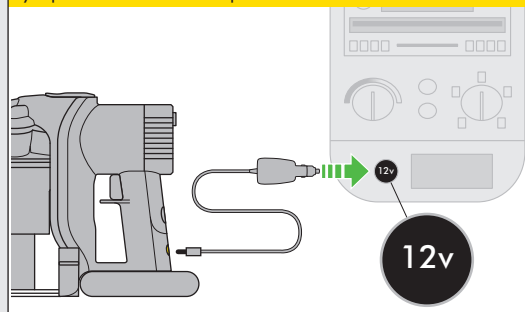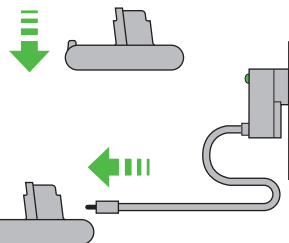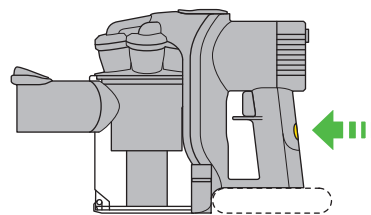
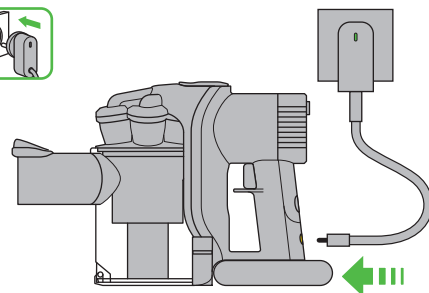
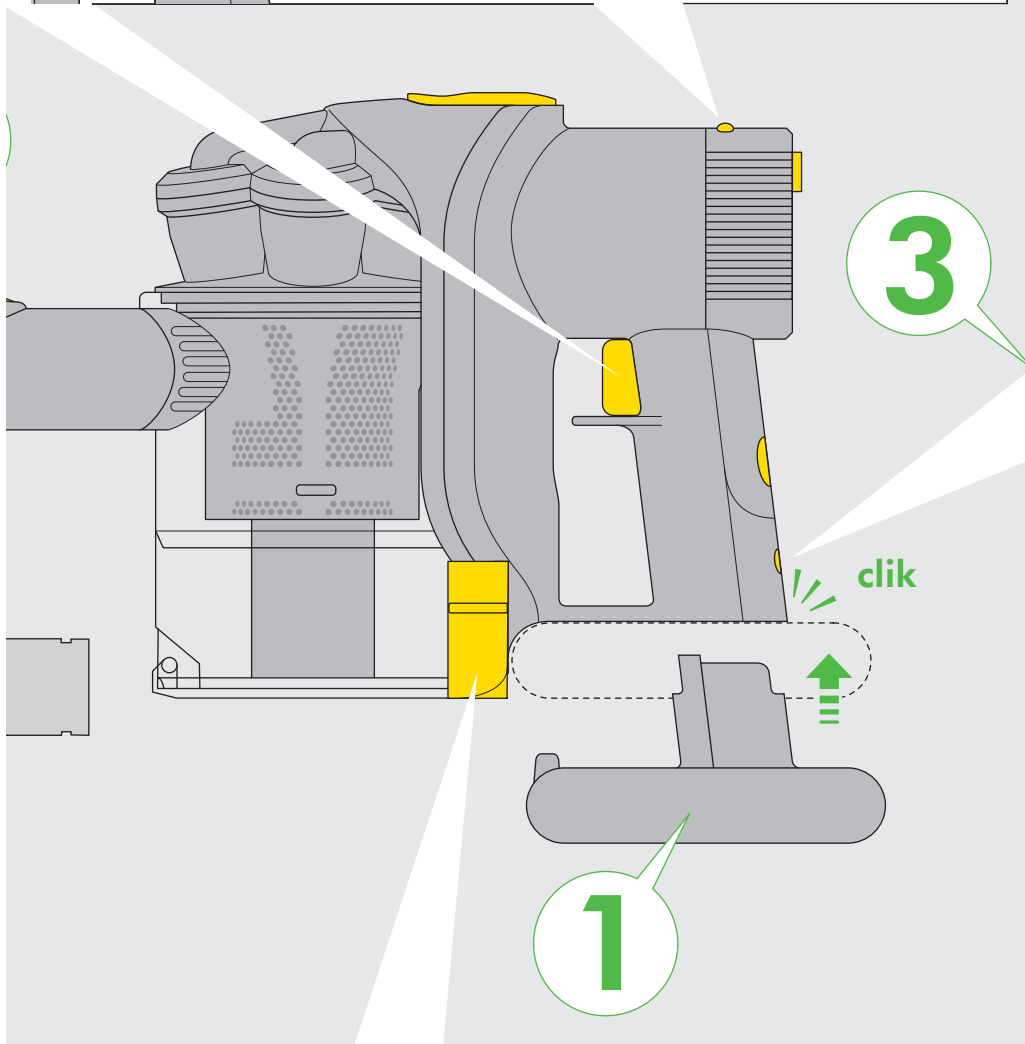
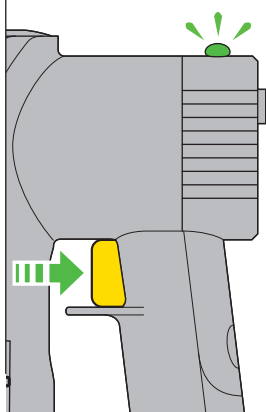


¡IMPORTANT!

WASH FILTER • LAVER LE FILTRE
FILTER WASCHEN • FILTER WASSEN
LAVE EL FILTRO • LAVAGGIO DEL FILTRO
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА • OPERITE FILTER

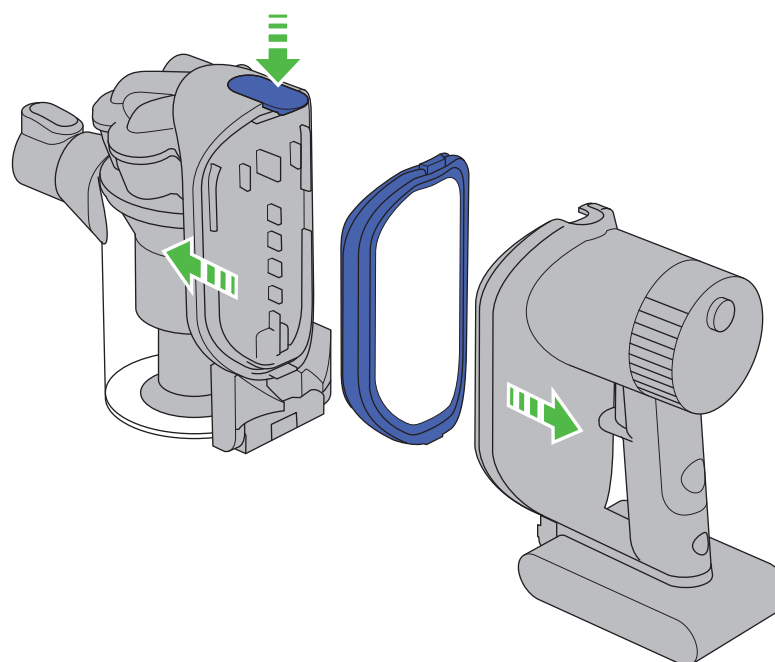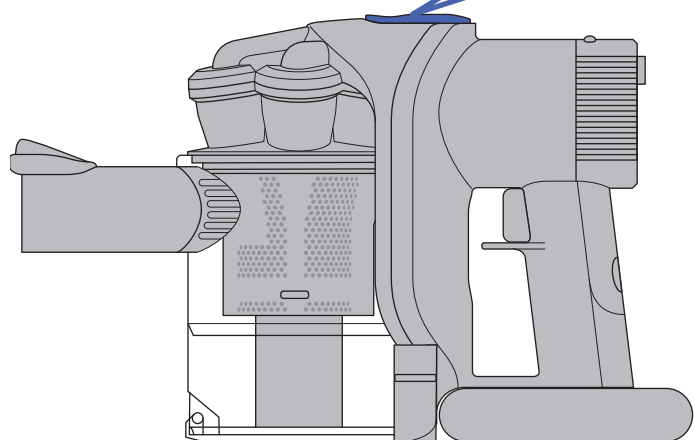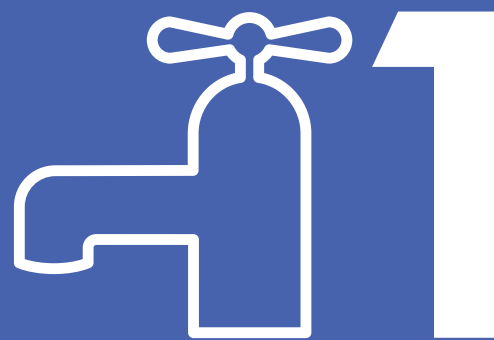

Wash filter with cold water at least every month.
 Laver le filtre à l'eau froide une fois par mois minimum.
 Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser.
 Was de filter ten minste eenmaal per maand met koud water.
 Lave el filtro con agua fría al menos una vez al mes.
 Lavare il filtro con acqua fredda almeno una volta al mese.
 Промывайте фильтр холодной водой не реже одного раза в месяц.
 Filter operite s hladno vodo vsaj enkrat na mesec.

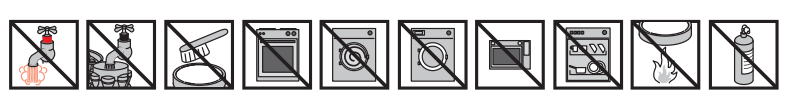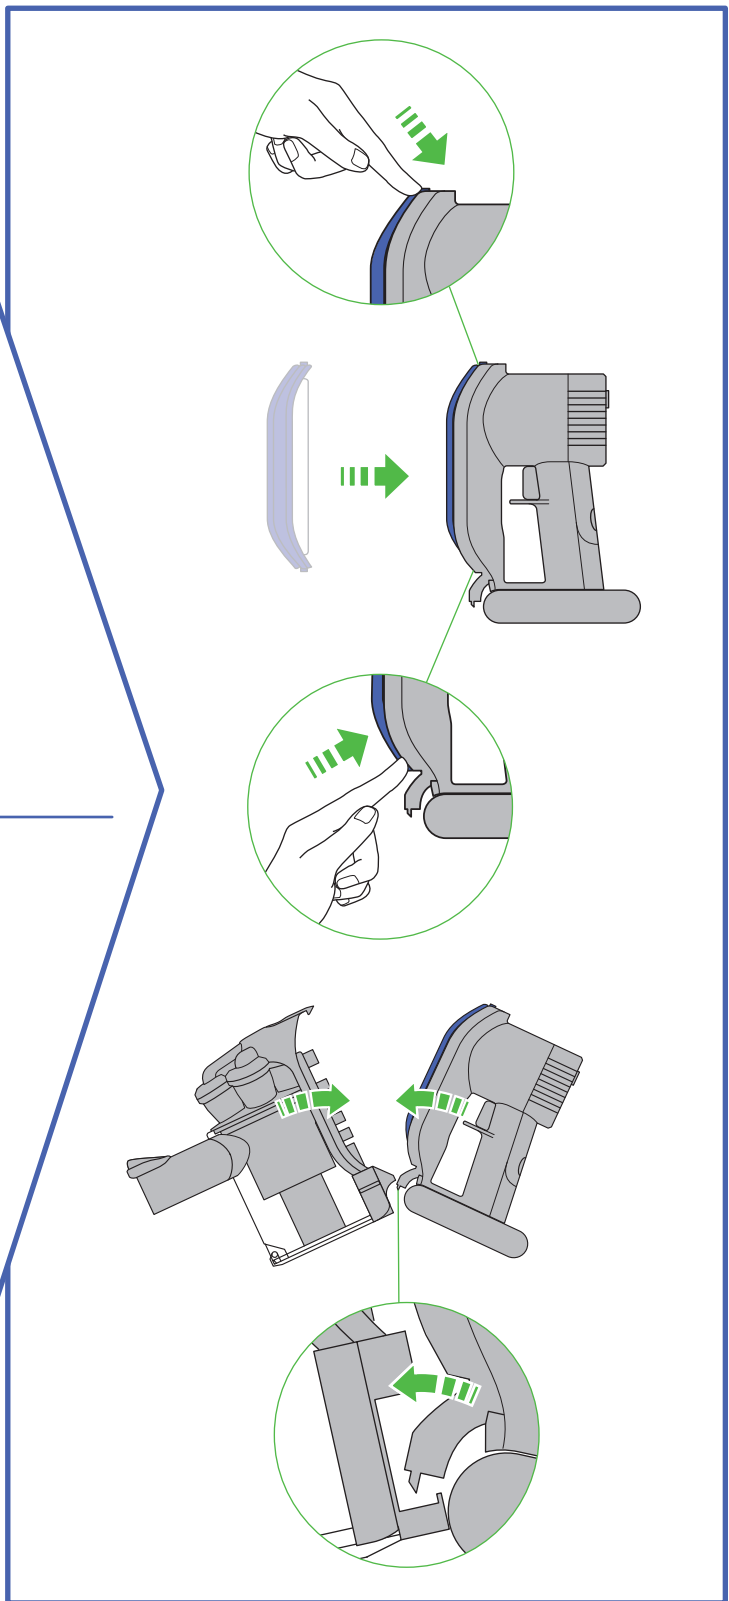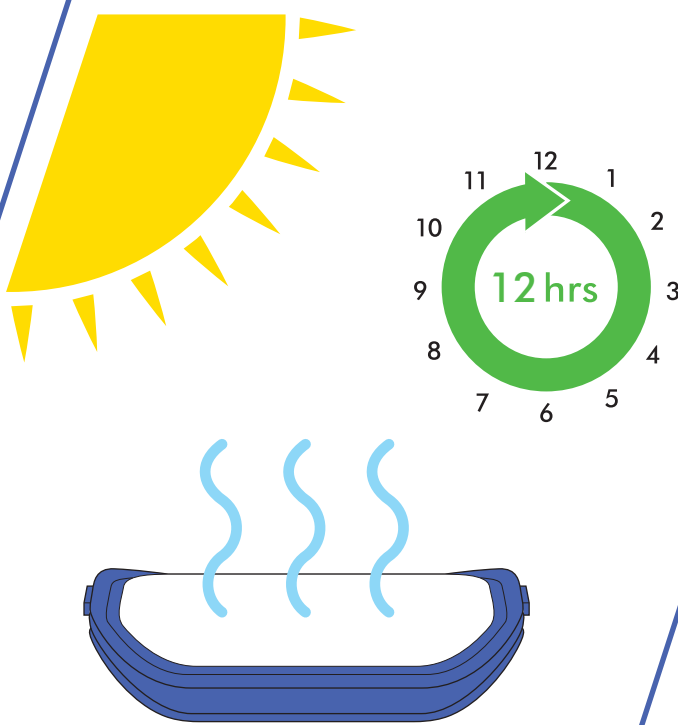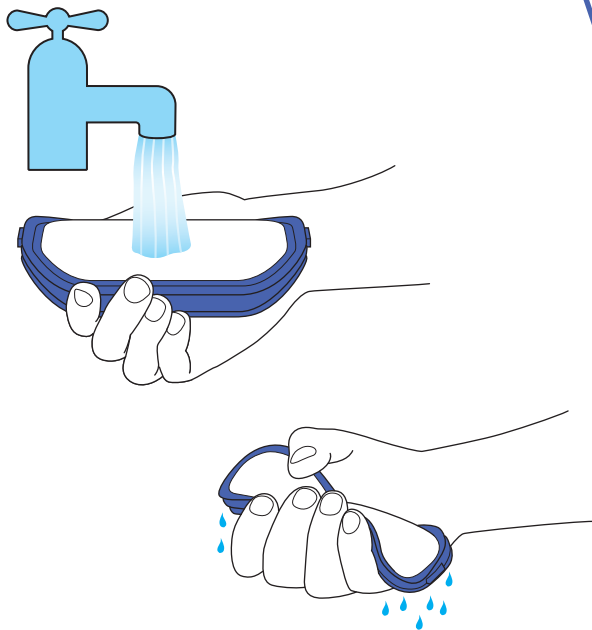

USING YOUR DYSON HANDHELD VACUUM


CAUTION:

- Take caution not to engage battery release button during normal operation.
- Do not operate the Dyson handheld vacuum while checking for blockages.

PLEASE NOTE:

- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in this Dyson Operating Manual or advised by the Dyson Customer Care Helpline.
- This Dyson handheld vacuum is designed for domestic indoor and car use only. Do not use it whilst the car is in motion or while driving.
- Do not press down on the nozzle with excessive force when using the Dyson handheld vacuum as this may cause damage.
- If the motor overheats, the Dyson handheld vacuum will cut out automatically. Leave it to cool for at least an hour and check for blockages before restarting.
- Fine dirt such as flour or plaster dust should only be vacuumed in very small amounts.
- The brush bar on the vacuum can damage certain carpet types and floors. If unsure turn the brush bar off in order to enable proper operation. Some carpets will fuzz if a rotating brush bar is used when vacuuming. If this happens, we recommend vacuuming with the brush bar switched off and consulting with your flooring manufacturer.

TROUBLESHOOTING – DYSON HANDHELD VACUUM

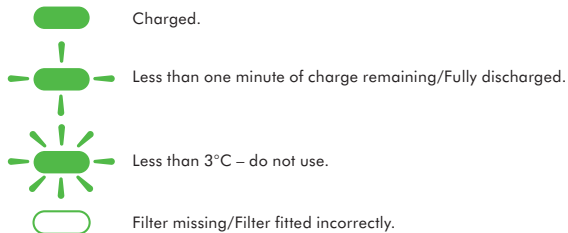

EMPTYING THE CLEAR BIN

CAUTION:

- Switch off Dyson handheld vacuum and disconnect from charger before emptying the clear bin.

PLEASE NOTE :

- Empty as soon as the dirt reaches the level of the MAX mark – do not overfill. To release the dirt, push the button at the side of the clear bin as shown.
- Do not use the Dyson handheld vacuum without the clear bin in place.

CLEANING THE CLEAR BIN

CAUTION:

- Ensure the clear bin is completely dry before replacing.

PLEASE NOTE :

- To remove the clear bin, push the release button on the underside of the Dyson handheld vacuum as shown.
- Use only cold water to clean the clear bin. Do not use detergents, polishes or air fresheners.
- Do not put the clear bin in a dishwasher.

WASHING YOUR FILTER

CAUTION:

- Switch 'OFF' and disconnect from charger before removing the filter.
- Ensure filter is completely dry before refitting to Dyson handheld vacuum.
- Ensure the filter tabs are correctly located.

PLEASE NOTE :

- This Dyson handheld vacuum has one filter, located as shown. It is important to check your filter regularly and wash at least every month according to instructions, to maintain performance. Please leave to dry completely for 12 hours.
- The filter may require more frequent washing if vacuuming fine dust.
- Do not use detergents to clean the filter.
- Do not put the filter in the dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave or near an open flame.

LOOKING FOR BLOCKAGES

CAUTION:

- Switch off the Dyson handheld vacuum and disconnect from charger before looking for blockages.
- Beware of sharp objects when clearing blockages.
- Refit all parts of the Dyson handheld vacuum securely before using.

PLEASE NOTE :

- Clearing blockages is not covered by your Dyson handheld vacuum's limited warranty. If any part of your Dyson handheld vacuum becomes blocked, it may overheat and then automatically shut off.
- Unplug the Dyson handheld vacuum and leave to cool down. Clear blockage before restarting.

CLEARING BRUSH BAR OBSTRUCTIONS


CAUTION:

- Switch off the Dyson handheld vacuum and disconnect from charger before clearing brush bar obstructions. If your brush bar is obstructed, it may shut off. If this happens you will need to remove brush bar as shown and clear any obstructing debris.

CHARGING AND STORING YOUR DYSON HANDHELD VACUUM

Your Dyson handheld vacuum will turn off if the battery temperature is below 3° C. This is designed to protect the motor and battery of your product. Do not charge the Dyson handheld vacuum and then move it to an area with a temperature below 3° C for storage purposes.

TROUBLESHOOTING – CHARGING AND BATTERY

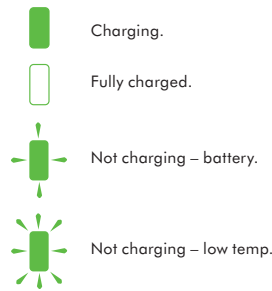

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

Use only Dyson batteries and charging unit for this Dyson handheld vacuum. The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery do not touch the liquid and observe the following precautions:

- Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
- Inhalation – can cause respiratory irritation. Provide fresh air and seek medical advice.
- Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
- Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately following local ordinances or regulations.


CAUTION:

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, short contacts, heat above 140° F (60° C), or incinerate. Replace battery with a Dyson battery only, use of any other battery may present a risk of fire or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

- The battery must be removed from the Dyson handheld vacuum before it is scrapped.
- The battery is to be disposed of safely.
- The handheld vacuum must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- Battery can be charged on or off the handheld vacuum. Take caution when removing the battery.

EUROPEAN CONFORMITY INFORMATION

A sample of this product has been tested and found to be in conformity with the following European Directives: 2006/95/EC Low voltage Directive, 2004/108/EC EMC Directive, 1999/5/EC R&TTE directive, 93/68/EEC CE Marking Directive.

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment – this may be your local civic amenity site or a facility provided by the retailer selling the product or a replacement product. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and for human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact the Dyson Customer Care Helpline, your local authority civic amenity site or the retailer selling the product or a replacement product.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

DYSON CUSTOMER CARE

If you have a question about your Dyson handheld vacuum, call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the handheld vacuum, or contact us via the website. The serial number can be found on the main body of the handheld vacuum behind the filter.

Most questions can be solved over the phone by one of our Dyson Customer Care Helpline staff. If your handheld vacuum needs service, call the Dyson Customer Care Helpline so we can discuss the available options. If your handheld vacuum is under guarantee, and the repair is covered, it will be repaired at no cost.

PLEASE REGISTER AS A DYSON OWNER

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON HANDHELD VACUUM.

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson owner. There are 2 ways to do this:

- Online at www.dyson.co.uk
- By calling the Dyson Customer Care Helpline. This will confirm ownership of your Dyson handheld vacuum in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

LIMITED 2 YEAR GUARANTEE

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 2 YEAR LIMITED GUARANTEE.

WHAT IS COVERED

- The repair or replacement of your vacuum cleaner (at Dyson's discretion) if your vacuum cleaner is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within 2 years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture Dyson will replace it with a functional replacement part).
- Use of the vacuum cleaner in UK and Ireland.

WHAT IS NOT COVERED

Dyson does not guarantee the repair or replacement of a product as a result of:

- Normal wear and tear (e.g. fuse, belt, brush bar, etc).
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the handheld vacuum which is not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Blockages – please refer to the Dyson Operating Manual for details of how to unblock your handheld vacuum.
- Use of the handheld vacuum for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not Dyson Genuine Components.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
- If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please call the Dyson Customer Care Helpline.

SUMMARY OF COVER

- The guarantee becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery if this is later).

- You must provide proof of delivery/purchase before any work can be carried out on your handheld vacuum. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Please keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your handheld vacuum under guarantee will not extend the period of guarantee.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

ABOUT YOUR PRIVACY

Your information will be held by Dyson Limited and its agents for promotional, marketing and servicing purposes.

If your personal details change, if you change your mind about any of your marketing preferences or if you have any queries about how we use your information, please let us know by contacting Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP England, or by calling the Dyson Customer Care Helpline on UK: 0800 298 0298 or IRL: 01 475 7109. Or you can email us at askdyson@dyson.co.uk. For more information on how we protect your privacy, please see our privacy policy on www.dyson.co.uk

FR/BE/CH

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR À MAIN DYSON


ATTENTION :

- Pendant l'utilisation, veiller à ne pas presser le bouton de libération de la batterie.
- Mettre l'appareil hors tension pour vérifier l'absence d'obstructions.

REMARQUE :

- Ne pas procéder à des opérations d'entretien ou de réparation autres que celles décrites dans ce mode d'emploi ou conseillées par le Service Consommateurs de Dyson.
- Cet aspirateur à main Dyson est uniquement conçu pour un usage domestique intérieur et pour la voiture. Ne pas utiliser l'appareil lorsque la voiture est en mouvement ou lorsque vous conduisez.
- Ne pas appuyer sur l'embout de l'appareil avec une force excessive au risque de l'endommager.
- Si le moteur est en surchauffe, l'appareil s'arrête automatiquement. Le laisser refroidir pendant au moins une heure et vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions avant de redémarrer.
- Les fines particules de poussière comme le plâtre ou la farine ne doivent être aspirées qu'en très petites quantités.
- La brosse rotative de l'aspirateur peut endommager certains types de moquettes et de sols. Dans le doute, éteindre la brosse rotative afin de permettre un fonctionnement adéquat. Certains tapis et moquettes peuvent s'abîmer au contact d'une brosse rotative. Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur brosse éteinte et de consulter le fabricant de votre revêtement de sol.

VOYANTS D'AVERTISSEMENT - CHARGEMENT ET BATTERIE

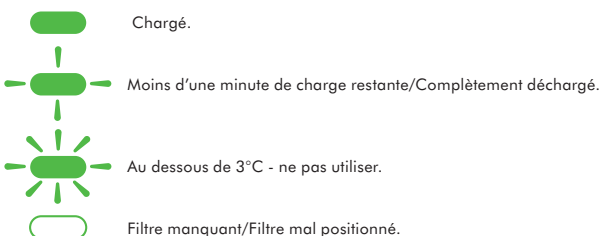

VIDAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

ATTENTION :

- Éteindre l'aspirateur à main Dyson et le débrancher du chargeur avant de vider le collecteur transparent.

REMARQUE :

- Vider le collecteur dès que le niveau MAX est atteint – ne pas le remplir à l'excès. Pour libérer la poussière, appuyer sur le bouton situé sur le côté du collecteur transparent comme indiqué.
- Ne pas utiliser l'aspirateur à main Dyson sans avoir remis le collecteur transparent en place.

NETTOYAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

ATTENTION :

- Vérifier que le collecteur transparent est complètement sec avant de le remettre en place.

REMARQUE :

- Pour retirer le collecteur transparent, appuyer sur le bouton de déclipsage situé sous l'aspirateur à main Dyson comme indiqué.
- Utiliser uniquement de l'eau froide pour nettoyer le collecteur transparent. Ne pas utiliser de détergents, produits lustrants ou désodorisants.
- Ne pas mettre le collecteur transparent dans un lave-vaisselle.

LAVER VOTRE FILTRE

ATTENTION :

- ÉTEINDRE et débrancher le chargeur avant de retirer le filtre.
- Vérifier que le filtre est complètement sec avant de le remettre en place dans l'aspirateur à main Dyson.
- Vérifier que le filtre est positionné dans le bon sens.

REMARQUE :

- Cet aspirateur à main Dyson est doté d'un filtre, situé comme illustré. Il est important de vérifier régulièrement le filtre et de le laver au minimum tous les mois, en respectant les instructions, pour conserver toutes les performances de l'aspirateur. Laisser sécher pendant 12 heures.
- Il se peut que le filtre nécessite un lavage plus fréquent en cas d'aspiration de fines particules de poussière.
- Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer le filtre.
- Ne pas mettre le filtre dans le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, le four, le micro-ondes ou près d'une flamme.

VÉRIFIER L'ABSENCE D'OBSTRUCTIONS

ATTENTION :

- Éteindre l'aspirateur à main Dyson et le débrancher du chargeur avant de vérifier l'absence d'obstructions.
- Faire attention aux objets coupants en enlevant les obstructions.
- Remettre toutes les pièces de l'aspirateur à main Dyson en place avant de l'utiliser à nouveau.

REMARQUE :

- L'opération consistant à retirer les obstructions n'est pas couverte par la garantie limitée de votre aspirateur à main Dyson. Si une partie de votre aspirateur à main Dyson se bouche, il peut surchauffer et s'éteindre automatiquement.
- Débrancher l'aspirateur à main Dyson et le laisser refroidir. Retirer l'obstruction avant de redémarrer l'aspirateur.

RETIRER LES OBJETS BLOQUANT LA BROSSEROTATIVE


ATTENTION :

- Éteindre l'aspirateur à main Dyson et le débrancher du chargeur avant de retirer les objets bloquant la brosse rotative. Si votre brosse rotative est obstruée, elle peut s'éteindre. Dans ce cas, vous devrez retirer la brosse comme indiqué et enlever tous les débris qui l'obstruent.

CHARGEMENT ET RANGEMENT DE VOTRE ASPIRATEUR À MAIN DYSON

Votre aspirateur à main s'éteindra si la batterie est au-dessous de 3°C. Cette protection est conçue pour protéger le moteur et la batterie de votre produit. Ne pas charger et ne pas ranger l'aspirateur à main dans un endroit dont la température est au-dessous de 3°C.

VOYANTS D'AVERTISSEMENT - CHARGEMENT ET BATTERIE

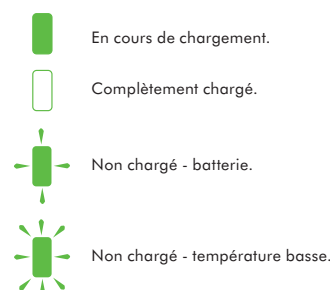

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À LA BATTERIE

N'utiliser que les batteries et chargeurs Dyson destinés à cet aspirateur à main. La batterie est une unité hermétique qui, dans des circonstances normales, ne pose aucun problème de sécurité. Dans l'éventualité peu probable d'une fuite, ne pas toucher le liquide et respecter les précautions suivantes :

- Contact avec la peau – peut causer des irritations. Nettoyer à l'eau et au savon.
- Inhalation – peut causer une irritation des voies respiratoires. Respirer de l'air frais et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux – peut causer des irritations. Rincer immédiatement et abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
- Mise au rebut – utiliser des gants pour manipuler la batterie et la mettre immédiatement au rebut, conformément aux réglementations et arrêtés locaux.

ATTENTION :

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée correctement. Ne pas démonter, court-circuiter, chauffer à plus de 60°C ou incinérer. Remplacer la batterie uniquement avec une batterie Dyson ; l'utilisation de toute autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Mettre immédiatement la batterie usagée au rebut. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu.

- La batterie doit être retirée de l'aspirateur à main Dyson avant sa mise au rebut.
- La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.
- L'aspirateur à main doit être débranché de l'alimentation secteur avant de retirer la batterie.
- La batterie peut être chargée directement de l'appareil ou seule. Veiller à enlever la batterie avec précaution.

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE

Un échantillon de ce produit a été testé et certifié conforme aux Directives européennes suivantes : Directive basse tension 2006/95/CE, Directive marquage CE 93/68/CEE, Directive CEM 2004/108/CE.

Remarque : certains détails peuvent varier légèrement des modèles présentés.

Le logo présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce dernier ne peut pas être traité comme les ordures ménagères traditionnelles. En effet, ce produit devra être déposé dans un endroit de ramassage dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques. Il peut s'agir de votre déchetterie locale ou d'un point de dépôt fourni par le détaillant assurant la vente du produit ou d'un produit de remplacement. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous éviterez des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des personnes, susceptibles d'être causées par un traitement inapproprié de ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le Service Consommateurs de Dyson, votre déchetterie ou le détaillant assurant la vente du produit ou d'un produit de remplacement.

FR

SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

Si vous avez des questions sur votre aspirateur Dyson, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson en vous munissant du numéro de série de votre appareil, de vos coordonnées, du lieu et de la date d'achat de votre aspirateur ou contactez Dyson en utilisant notre site internet. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derrière le filtre.

La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos techniciens du Service Consommateurs Dyson.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson pour détailler les options possibles. Si votre aspirateur est sous garantie et si la réparation est prise en charge, il sera réparé sans frais.

ENREGISTREZ-VOUS COMME PROPRIÉTAIRE D'UN DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI D'ACHETER UN ASPIRATEUR DYSON

Pour nous aider à vous garantir un service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer comme propriétaire Dyson.

- Vous avez deux possibilités d'enregistrement
- En ligne à l'adresse www.dyson.fr
- En contactant le Service Consommateurs de Dyson au 01 56 69 79 89

Cet enregistrement vous confirme comme possesseur d'un aspirateur Dyson et nous permet de vous contacter si besoin.

GARANTIE DE 2 ANS

TERMES ET CONDITIONS DE VOTRE GARANTIE DYSON DE DEUX ANS.

CE QUI EST GARANTI

- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la seule discrétion de Dyson) s'il se révèle défectueux par défaut de matériau, de main d'œuvre ou de fonctionnement dans les deux ans à partir de la date d'achat ou de livraison. (si une pièce n'est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce fonctionnelle équivalente).
- L'utilisation de l'aspirateur sur tout le territoire Français (hors DOM et TOM).

CE QUI N'EST PAS GARANTI

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d'un produit suite à :

- Usure normale (exemple : courroie, brosse...)
- La baisse d'autonomie de la batterie due à son âge ou son utilisation.
- Dégâts accidentels, défauts causés par une mauvaise utilisation, un entretien incorrect, une négligence ou une manipulation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
- Obstructions : veuillez vous référer aux informations disponibles dans votre manuel d'utilisation dans la partie vérifier les obstructions.
- Utilisation de l'aspirateur en dehors des travaux ménagers ordinaires.
- Utilisation de pièces non assemblées ou fixées conformément aux instructions de Dyson.
- Utilisation de pièces et accessoires autres que ceux de Dyson.
- Erreur d'installation (sauf en cas d'installation par Dyson).
- Réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que Dyson ou ses agents agréés. En cas de doute sur la couverture de votre garantie, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson.

RÉSUMÉ DE LA GARANTIE

Pour enregistrer votre garantie, vous devez fournir le numéro de série, la date et le lieu d'achat. Veuillez conserver votre facture d'achat en lieu sûr et vous assurer que vous pourrez disposer de ce document en cas de nécessité. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derrière le filtre.

- Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l'un de ses agents agréés.
- Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de Dyson.
1. Pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil, la garantie couvre la réparation gratuite de votre aspirateur (pièces et main d'œuvre incluses) si celui-ci, ou l'un de ses composants, est constaté comme étant défectueux, ou en cas de défaut de fabrication (si une pièce détachée n'est plus disponible en stock ou n'est plus fabriquée, Dyson ou l'un de ses agents agréés la remplacera par une pièce de rechange équivalente).
2. Si nous considérons que l'appareil n'est pas réparable, ou que le coût de réparation est trop important, nous remplacerons, à notre seule discrétion, l'aspirateur par un autre modèle équivalent ou ayant les mêmes caractéristiques.
- 3.3. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts suivants :
 - La baisse d'autonomie de la batterie due à son âge ou son utilisation. L'utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux recommandés par Dyson.
 - Les négligences lors de l'utilisation et la manipulation de l'appareil, un mauvais usage et/ou un manque d'entretien.
 - Les sources externes telles que les dégâts dus au transport et aux intempéries.
 - Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non autorisés.
 - L'utilisation de l'appareil à des fins autres que les travaux ménagers ordinaires.
 - L'usure naturelle de l'appareil, y compris l'usure naturelle des pièces les plus utilisées telles que les filtres, la brosse, le câble d'alimentation (ou en cas de diagnostic d'un dommage causé par une source externe ou par une utilisation non appropriée).
4. La présente garantie pourra être mise en œuvre sur tout le territoire Français (hors DOM et TOM).
5. Dyson s'engage à garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les éventuels vices cachés, sans que cela ne fasse obstacle à la mise en œuvre de la présente garantie commerciale lorsque celle-ci est plus étendue que la garantie légale. Dyson devra en particulier respecter les obligations légales suivantes :
"Garantie légale de conformité" (extrait du code de la consommation)
Art.L.211-4 "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité."
Art.L.211-12 "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien."
Art.L.211-5 "Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté."
"De la garantie des défauts de la chose vendue"
Art.1641 "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
Art.1648 (1er alinéa) "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice."
6. Vos coordonnées seront uniquement conservées par la société Dyson, responsable de traitement, la société Dawleys et les agents agréés, pour les besoins de mise en œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle. Les informations recueillies et traitées par la société Dyson sont régies par les dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. Elles seront utilisées pour les besoins de mise en œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle et sont destinées, à cette fin, à Dyson ainsi qu'à ses prestataires de services. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de modification des données vous concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés à tout moment, notamment auprès de DYSON Service Consommateurs – 64 rue La Boétie – 75008 Paris.
Des informations commerciales pourront également vous être envoyées. Vous pouvez vous opposer à ce que Dyson vous adresse des offres promotionnelles sur ses produits, ainsi qu'à recevoir toutes autres offres commerciales par courrier, en écrivant à service.conso@dyson.com ou à DYSON Service Consommateurs – 64 rue La Boétie – 75008 Paris si vous n'avez pas d'adresse email. A votre demande, Dyson vous remboursera les frais de timbre.

BE

SERVICE CLIENTÈLE DYSON

Pour toute question concernant votre aspirateur Dyson, appelez le Service clientèle de Dyson en veillant à avoir le numéro de série, la date d'achat et le nom de votre fournisseur à portée de main, ou contactez nous via le site web. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derrière le collecteur transparent. La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos employés du Service clientèle de Dyson. Si votre aspirateur nécessite une intervention, appelez le Service clientèle de Dyson afin que nous puissions discuter des options possibles avec vous. Si votre aspirateur est sous garantie et que votre réparation est par conséquent couverte, cette dernière sera alors effectuée sans frais.

ENREGISTREZ-VOUS COMME PROPRIÉTAIRE D'UN APPAREIL DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI UN DYSON;

Nous vous encourageons à vous enregistrer en tant que propriétaire d'un appareil Dyson afin que nous puissions vous offrir un service rapide et efficace. Vous pouvez le faire de deux manières :

- En ligne à l'adresse www.dyson.be
 - En appelant le Service clientèle de Dyson : 078/150 980.
- De cette manière vous serez enregistré en tant que propriétaire d'un aspirateur Dyson en cas de dommages assurés, et nous pourrions prendre contact avec vous si nécessaire.

GARANTIE DE 2 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE DYSON DE 2 ANS.

La garantie est donnée par Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

- La réparation de votre aspirateur si son défaut est le résultat de matériaux défectueux, d'erreurs de fabrication ou de fonctionnement apparus endéans les cinq ans de la date d'achat ou de livraison (si une pièce n'est plus disponible ou fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce alternative qui fonctionne).
- Utilisation de l'aspirateur en Belgique.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d'un produit suite aux causes suivantes :

- Usure normale (par exemple fusibles, courroie, brosse, batteries, etc.).
- Dégâts accidentels, défauts causés par une négligence, une utilisation incorrecte ou imprudente ou une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation Dyson.
- Obstructions – nous vous renvoyons aux instructions relatives permettant de résoudre les problèmes d'obstructions de votre aspirateur que vous trouverez dans le manuel d'utilisation ou sur www.dyson.be sous la rubrique Service clientèle.
- Utilisation de l'aspirateur pour tout autre usage que l'usage domestique normal.
- Utilisation de pièces qui n'ont pas été assemblées ou placées conformément aux instructions de Dyson.
- Utilisation d'autres pièces et accessoires que les pièces et accessoires d'origine de Dyson.
- Installation incorrecte (sauf celles effectuées par Dyson).
- Réparations ou modifications effectuées par des tiers autres que Dyson ou ses agents agréés.
- En cas de doute sur la couverture de votre garantie, appelez le Service clientèle de Dyson : 078/150 980.

APERÇU DE LA COUVERTURE

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure).
- Vous devez montrer votre preuve d'achat/livraison avant que toute intervention puisse être effectuée sur votre aspirateur. A défaut, nous serons dans l'obligation de vous facturer les frais. Conservez donc soigneusement votre bon d'achat ou de livraison.
- Les travaux seront effectués par Dyson ou ses agents agréés.
- Les pièces remplacées sont la propriété de Dyson.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur ne prolonge pas la période de garantie.
- Cette garantie est un complément à vos droits de consommateur et ne porte aucunement préjudice à ceux-ci.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les informations vous concernant seront traitées par Dyson BV dans le cadre de l'exécution du contrat de garantie et à des fins de promotion, marketing et services en rapport avec les produits Dyson. Vos données à caractère personnel peuvent également être communiquées aux entités liées à Dyson BV qui peuvent aussi utiliser vos données à des fins de promotion, marketing et services en rapport avec les produits Dyson.

Certaines de ces entités peuvent être établies en dehors de l'Espace Economique Européen. Vous consentez à ce transfert.

Si vous ne souhaitez pas être contacté par la poste ou par téléphone concernant des produits Dyson vous pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 209,1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas) ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 150 980). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com Si vous consentez à être contacté par courrier concernant des produits Dyson, vous pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 209,1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas) ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 150 980).

Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com Vous avez le droit d'accéder à vos données à caractère personnel afin de les rectifier. Pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec Dyson BV (Keizersgracht 209, 1016 DT, Amsterdam, Pays-Bas) ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 150 980). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com

Pour plus d'informations sur la manière dont nous protégeons votre informations confidentielles, voyez notre politique de confidentialité sur www.dyson.com

CH

SERVICE CONSOMMATEUR DYSON

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Dyson, vous pouvez soit téléphoner au service d'assistance Dyson en précisant le numéro de série de votre appareil ainsi que le lieu et la date de votre achat, soit nous contacter via notre site internet. Le numéro de série se trouve sur le corps de l'aspirateur derrière le collecteur transparent.

Un membre de l'équipe d'assistance téléphonique Dyson sera à même de résoudre la plupart de vos problèmes.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, téléphonez au service d'assistance Dyson afin de discuter des options proposées. Si votre aspirateur est sous garantie et que celle-ci couvre la réparation, il sera réparé gratuitement.

ENREGISTREZ-VOUS EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE D'UN DYSON

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI DYSON

Afin de nous permettre de vous assurer un service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer en tant que propriétaire d'un Dyson.

Vous pouvez enregistrer votre aspirateur Dyson sur internet sous www.dyson.ch ou par téléphone au 0848 807 907.

Cela confirmera la propriété de votre aspirateur Dyson en cas de réclamation auprès des assurances et nous permettra de vous contacter si nécessaire.

GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DYSON DE 2 ANS.

QUE COUVRE LA GARANTIE ?

- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la discrétion de Dyson) si l'appareil s'avère être défaillant en raison de défauts de matériaux, de fabrication ou de fonctionnement dans les 2 ans suivant son achat ou sa livraison (si une pièce

n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce de rechange fonctionnelle).

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- Dyson ne garantit pas la réparation ou le remplacement d'un produit en cas :
 - D'usure normale (par ex. fusible, courroie, brosse, batteries, etc.).
 - De dommages accidentels, défauts dus à un usage ou un entretien négligent, un usage impropre, un manque de soins, une opération ou une manipulation inconsidérées de l'aspirateur non conformes au guide d'utilisation Dyson.
 - D'obstructions : pour les instructions sur l'élimination des obstructions, veuillez vous reporter au guide d'utilisation Dyson.
 - D'utilisation de l'aspirateur à toute fin autre que le ménage normal du foyer.
 - D'utilisation de pièces non montées ou installées conformément aux instructions de Dyson.
 - D'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine Dyson.
 - D'une installation défectueuse (sauf installation par Dyson).
 - De réparations ou modifications non effectuées par Dyson ou ses agents agréés.
 - Si vous avez des doutes concernant l'étendue de votre garantie, veuillez téléphonez au service d'assistance Dyson : 0848 807 907.

RESUME DE LA GARANTIE

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci intervient plus tard).
- Vous devez fournir un justificatif d'achat / de livraison avant toute réparation de votre aspirateur. Sans ce justificatif, toute réparation sera facturée. Veuillez conserver votre reçu ou fiche de livraison.
- Toute intervention sera effectuée par Dyson ou par ses agents agréés.
- Toute pièce remplacée deviendra la propriété de Dyson.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur sous garantie n'étend pas la durée de la garantie.
- La garantie offre des avantages supplémentaires et n'a aucun effet sur vos droits légaux en tant que consommateur.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNEES

Si vous nous fournissez des données concernant des tiers, vous devez confirmer que ceux-ci vous ont autorisé à agir en leur nom, qu'ils ont consenti au traitement de leurs données personnelles, y compris des données sensibles, et que vous les avez informés de notre identité et des fins auxquelles leur données personnelles seront traitées. Vous êtes en droit de demander un exemplaire des informations que nous détenons vous concernant (pour lequel nous pourrions demander une petite indemnisation) et de faire rectifier toute erreur éventuelle. Pour les besoins de contrôle qualité ou de formation, nous pourrions être amenés à suivre ou à enregistrer vos communications avec nous.

VIE PRIVEE

En cas de changement de vos données personnelles ou de vos préférences commerciales ou si vous avez des questions à poser sur notre utilisation des informations vous concernant, veuillez nous en informer en contactant Dyson SA, Hardumstrasse 253, 8005 Zürich ou en téléphonant au service d'assistance : 0848 807 907. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à switzerland@dyson.com

Pour plus de renseignements concernant notre protection de votre vie privée, veuillez consulter notre politique de protection sur www.dyson.ch

DE/AT/CH

GEBRAUCH IHRES DYSON AKKUSAUGERS




ACHTUNG:

- Nehmen Sie den Akku nicht vom Gerät ab, während Sie das Gerät benutzen.
- Wenn Sie nach Blockierungen suchen, muss der Dyson Akkusauger ausgeschaltet sein.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Führen Sie keine anderen Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen durch als die in der Bedienungsanleitung genannten oder vom Dyson Kundendienst empfohlenen Arbeiten.
- Dieser Dyson Akkusauger darf nur für die Haus- und Fahrzeugreinigung eingesetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, während das Auto fährt.
- Drücken Sie bei der Verwendung des Dyson Akkusaugers nicht zu stark auf die Düse, damit Sie diese nicht beschädigen.
- Wenn sich der Motor überhitzt, schaltet sich der Dyson Akkusauger automatisch ab. Lassen Sie das Gerät mindestens eine Stunde lang abkühlen und beheben Sie eventuelle Blockierungen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Feinstaub, wie z.B. Mehl oder Baustaub, sollte nur in sehr kleinen Mengen aufgesaugt werden.
- Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bei bestimmten Teppichen und Hartböden Schäden verursachen. Bei Bedenken montieren Sie die Bürstwalze ab, um Probleme zu vermeiden. Einige Teppichböden fesseln, wenn sie mit einer rotierenden Bürstwalze gereinigt werden. Schalten Sie in diesem Fall die Bürstwalze ab, bevor Sie den Boden reinigen und setzen Sie sich mit dem Bodenbelaghersteller in Verbindung.

PROBLEMBEHANDLUNG – DYSON AKKUSAUGER

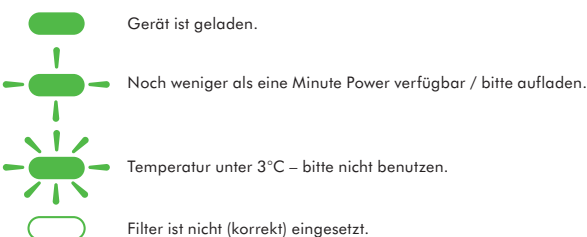

ENTLEERUNG DES DURCHSICHTIGEN BEHÄLTERS



ACHTUNG:

- Schalten Sie den Dyson Akkusauger ab und trennen Sie ihn vom Ladegerät. Entleeren Sie erst dann den durchsichtigen Behälter.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Leeren Sie den Behälter, sobald der Staub an einer Stelle im Behälter die Höhe der MAXLinie erreicht hat.
- Den Dyson Akkusauger nicht benutzen, wenn der durchsichtige Behälter nicht eingesetzt ist.

REINIGEN DES DURCHSICHTIGEN BEHÄLTERS



ACHTUNG:

- Der durchsichtige Behälter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder eingesetzt wird.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Nehmen Sie den durchsichtigen Behälter ab. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste an der Unterseite des Dyson Akkusaugers (siehe Abbildung).
- Reinigen Sie den durchsichtigen Behälter ausschließlich mit kaltem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.
- Waschen Sie den durchsichtigen Behälter nicht in der Spülmaschine.

FILTER WASCHEN



ACHTUNG:

- Schalten Sie den Dyson Akkusauger ab und trennen Sie ihn vom Ladegerät. Entnehmen Sie erst dann den Filter.
- Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder in den Dyson Akkusauger eingesetzt wird.
- Achten Sie bitte darauf, dass der Filter korrekt eingesetzt ist.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Dieser Dyson Akkusauger ist mit einem Filter ausgestattet (siehe Abbildung). Prüfen Sie den Filter regelmäßig und waschen Sie ihn mindestens einmal pro Monat gemäß dieser Bedienungsanleitung, um seine Funktionsfähigkeit zu bewahren. Lassen Sie den Filter bitte 12 Stunden lang vollständig trocknen.
- Beim Saugen von feinem Staub ist möglicherweise ein häufigeres Waschen notwendig.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Waschen des Filters.
- Den Filter nicht in der Spülmaschine oder Waschmaschine reinigen. Nicht in einem Trockner, dem Backofen, der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme trocknen.

BLOCKIERUNG ENTFERNEN



ACHTUNG:

- Schalten Sie den Dyson Akkusauger ab und trennen Sie ihn vom Ladegerät. Untersuchen Sie das Gerät erst dann auf Blockierungen.
- Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
- Setzen Sie den Dyson Akkusauger erst komplett wieder zusammen, bevor Sie das Gerät einschalten.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Das Entfernen von Blockierungen gehört nicht zu den Leistungen, die durch die Garantiebestimmungen des Dyson Akkusaugers abgedeckt sind. Sollte eine Blockierung auftreten und der Dyson Akkusauger zu heiß werden, schaltet er sich automatisch ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Dyson Akkusaugers und warten Sie, bis er abgekühlt ist. Entfernen Sie die Blockierung, bevor Sie den Sauger erneut benutzen.

BLOCKIERUNG DER BÜRSTWALZE BEHEBEN




ACHTUNG:

- Schalten Sie den Dyson Akkusauger ab und trennen Sie ihn vom Ladegerät. Beheben Sie erst dann Blockierungen der Bürstwalze. Wenn die Bürstwalze blockiert ist, schaltet sie sich möglicherweise ab. Wenn sich die Bürstwalze abschaltet, nehmen Sie sie ab, wie in der Abbildung dargestellt, und entfernen Sie die blockierenden Objekte.

AUFLADEN UND AUFBEWAHREN IHRES DYSON AKKUSAUGERS

Zum Schutz des Gerätes schaltet sich Ihr Dyson Akkusauger automatisch ab, wenn die Temperatur des Akkus unter 3°C sinkt. Laden Sie das Gerät dann in einem Raum auf, in dem Temperaturen über 3°C herrschen.

PROBLEMBEHANDLUNG – LADEN DES AKKUS

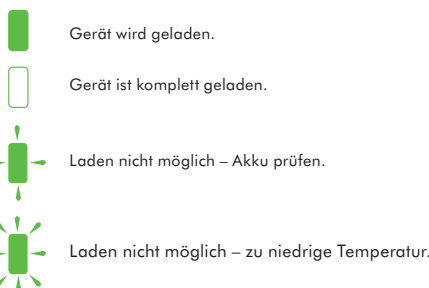

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BATTERIEN

Verwenden Sie für diesen Dyson Akkusauger nur die Batterien und die Ladeeinrichtung von Dyson.

Der Akku mit den Batterien ist versiegelt und stellt unter normalen Umständen kein Risiko für Ihre Sicherheit dar. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus der Batterie auslaufen sollte, berühren Sie die Flüssigkeit nicht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Hautkontakt – kann zu Hautirritationen führen. Waschen Sie betroffene Stellen mit Seife und Wasser.
- Inhalation – kann zu einer Reizung der Atemwege führen. Sorgen Sie für frische Luft und konsultieren Sie einen Arzt.
- Kontakt mit den Augen – kann zu einer Reizung führen. Spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Entsorgung – tragen Sie beim Umgang mit den Batterien Schutzhandschuhe und halten Sie sich bei der Entsorgung an die geltenden örtlichen Bestimmungen.



ACHTUNG:

- Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Sie darf nicht auseinandergerissen, kurzgeschlossen, auf über 60°C erhitzt oder verbrannt werden. Ersetzen Sie sie nur durch eine Batterie von Dyson, da Modelle anderer Hersteller ein Brand- oder Explosionsrisiko darstellen können. Entsorgen Sie Altbatterien umgehend. Halten Sie sie von Kindern fern. Nehmen Sie sie nicht auseinander und verbrennen Sie sie nicht.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Dyson Akkusauger, wenn er entsorgt werden soll.
- Gewährleisten Sie eine sichere Entsorgung des Akkus.
- Trennen Sie den Akkusauger vom Stromnetz, bevor Sie den Akku entnehmen.
- Zum Aufladen kann der Akku entweder am Gerät bleiben oder vom Gerät abgenommen werden. Bitte seien Sie vorsichtig beim Abnehmen des Akkus.

INFORMATION ZUR EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ein Muster dieses Produktes wurde überprüft und es wurde festgestellt, dass es die folgenden europäischen Richtlinien erfüllt: 2006/95/EWG über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Sicherheit), Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit, Richtlinie 93/68/EWG über CE-Kennzeichnung.

Das folgende Symbol bedeutet, dass dieses Produkt den Regelungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) unterliegt. Geben Sie es nach dem Nutzungsende an einer Recycling-Sammelstelle für Elektrogeräte ab, z. B. einer kommunalen Einrichtung oder einer Rücknahmestelle des Händlers, der das Produkt oder ein gleichwertiges Produkt vertreibt. Gleichzeitig werden die Hersteller von Elektrogeräten in die Pflicht genommen, für die Verwertung bzw. Beseitigung ihrer Produkte zu sorgen. Ausführliche Informationen zum Recyceln des Gerätes erhalten

Sie beim Dyson Kundendienst, bei Ihrer zuständigen kommunalen Einrichtung oder bei einem Händler, der das Produkt oder ein gleichwertiges Produkt vertreibt.

DE/AT

DYSON-KUNDENSERVICE

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson-Staubsauger haben, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an. Nennen Sie die Seriennummer Ihres Staubsaugers und geben Sie an, wo und wann Sie den Staubsauger gekauft haben. Alternativ können Sie auch über unsere Website mit uns Kontakt aufnehmen. Sie finden die Seriennummer hinter dem Filter Ihres Gerätes.

Die meisten Fragen können von einem Mitarbeiter des Dyson Kundendienstes telefonisch beantwortet werden.

Benötigt Ihr Staubsauger eine Reparatur, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an, damit wir Sie diesbezüglich über Ihre Möglichkeiten informieren können. Wenn Sie noch Garantie auf Ihren Staubsauger haben und die Reparatur gedeckt ist, fallen für Sie keinerlei Kosten an.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS EIGENTÜMER EINES DYSON STAUBSAUGERS.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DYSON ENTSCIEDEN HABEN.

Damit wir Ihnen schnellen und effizienten Service bieten können, registrieren Sie sich bitte als Eigentümer eines Dyson-Staubsaugers. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Online unter www.dyson.de bzw. www.dyson.at
 - Telefonisch über den Dyson Kundendienst: 0180-5 33 97 66 (14ct/min aus dem deutschen Festnetz, evtl. höhere Kosten aus Mobilfunknetzen). Für Österreich: 0810-333 976 (zum Ortstarif – aus ganz Österreich)
- Damit bestätigen Sie im Fall eines Garantieschadens, dass Sie Eigentümer eines Dyson-Staubsaugers sind und ermöglichen uns, ggf. mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

2-JAHRES-GARANTIE

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER AUF 2 JAHRE BEGRENZTEN DYSON-GARANTIE.

WAS WIRD GEDECKT

- Die Reparatur oder die Ersetzung Ihres Staubsaugers (im Ermessen von Dyson), wenn Ihr Staubsauger innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist. Sollte ein Teil nicht mehr verfügbar sein oder nicht mehr hergestellt werden, tauscht Dyson es gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil aus.
- Die Verwendung des Staubsaugers in Deutschland.

WAS WIRD NICHT GEDECKT

Dyson übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder Ersetzung eines Produkts, sofern diese zurückzuführen ist auf:

- Normale Abnutzung (z. B. Sicherung, Tragegurt, Bürstenstab, Akkus usw.).
- Unfallschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Verwendung oder Bedienung des Staubsaugers entstanden und daher nicht mit der Dyson-Bedienungsanleitung konform sind.
- Blockierungen – bitte lesen Sie in der Dyson-Bedienungsanleitung, wie Sie Blockierungen Ihres Staubsaugers beheben können.
- Verwendung des Staubsaugers zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
- Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
- Fehlerhafte Installation (gilt nicht für durch Dyson vorgenommene Installation).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten Partner vorgenommen wurden.
- Wenn Sie Fragen zum Leistungsumfang der Dyson-Garantie haben, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst unter 0180 – 5 33 97 00 (14ct/min aus dem deutschen Festnetz, evtl. höhere Kosten aus Mobilfunknetzen) an. Für Österreich: 0810 – 333 976 (zum Ortstarif – aus ganz Österreich).

ZUSAMMENFASSUNG

- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte.
- Sie müssen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein vorlegen, bevor sämtliche Arbeiten ausgeführt werden können. Ohne diesen Beleg, werden Ihnen die Kosten sämtlicher anfallender Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt.
- Alle ersetzten Teile werden Eigentum von Dyson.
- Durch die Reparatur oder Ersetzung Ihres Staubsaugers unter Garantie wird die Garantiedauer nicht verlängert.
- Die Garantie bietet zusätzliche Vorteile, die Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Kunde ergänzen, diese jedoch in keiner Weise berühren.

DER SCHUTZ IHRER DATEN

Ihre Daten werden durch Dyson und seine autorisierten Partner vertraulich behandelt. Wenn sich Ihre persönlichen Daten ändern oder Sie Fragen zu unserem Umgang mit Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Dyson Kundendienst, den Sie unter 0180 – 5 33 97 00 (14ct/min aus dem deutschen Festnetz, evtl. höhere Kosten aus Mobilfunknetzen) erreichen. Für Österreich: 0810 – 333 976 (zum Ortstarif – aus ganz Österreich). Alternativ können Sie auch eine E-Mail an infoline@dyson.de oder kundendienst-austria@dyson.com

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzzrichtlinien unter www.dyson.de und www.dyson.at

CH

DYSON-KUNDENDIENST

Falls Sie Fragen zu Ihrem Dyson-Staubsauger haben, rufen Sie bitte die Kundenhotline von Dyson an, unter Nennung Ihrer Seriennummer sowie des Zeitpunkts und Ortes des Kaufs, oder kontaktieren Sie uns über unsere Website. Die Seriennummer finden Sie auf dem Gehäuse des Staubsaugers, hinter dem durchsichtigen Behälter.

Die meisten Fragen können durch das Team der Dyson-Kundenhotline am Telefon geklärt werden.

Falls Ihr Staubsauger gewartet werden muss, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline an, sodass wir die möglichen Optionen besprechen können. Falls Ihr Staubsauger unter Garantie fällt und Reparaturen durch diese Garantie abgedeckt sind, wird er kostenfrei repariert.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS DYSON-BESITZER

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF EINES DYSON ENTSCIEDEN HABEN.

Um uns dabei zu helfen, schnellen und effizienten Service zu gewährleisten, registrieren Sie sich bitte als ein Besitzer von einem Dyson. Bitte registrieren Sie Ihr Gerät online unter www.dyson.ch oder telefonisch unter 0848 807 907.

Dies wird Sie im Falle des Verlustes der Versicherung als den Besitzer eines Staubsaugers von Dyson ausweisen und es uns ermöglichen, Sie zu kontaktieren, falls notwendig.

EINGESCHRÄNKTE 2-JAHRE-GARANTIE

BEDINGUNGEN DER EINGESCHRÄNKTEN 2-JAHRE-GARANTIE VON DYSON.

ABGEDECKT IST

- Die Reparatur oder der Ersatz Ihres Staubsaugers (nach dem Ermessen von Dyson), falls Ihr Staubsauger sich als defekt aufgrund von fehlerhaften Materialien, einer fehlerhaften Verarbeitung oder Funktion innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Zustellung erweist (falls ein Teil nicht mehr lieferbar ist oder nicht mehr hergestellt wird, ersetzt Dyson es durch ein funktionsfähiges Ersatzteil).
- Der Einsatz des Staubsaugers in der Schweiz.

NICHT ABGEDECKT IST

Dyson garantiert nicht die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts aus folgenden Gründen:

- Normale Verschleiß (z.B. Sicherung, Riemen, Bürstenleiste, Batterien usw.).
- Zufällig entstandene Schäden, durch nachlässige Benutzung oder Wartung entstandene Mängel, Zweckentfremdung, Vernachlässigung, achtlose Bedienung oder Handhabung des Staubsaugers, die nicht dem Dyson-Handbuch entsprechen.
- Blockierungen – bitte konsultieren Sie das Dyson-Handbuch, um Informationen zur Entblockung Ihres Staubsaugers zu erhalten.
- Einsatz des Staubsaugers in anderen Bereichen als dem normalen Einsatz im Haushalt.
- Einsatz von Teilen, die nicht gemäß den Instruktionen von Dyson montiert oder installiert wurden.
- Einsatz von Teilen und Zubehör, bei denen es sich nicht um Dyson Genuine Components handelt.
- Fehlerhafte Installation (außer wenn durch Dyson installiert).
- Reparaturen oder Modifikationen, die durch andere Parteien als Dyson oder seine autorisierten Vertreter durchgeführt wurden.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, was durch Ihre Garantie abgedeckt ist, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 an.

ZUSAMMENFASSUNG DES GARANTIEUMFANGS

- Die Garantie tritt in Kraft zum Zeitpunkt des Kaufs (oder der Zustellung, falls diese auf einen späteren Zeitpunkt fällt).
- Sie müssen einen Nachweis der Zustellung/des Kaufs erbringen, bevor Arbeiten an Ihrem Staubsauger vorgenommen werden können. Ohne diesen Nachweis werden alle Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung oder den Zustellschein auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Vertreter durchgeführt werden.
- Sämtliche Teile, die ersetzt werden, gehen in den Besitz von Dyson über.
- Durch Reparaturen oder Ersatz Ihres Staubsaugers im Rahmen der Garantie verlängert sich die Garantiedauer nicht.
- Die durch die Garantie gebotenen Vorteile sind ergänzend und haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen festgelegten Rechte als Konsument.

WICHTIGE INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Falls Sie uns Angaben über eine dritte Person zukommen lassen, bestätigen Sie, dass diese Sie dazu benannt hat, in Ihrem Namen zu handeln, dass diese der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten, einschließlich sensibler persönlicher Daten, zugestimmt hat und dass Sie diese über Ihre Identität sowie die Zwecke, für die diese Daten benutzt werden, in Kenntnis gesetzt haben.

Sie haben das Recht, eine Kopie der Angaben, die uns über Sie zur Verfügung stehen, zu erhalten (für die wir ggf. eine kleine Gebühr berechnen) und mögliche Ungenauigkeiten in den Angaben korrigieren zu lassen.

Zu Zwecken der Qualitätssicherung sowie Schulung hören wir mit und zeichnen Ihre Kommunikation mit uns ggf. auf.

Falls sich Ihre persönlichen Angaben ändern, falls Sie Ihre Meinung über Ihre Marketing-Präferenzen ändert oder falls Sie ggf. Fragen dazu haben, wie wir Ihre Angaben nutzen, lassen Sie uns dies bitte wissen, indem Sie sich mit Dyson Schweiz, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich in Verbindung setzen oder indem Sie die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 anrufen. Sie können uns auch eine Email an switzerland@dyson.com schicken.

Um mehr Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihre Daten schützen können, lesen Sie bitte unsere Datenschutzzrichtlinien unter www.dyson.ch

NL/BE

UW DYSON KRUIMELZUIGER GEBRUIKEN





WAARSCHUWING:

- Verwijder de accu niet uit het apparaat, tijdens gebruik van het apparaat.
- Gebruik de Dyson kruimelzuiger niet terwijl u controleert op blokkades.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

- Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze gebruikshandleiding wordt toegelicht of door de Dyson Klantenservice wordt geadviseerd.
- De Dyson kruimelzuiger is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en in de auto. Niet gebruiken in een rijdende auto en wanneer u zelf achter het stuur zit.
- Druk het mondstuk niet met veel kracht naar beneden tijdens het gebruik van de Dyson kruimelzuiger; dit kan tot beschadigingen leiden.
- Als de motor oververhit raakt, wordt de Dyson kruimelzuiger automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat ten minste een uur afkoelen en controleer op blokkades, voordat u het opnieuw gebruikt.
- Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen.
- De gemotoriseerde borstel op de kruimelzuiger kan bepaalde tapijten en vloeren beschadigen. Als u niet zeker bent, zet de borstel dan uit om een goede werking te garanderen. Sommige tapijten kunnen gaan rafelen als u er een roterende borstel op zet bij het stofzuigen. Als dit gebeurt, raden wij u aan te stofzuigen met uitgeschakelde borstel; neem contact op met de fabrikant van de vloer.

PROBLEEM OPlossen – DYSON KRUIMELZUIGER

-  Volledig opgeladen.
-  Minder dan 1 minuut vermogen beschikbaar / graag accu opladen.
-  Temperatuur onder 3°C – toestel niet gebruiken.
-  Filter ontbreekt/ Filter is onjuist geplaatst.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR LEEGMAKEN

WAARSCHUWING:

- Zet de Dyson kruimelzuiger uit en koppel hem los van de oplader voordat u het doorzichtige stofreservoir leegmaakt.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

- Maak het reservoir leeg zodra de marking MAX is bereikt – vul het reservoir niet

verder. U verwijdert het vuil door op de knop aan de zijkant van het doorzichtige stofreservoir te drukken (zoals afgebeeld).

- Gebruik de Dyson kruimelzuiger niet zonder dat het doorzichtige stofreservoir is geplaatst.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR REINIGEN

WAARSCHUWING:

- Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

- U verwijdert het doorzichtige stofreservoir door op het te openen knopje aan de onderkant van de Dyson kruimelzuiger te drukken.
- Gebruik alleen koud water om het doorzichtige stofreservoir te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, poetsmiddelen en luchtverfrissers.
- Reinig het doorzichtige stofreservoir niet in de afwasmachine.

DE FILTER WASSEN

WAARSCHUWING:

- Zet het apparaat uit en koppel het los van de lader voordat u de filter verwijdert.
- Zorg ervoor dat de filter volledig droog is voordat u deze terugplaatst.
- Wees er zeker van dat de filter correct geplaatst is.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

- Deze Dyson kruimelzuiger beschikt over één filter, op de afgebeelde locatie. Het is belangrijk de filter regelmatig te controleren en minimaal één keer per maand aan de hand van de instructies te reinigen, om de prestaties te behouden. Laat de filter 12 uur drogen.
- De filter moet mogelijk vaker worden gewassen bij het opzuigen van fijn stof.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen om de filter te reinigen.
- Reinig de filters niet in de afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron en plaats deze niet in de buurt van open vuur.

CONTROLLEREN OP BLOKKADES

WAARSCHUWING:

- Zet de Dyson kruimelzuiger uit en koppel hem los van de lader voordat u op blokkades controleert.
- Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van blokkades.
- Zet alle onderdelen weer goed vast voordat u de Dyson kruimelzuiger weer in gebruik neemt.

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

- Blokkades verwijderen valt niet onder de beperkte garantie van uw Dyson kruimelzuiger. Als een onderdeel van de Dyson kruimelzuiger geblokkeerd raakt, kan het apparaat oververhit raken en automatisch worden uitgeschakeld.
- Trek de stekker van de Dyson kruimelzuiger uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Verwijder de blokkade voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

LADEN EN OPBERGEN VAN UW DYSON KRUIMELZUIGER

Uw Dyson kruimelzuiger zal automatisch worden uitgeschakeld als de temperatuur van de accu lager is dan 3°C. Dit is ter bescherming van de motor en de accu van uw product. Laad de accu van uw Dyson kruimelzuiger niet op in een ruimte waar de temperatuur lager is dan 3°C.

PROBLEEM OPLOSSEN – DYSON KRUIMELZUIGER

 Accu laadt op.

 Volledig opgeladen.



Opladen niet mogelijk - accu controleren.



Opladen niet mogelijk - te lage temperatuur.

BORSTELVERSTOPPINGEN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING:

- Zet de Dyson kruimelzuiger uit en koppel hem los van de lader voordat u borstelverstoppingen verwijdert. Als de borstel is geblokkeerd, dan wordt hij mogelijk uitgeschakeld. Als dit gebeurt, dient u de borstel te verwijderen (zie afbeelding) en vuil dat de blokkering veroorzaakt te verwijderen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ACCU'S

Gebruik uitsluitend Dyson accu's en de Dyson oplader voor deze kruimelzuiger. De accu is een afgedichte unit en brengt onder normale omstandigheden geen veiligheidsrisico's met zich mee. In het onwaarschijnlijke geval dat er vloeistof uit de accu lekt, raak de vloeistof dan niet aan en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Huidcontact – kan irritatie veroorzaken. Was met zeep en water.
- Inademing – kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg een arts.
- Oogcontact – kan irritatie veroorzaken. Spoel de ogen direct grondig uit, minimaal 15 minuten. Raadpleeg een arts.
- Weggooien – draag handschoenen om de accu te hanteren en gooi de accu direct weg conform de plaatselijke bepalingen en regels.

WAARSCHUWING:

- De accu in dit apparaat kan bij incorrect gebruik het risico van brand of chemische brandwonden met zich meebrengen. Haal de accu niet uit elkaar, veroorzaakt geen kortsluiting, verhit de accu niet boven 140° F (60° C) en steek deze niet in brand. Vervang de accu uitsluitend door een Dyson accu; gebruik van andere accu's kan het risico van brand of explosie met zich meebrengen. Gooi gebruikte accu's direct weg. Uit de buurt van kinderen houden. Niet uit elkaar halen en niet in het vuur gooien.
- De accu moet worden verwijderd uit de Dyson kruimelzuiger voordat het apparaat wordt weggegooid.
- De accu moet op veilige wijze worden weggegooid.
- De kruimelzuiger moet van het lichtnet worden losgekoppeld bij het verwijderen van de accu.
- Voor het opladen van de accu kan deze op het apparaat blijven of eraf worden genomen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de accu.

EUROPESE CONFORMITEITINFORMATIE

En monster van dit product is getest en er is vastgesteld dat het voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 2006/95/EC richtlijn laagspanning, 93/68/EEC CE richtlijn merken, 2004/108/EC richtlijn elektromagnetische compatibiliteit. Houd rekening met het volgende: kleine details kunnen afwijken van hetgeen er wordt afgebeeld.

Het symbool  op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudafval behandeld mag worden. In plaats daarvan moet het overgedragen worden aan het toegewezen recyclecentrum voor elektronisch afval in uw regio of een faciliteit toegewezen door de winkel waar u het product of vervangingsproduct hebt gekocht. Door er zeker van te zijn dat dit product op de juiste manier wordt afgedragen, helpt u mee aan het voorkomen van potentieel negatieve consequenties voor het milieu en de algemene gezondheid, die anders veroorzaakt had kunnen worden door het verkeerd afstand doen van dit product als afval. Voor gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u terecht bij de Dyson Helpdesk, uw gemeentebureau, uw huishoudafvaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

NL

DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson kruimelzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand hebt. U kunt tevens contact opnemen via de website. Het serienummer kunt u vinden op de romp van de kruimelzuiger achter het doorzichtige stofreservoir. De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door één van de medewerkers van onze Dyson Klantenservice. Bel met de Dyson Klantenservice als uw kruimelzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw kruimelzuiger en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON APPARAAT

WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN.

Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op drie manieren doen:

- Online op www.dyson.nl
- Door te bellen met de Dyson Klantenservice in Nederland: 020-521 98 90.
- Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson kruimelzuiger wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 2 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 2 JAAR.

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

- De reparatie van uw kruimelzuiger als uw kruimelzuiger defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief).
- Gebruik van de kruimelzuiger in Nederland.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken:

- Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
- Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding.
- Blokkades – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van blokkades van uw kruimelzuiger die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.nl onder Klantenservice.
- Gebruik van de kruimelzuiger voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
- Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
- Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
- Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd.
- Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met Dyson de Dyson Klantenservice in Nederland op: 020-521 98 90.

OVERZICHT VAN DEKKING

- De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
- U dient uw aankoopbewijs/afleverbewijs te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw kruimelzuiger kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbon/leverbon dus goed.
- Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
- Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
- Door reparatie of vervanging van uw kruimelzuiger wordt de garantieperiode niet verlengd.
- De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als u ons informatie over derden verstrekt, bevestigt u dat u door hen bent aangesteld om hen te vertegenwoordigen, dat zij hebben ingestemd met het gebruik van hun persoonlijke gegevens inclusief vertrouwelijke persoonlijke gegevens en dat u hen hebt geïnformeerd over uw identiteit en de redenen waarom hun persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt. U hebt recht op de verstrekking van een kopie van de informatie die we over u hebben geregistreerd (waarvoor we een kleine vergoeding mogen berekenen) en op correctie van eventueel onjuiste gegevens. Ten behoeve van kwaliteitscontrole en opleidingsdoelstellingen kunnen we uw contacten met ons vastleggen en gebruiken. Als u persoonlijke gegevens wijzigt, als u van mening verandert over uw marketingvoorkeuren of als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam, Nederland, of door te bellen met de Dyson Klantenservice in Nederland: 020-521 98 90. U kunt uw wijzigingen tevens e-mailen naar helpdesk.benelux@dyson.com Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleeg ons privacybeleid op www.dyson.co.uk

BE

DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson kruimelzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand hebt. U kunt tevens contact opnemen via de website. Het serienummer kunt u vinden op de romp van de kruimelzuiger achter het doorzichtige stofreservoir. De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door een van de medewerkers van onze Dyson Klantenservice.

Bel met de Dyson Klantenservice als uw kruimelzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw kruimelzuiger en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON APPARAAT

WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN.

Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op drie manieren doen:

- Online op www.dyson.be
- Door te bellen met de Dyson Klantenservice in België: 078/15 09 80.
- Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson kruimelzuiger wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 2 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 2 JAAR.

De garantie wordt verstrekt door Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT, Amsterdam, Nederland.

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

- De reparatie van uw kruimelzuiger als uw kruimelzuiger defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief).
- Gebruik van de kruimelzuiger in België.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken:

- Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
- Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding.
- Blokkades – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van blokkades van uw kruimelzuiger die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.be onder Klantenservice.
- Gebruik van de kruimelzuiger voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
- Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
- Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
- Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd.
- Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de Dyson Klantenservice: 078/15 09 80.

OVERZICHT VAN DEKKING

- De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
- U dient uw aankoopbewijs/afleverbewijs te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw kruimelzuiger kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbon/leverbon dus goed.
- Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
- Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
- Door reparatie of vervanging van uw kruimelzuiger wordt de garantieperiode niet verlengd.
- De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.

PRIVACYBELEID

Uw gegevens zullen door Dyson BV worden verwerkt voor het uitvoeren van de garantieovereenkomst en voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde acties in verband met Dyson producten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan met Dyson BV verbonden entiteiten die uw gegevens ook kunnen gebruiken voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde acties in verband met Dyson producten. Sommige van deze entiteiten kunnen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. U stemt toe in deze doorgifte.

Indien u niet per post of telefonisch wenst gecontacteerd te worden in verband met Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 150 980) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).

Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven van de Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 150 980) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).

U hebt recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 150 980) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).

Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, zie ons Privacybeleid.

ES

CÓMO UTILIZAR SU ASPIRADORA DE MANO DYSON





PRECAUCIÓN:

- Tenga cuidado de no extraer la batería mientras esté funcionando la máquina.
- Si esta revisando posibles obstrucciones, no lo haga con la aspiradora de mano Dyson en marcha.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- No lleve a cabo ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no se indique en este manual de funcionamiento Dyson o que no le haya aconsejado la línea de servicio al cliente de Dyson.
- Esta aspiradora de mano Dyson está diseñada para uso doméstico en interiores y limpieza de coches. No la utilice con el automóvil en marcha o mientras conduce.
- No ejerza demasiada presión sobre la boquilla cuando utilice la aspiradora de mano Dyson, ya que se podría dañar.
- Si el motor se sobrecalienta, la aspiradora de mano Dyson se apagará de forma automática. Deje que se enfríe al menos durante una hora y compruebe si hay algún bloqueo antes de volver a encenderla.
- El polvo fino como, por ejemplo, el yeso o la harina, se debe aspirar en pequeñas cantidades.
- El cepillo de la aspiradora puede dañar determinados tipos de alfombras y suelos. Si no está seguro, apague el cepillo motorizado para permitir el funcionamiento adecuado. Las fibras de determinadas alfombras se levantarán si se utiliza el cepillo motorizado. Si esto sucede, es recomendable que apague el cepillo motorizado cuando aspire y que consulte al fabricante del material del suelo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – ASPIRADORA DE MANO DYSON

-  Cargada.
-  Menos de un minuto de carga / totalmente descargada.
-  Temperatura inferior a 3°C. No usar.
-  Ausencia de filtro / filtro colocado incorrectamente.

VACIADO DEL CUBO TRANSPARENTE

PRECAUCIÓN:

- Apague la aspiradora de mano Dyson y desconéctela del cargador antes de vaciar el cubo transparente.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Vacíe el cubo transparente cuando la suciedad alcance el indicador MAX, que no se debe rebasar. Para vaciarlo, presione el botón que se encuentra junto al cubo transparente tal y como se muestra en la ilustración.
- No utilice la aspiradora de mano Dyson sin que el cubo transparente esté colocado en su sitio.

LIMPIEZA DEL CUBO TRANSPARENTE

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que el cubo está completamente seco antes de volver a colocarlo.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Para retirar el cubo transparente, presione el botón para soltar situado en la parte inferior de la aspiradora de mano Dyson tal y como se muestra en la ilustración.
- Para limpiar el cubo transparente utilice sólo agua fría. No utilice detergentes, ceras ni ambientadores.
- No meta el cubo transparente en el lavavajillas.

LAVADO DEL FILTRO

PRECAUCIÓN:

- Apague y desconecte del cargador antes de quitar el filtro.
- Asegúrese de que el filtro está completamente seco antes de volver a colocarlo en la aspiradora de mano Dyson.
- Asegúrese de que las pestañas del filtro están correctamente colocadas.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Esta aspiradora de mano Dyson tiene un filtro, situado en el lugar que se muestra en la ilustración. Es importante que revise el filtro regularmente y que lo lave al menos una vez al mes, según se indica en las instrucciones, para mantener su rendimiento. Deje que el filtro se seque completamente durante al menos 12 horas.
- Puede que el filtro necesite lavarse con más frecuencia si se aspira polvo fino.
- No utilice detergentes para limpiar el filtro.
- No meta el filtro en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno o el microondas, ni lo coloque cerca de una llama.

ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN:

- Apague la aspiradora de mano Dyson y desconéctela del cargador antes de buscar posibles obstrucciones.
- Tenga cuidado con posibles objetos afilados al eliminar obstrucciones.
- Vuelva a montar todas las piezas de la aspiradora de mano Dyson antes de encenderla de nuevo.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- La eliminación de obstrucciones no está cubierta por la garantía limitada de la aspiradora de mano Dyson. Si cualquier pieza de su aspiradora de mano Dyson se obstruye, es posible que ésta se recaliente y se apague de forma automática.
- Desenchufe la aspiradora de mano Dyson y deje que se enfríe. Elimine la obstrucción antes de volver a encender la máquina.

ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES DEL CEPILLO





PRECAUCIÓN:

- Apague la aspiradora de mano Dyson y desconéctela del cargador antes de eliminar las obstrucciones del cepillo. Si el cepillo está obstruido, es probable que la aspiradora se apague de forma automática. En caso de que esto ocurra, extraiga el cepillo tal y como se muestra en la ilustración y elimine cualquier obstrucción.

CARGA Y ALMACENAJE DE SU ASPIRADORA DE MANO DYSON

Su aspiradora de mano Dyson está diseñada para apagarse si la temperatura de la batería es inferior a los 3°C. Esto protegerá el motor y la batería de su producto. No cargue la batería si va a guardar la aspiradora a una temperatura inferior a los 3°C.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS – CARGA Y BATERÍA

-  Cargando.
-  Carga completa.
-  No carga – Batería.
-  No carga – temperatura baja.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA


Utilice sólo las baterías y el cargador Dyson para cargar esta aspiradora de mano Dyson. La batería está cerrada herméticamente y en circunstancias normales no presenta ningún tipo de riesgo para la seguridad. En el caso improbable de que se produzca una fuga, no toque el líquido y tome estas precauciones: El contacto con la piel puede producir irritación. Lave la zona afectada con agua y jabón. La inhalación puede causar irritación respiratoria. Tome aire fresco y acuda al médico. El contacto con los ojos puede causar irritación. Enjuáguese completamente los ojos con agua de forma inmediata durante al menos 15 minutos. Busque atención médica. Use guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente en función de las normativas o regulaciones locales.

PRECAUCIÓN:

- La batería de este aparato puede presentar riesgo de incendio o quemadura química si se manipula de forma incorrecta. No la desmonte, cortocircuite, someta a temperaturas superiores a los 60°C ni la incinere. Sustituya la batería sólo por otra batería Dyson. El uso de cualquier otra batería puede provocar un incendio o una explosión. Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala alejada de los niños. No la desmonte ni la arroje al fuego.
- Antes de desechar la batería, debe extraerla de la aspiradora de mano Dyson.
- La batería se debe desechar de un modo seguro.
- Para quitar la batería, se debe desconectar la aspiradora de mano del suministro de corriente eléctrica.
- La batería puede cargarse sin estar conectada en la máquina. Tenga cuidado cuando quite la batería.

INFORMACIÓN SOBRE CONFORMIDAD EUROPEA

Se ha probado una muestra de este producto y se encuentra conforme a las siguientes directivas europeas: Directiva relativa al material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión 2006/95/EC, Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EC y Directiva relativa al marcado CE 93/68/EEC.

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser desechado como basura doméstica. Por el contrario, debe ser enviado a un punto limpio para el correcto reciclado de los componentes eléctricos y electrónicos. Asegúrese de que este producto es desechado de forma correcta: evitará las potenciales consecuencias negativas para el entorno medioambiental y la salud humana, que podrían darse en caso de no desecharlo adecuadamente. Para más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson, con el servicio de reciclaje de residuos de su administración local o ayuntamiento, o con la tienda en la que compró este producto o un producto de recambio.

ES

COBERTURA

Por favor, devuélvanos relleno el formulario adjunto para registrar su garantía de 2 años.
Para solicitar la cobertura de la garantía de una máquina comercializada por DYSON SPAIN, S.L.U., deberá ponerse en contacto con el vendedor o, en su caso, directamente con DYSON SPAIN, S.L.U., bien por correo electrónico (asistencia.cliente@dyson.com), bien por correo ordinario (Asistencia al Cliente, DYSON SPAIN, S.L.U., C/ Segre 13, 28002 Madrid), o bien llamando al teléfono 902 30 55 30.

Antes de usar el servicio de garantía, deberá suministrar el número de serie de la máquina, fecha y lugar de compra. Guarde su factura en lugar seguro para asegurarse de tener disponible esta información.
Encontrará el número de serie en la base de la placa de la máquina. Toda reparación deberá realizarse por los servicios técnicos autorizados por DYSON SPAIN, S.L.U. Cualquier componente sustituido dentro del período de garantía será propiedad de DYSON SPAIN, S.L.U.

La garantía cubre toda reparación (incluidas piezas y mano de obra) de su máquina si ésta tiene un defecto debido a la falta de conformidad (es decir, materiales defectuosos, defecto de montaje o mal funcionamiento) dentro de los 2 años desde la fecha de compra o entrega.

En caso de falta de conformidad del producto dentro del período de garantía, podrá Ud. optar por la reparación o la sustitución gratuitas, salvo que una de esas opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. En caso de que tanto la reparación como la sustitución fueran imposibles, podrá Ud. optar por la rebaja del precio o por la resolución de la compra (salvo que la falta de conformidad sea de escasa importancia).

- La garantía no cubre la falta de conformidad derivada de:
- Uso de las piezas no ensambladas de acuerdo con el manual de instrucciones de DYSON.
 - Uso incorrecto o mantenimiento inadecuado.
 - Causas externas, como factores climatológicos o el transporte de la máquina.
 - Reparaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
 - Uso de la aspiradora para fines que no sean el doméstico.
 - Transporte y roturas, incluyendo piezas como filtros, cepillos, manguera y cable de corriente (o cualquier daño externo que se diagnostique).
 - Uso de piezas y accesorios que no sean los recomendados por DYSON o el personal autorizado. El cambio de piezas o la sustitución del producto no ampliarán el periodo de garantía, pero lo suspenderán, en su caso, mientras dure la reparación. La reparación tiene su propia garantía de tres meses.
- Le comunicamos que, al remitir el formulario cumplimentado, autoriza Ud. que sus datos se incorporen a un fichero, cuyo responsable es DYSON SPAIN, S.L.U., con domicilio en la calle Segre, nº 13 de Madrid, y que está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la de disponer de una base de datos de usuarios del servicio postventa de nuestra compañía, para gestionar la recepción de productos, reparación de los mismos y envío al domicilio del usuario. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento. Para ello puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección : asistencia.cliente@dyson.com, o bien por correo ordinario a la dirección arriba descrita: DYSON SPAIN, S.L.U., C/ Segre 13, 28002 Madrid.

IT/CH

USO DELL'ASPIRAPOLVERE PORTATILE DYSON





ATTENZIONE

- Fare attenzione a non schiacciare il pulsante per staccare la batteria durante l'utilizzo.
- Non accendere l'aspirapolvere portatile Dyson in presenza di ostruzioni.

NOTA

- Non eseguire interventi di riparazione o manutenzione al di fuori di quelli descritti in questo manuale d'uso o consigliati dal servizio clienti Dyson.
- L'aspirapolvere portatile Dyson è concepito solo per uso domestico in interni o in automobile. Non usare mentre l'auto è in movimento o mentre si guida.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul beccuccio durante l'uso dell'aspirapolvere portatile Dyson, perché questa operazione potrebbe causare danni.
- Se il motore si surriscalda, l'aspirapolvere portatile Dyson si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno un'ora e verificare la presenza di ostruzioni prima di riaccenderlo.
- Polvere fine come farina o gesso deve essere aspirata in piccole quantità.
- La spazzola dell'aspirapolvere può danneggiare alcuni tipi di tappeti e pavimenti. In caso di dubbio, disattivare la spazzola per consentire un corretto funzionamento. Alcuni tipi di moquette o tappeti possono arruffarsi se puliti con un aspirapolvere a spazzola rotante. In questo caso è consigliabile azionare l'apparecchio con la spazzola disattivata e consultare il produttore del rivestimento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – ASPIRAPOLVERE PORTATILE DYSON

-  Carico.
-  Meno di un minuto di utilizzo/completamente scarico.
-  Meno di 3° C – non utilizzarlo.
-  Filtro mancante/Filtro posizionato in modo sbagliato.

COME SVUOTARE IL CONTENITORE TRASPARENTE

ATTENZIONE

- Spegner l'aspirapolvere portatile Dyson e scollegarlo dal caricatore prima di svuotare il contenitore trasparente.

NOTA

- Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello MAX: non riempire eccessivamente il contenitore. Per far fuoriuscire lo sporco, premere il tasto a lato del contenitore trasparente nel modo illustrato.
- Non usare l'aspirapolvere portatile Dyson senza aver montato il contenitore trasparente.

PULIZIA DEL CONTENITORE TRASPARENTE

ATTENZIONE

- Verificare che il contenitore trasparente sia completamente asciutto prima di riposizionarlo sull'apparecchio.

NOTA

- Per rimuovere il contenitore trasparente, premere il tasto di sblocco situato nella parte inferiore dell'aspirapolvere portatile Dyson, nel modo illustrato.
- Pulire il contenitore trasparente solo con acqua fredda. Non usare detersivi, cere o deodoranti per ambienti.
- Non mettere il contenitore trasparente nella lavastoviglie.

LAVAGGIO DEL FILTRO

ATTENZIONE

- Spegner l'apparecchio e staccarlo dal caricatore prima di rimuovere il filtro.
- Verificare che il filtro sia completamente asciutto prima di rimontarlo sull'aspirapolvere portatile Dyson.
- Assicurarsi che le linguette del filtro siano posizionate in modo corretto.

NOTA

- Questo aspirapolvere portatile Dyson è dotato di un solo filtro, posizionato nel modo illustrato. Per un funzionamento ottimale è importante controllare regolarmente il filtro e lavarlo almeno una volta al mese, come illustrato nelle istruzioni.
- Se si aspira polvere fine, bisogna lavare il filtro più spesso.
- Non usare detersivi per pulire il filtro.
- Non mettere il filtro in lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, microonde o vicino a fiamme vive.

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI

ATTENZIONE

- Spegner l'aspirapolvere portatile Dyson e scollegarlo dal caricatore prima di rimuovere eventuali ostruzioni.
- Fare attenzione agli oggetti appuntiti quando si rimuovono le ostruzioni.
- Rimontare tutte le parti dell'aspirapolvere portatile Dyson prima dell'uso.

NOTA

- La rimozione delle ostruzioni non è coperta dalla garanzia di questo aspirapolvere portatile Dyson. L'ostruzione di qualsiasi parte dell'aspirapolvere portatile Dyson può determinare il surriscaldamento dell'apparecchio e, quindi, il suo spegnimento automatico.
- Scollegare l'aspirapolvere portatile Dyson dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare. Rimuovere le ostruzioni prima di riaccendere l'apparecchio.

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLA SPAZZOLA





ATTENZIONE

- Spegner l'aspirapolvere portatile Dyson e scollegarlo dal caricatore prima di rimuovere le ostruzioni della spazzola. È possibile che la spazzola si spenga se è ostruita. In questo caso, rimuoverla nel modo illustrato ed eliminare i detriti che la ostruiscono.

COME RICARICARE E RIPORRE IL VOSTRO ASPIRAPOLVERE PORTATILE DYSON

L'aspirapolvere portatile Dyson non funziona ad una temperatura inferiore ai 3° C, questo per proteggere il motore e la batteria. Non caricare e posizionare l'aspirapolvere portatile Dyson in un'area con una temperatura inferiore ai 3° C.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – RICARICA E BATTERIA

-  Ricarica.
-  Ricarica completa.
-  Non si ricarica – batteria.
-  Non si ricarica – bassa temperatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

Utilizzare solo le batterie e il caricatore Dyson con questo aspirapolvere portatile Dyson. La batteria è un componente perfettamente sigillato che in condizioni normali non pone alcun rischio per la sicurezza. Nell'improbabile eventualità che si verifichino fuoriuscite di liquido dalla batteria, non toccare il liquido e attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

- Contatto con la pelle: può causare irritazioni. Lavare immediatamente con acqua e sapone.
- Inhalazione: può provocare irritazioni respiratorie. Spostarsi in luogo bene aerato e consultare un medico.
- Contatto con gli occhi: può causare irritazioni. Sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Richiedere assistenza medica.
- Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltire immediatamente in conformità con le normative locali vigenti.


ATTENZIONE

La batteria utilizzata in questo apparecchio può presentare il rischio di incendio o ustioni chimiche in caso di gestione non corretta. Non aprire la batteria, non provocare cortocircuiti, non portare a temperature superiori a 60 C e non bruciare. Utilizzare solo batterie sostitutive Dyson: l'uso di batterie diverse può causare il rischio di incendio o esplosione. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non aprire e non bruciare.

- Rimuovere la batteria dall'aspirapolvere portatile Dyson prima di rottamarlo.
- La batteria deve essere smaltita correttamente.
- L'aspirapolvere portatile deve essere scollegato dalla rete elettrica durante l'operazione di rimozione della batteria.
- La batteria può essere ricaricata sia sull'aspirapolvere portatile sia da sola. Fare attenzione quando si rimuove la batteria.

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ EUROPEA

Un campione di questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle seguenti Direttive europee: 2006/95/CE Direttiva bassa tensione, 93/68/CEE Direttiva sul marchio CE, 2004/108/CE Direttiva EMC. Nota: alcuni dettagli del prodotto possono differire da quelli illustrati.

Il simbolo  presente sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come un semplice rifiuto domestico, ma consegnato a un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia esso pubblico o disponibile presso il rivenditore del prodotto stesso o del prodotto che si acquista in sua sostituzione. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente.

e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il servizio clienti Dyson, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il punto vendita del prodotto stesso o del prodotto acquistato in sua sostituzione.

IT

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI DYSON

Nel caso in cui abbiate domande circa il vostro aspirapolvere Dyson, chiamate il Servizio Clienti Dyson avendo a disposizione il numero di serie del Vostro aspirapolvere e l'indicazione del momento e del luogo in cui avete comprato l'aspirapolvere, o, alternativamente, contattateci attraverso il nostro sito web. Troverete il numero di serie sul corpo principale dell'aspirapolvere dietro il contenitore. La maggior parte dei problemi possono essere risolti al telefono da uno dei responsabili del Servizio Assistenza.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di manutenzione chiamate il Servizio Clienti Dyson in modo tale da essere informati sulle possibili soluzioni. Se il vostro aspirapolvere è ancora in garanzia e la riparazione è coperta dalla garanzia, l'aspirapolvere sarà riparato senza costi aggiuntivi.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI COME PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO DYSON

Per potervi assicurare un'assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson. Vi sono due modalità per procedere alla registrazione:

- Online sul sito www.dyson.it
- Chiamando il Servizio Assistenza Dyson al numero 848 848 717. Questo confermerà che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso di una perdita assicurativa, e ci consentirà di contattarvi se necessario.

GARANZIA DI 2 ANNI

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA DI 2 ANNI DI DYSON

Si noti che la Garanzia limitata a 2 anni di Dyson non limita le garanzie previste dal Titolo III del Codice dei Consumatori (Decreto legislativo 2006/2005) relativo alle garanzie legali e contrattuali.

La garanzia di 2 anni di Dyson è fornita da Dyson Italia srl, Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano.

ELEMENTI INCLUSI NELLA GARANZIA

- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere (a scelta discrezionale di Dyson), nel caso in cui lo stesso sia difettoso per difetti relativi a materiali, assemblaggio o funzionamento entro 2 anni dall'acquisto o dalla consegna (se un pezzo non è più disponibile o fuori produzione, Dyson lo sostituirà con un altro pezzo in grado di svolgere la stessa funzione).

ELEMENTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Dyson non fornisce alcuna garanzia in relazione alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto dovuta a:

- Normale usura (per es. fusibile, nastro, barra delle spazzole ecc.).
- Riduzione del tempo di utilizzo della batteria dovuta all'uso o al tempo.
- Danni accidentali, guasti causati da negligenza, cattivo uso, trascuratezza, funzionamento o maneggio non diligente dell'aspirapolvere non in linea con quanto previsto dal Manuale Operativo di Dyson.
- Blocchi – si faccia riferimento al Manuale Operativo di Dyson per le informazioni su come sbloccare il vostro aspirapolvere.
- Uso dell'aspirapolvere per qualsiasi scopo differente dalla normale pulizia domestica.
- Uso di parti non assemblate o installate in conformità alle istruzioni di Dyson.
- Uso di parti e accessori che non siano Componenti Originali Dyson.
- Installazione difettosa (eccetto quando il prodotto è stato installato da Dyson).
- Riparazioni o alterazioni compiute da soggetti diversi da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
- Nel caso abbiate qualunque dubbio circa quello che è incluso nella vostra garanzia, vi preghiamo di chiamare il Servizio Clienti Dyson al numero 848 848 717.

SINTESI DELLA COPERTURA

- La garanzia diviene operativa al momento dell'acquisto (o dalla data di consegna se successiva).
- Dovrà essere fornita prova della spedizione/acquisto prima che qualsiasi riparazione possa essere compiuta sul vostro aspirapolvere. Senza tale prova, qualsiasi riparazione compiuta sarà a vostre spese. Vi preghiamo, dunque, di conservare la vostra ricevuta o la bolla di consegna.
- Tutti i lavori saranno compiuti da Dyson o da suoi agenti autorizzati.
- Qualsiasi parte sostituita diverrà di proprietà di Dyson.
- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non estenderà il periodo di garanzia.
- La garanzia prevede benefici ulteriori che non modificano i diritti garantiti dalla legge ai consumatori.

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY

Dyson intende trattare i dati da Lei forniti (di seguito i "Dati") ai fini della "Garanzia Dyson 2 anni". I Dati saranno trattati in conformità con il Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/03), mediante strumenti elettronici e non elettronici per i fini menzionati e al fine di garantire la sicurezza e la confidenzialità degli stessi. Le comunichiamo inoltre che, per una verifica sulla qualità e per finalità di training, potremmo monitorare e registrare le sue comunicazioni con noi. Per gli scopi menzionati, La informiamo che la comunicazione da parte sua dei Dati è necessaria per gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla Garanzia Dyson 2 anni. Il rifiuto di fornire tali Dati potrebbe pertanto comportare l'impossibilità per Dyson di adempiere alle obbligazioni assunte con la Garanzia Dyson 2 anni. La informiamo inoltre che, per gli scopi menzionati, Dyson potrà comunicare, in Italia, UK ed altri paesi, anche non appartenenti alla Comunità Europea i Dati a soggetti terzi che rientrano in una delle seguenti categorie:

- altre società del gruppo Dyson;
 - agenti Dyson e ogni terzo che agisca in nome e per conto di Dyson.
- I soggetti sopra menzionati agiranno in qualità di indipendenti titolari del trattamento, ovvero saranno nominati quali responsabili o incaricati al trattamento da parte di Dyson. Una lista completa dei titolari, responsabili e incaricati può essere ottenuta contattando Dyson.

In ogni caso, l'articolo 7 del Codice della Privacy le garantisce, tra l'altro, il diritto di accedere ai Dati e di chiederne la cancellazione e/o la modifica, contattando Dyson Italia srl, Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano.

Nel caso in cui Lei ci fornisca informazioni relative a soggetti terzi, lei conferma che è stato a ciò incaricato dai medesimi, che gli stessi hanno dato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali e che hanno da lei ricevuto tutte le informazioni circa Dyson ed i fini per i quali i loro dati personali verranno trattati.

CH

ASSISTENZA CLIENTI DYSON

Se avete domande sul vostro aspirapolvere Dyson, chiamate il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson specificando il numero di matricola del vostro apparecchio e indicando dove e quando lo avete comprato, oppure contattateci sul sito web. Il numero di matricola si trova sul corpo principale dell'aspirapolvere, dietro il contenitore (clear bin). La maggior parte dei problemi può essere risolta

telefonicamente dai nostri operatori del Servizio Assistenza Clienti Dyson.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di assistenza, chiamate il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson in modo da discutere le opzioni disponibili. Se il vostro aspirapolvere è in garanzia, e la riparazione è coperta dalla garanzia, l'apparecchio verrà riparato gratuitamente.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI COME PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO DYSON.

Per potervi assicurare un'assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson.

Vi Preghiamo di registrarvi sotto il numero 0848 807 907 o sul sito web www.dyson.ch. Questo confermerà che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso di una perdita assicurativa, e ci consentirà di contattarvi se necessario.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI DYSON.

COSA COPRE LA GARANZIA ?

- La riparazione del vostro aspirapolvere Dyson, se si riscontra che il vostro apparecchio è difettoso a causa di materiali, manodopera o funzioni errate entro 2 anni dall'acquisto o dalla consegna (in caso di pezzi non più disponibili o fuori produzione Dyson li sostituirà con pezzi sostitutivi funzionali).
- Utilizzo dell'aspirapolvere in Svizzera.

COSA NON COPRE LA GARANZIA ?

Dyson non garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto a seguito di quanto segue:

- normale usura (per es. fusibile, nastro, barra delle spazzole, batterie ecc.).
- danni accidentali, guasti causati da uso o cura negligente, uso improprio, negligenza, funzionamento o movimentazione non appropriati dell'aspirapolvere in contrasto con il manuale operativo Dyson.
- blocchi – consultate il manuale operativo Dyson per i dettagli su come sbloccare il vostro aspirapolvere.
- Utilizzo dell'aspirapolvere per impieghi diversi dal normale impiego domestico.
- Utilizzo di pezzi non assemblati o montati conformemente alle istruzioni Dyson.
- Utilizzo di pezzi e accessori non originali Dyson.
- Installazione errata (eccetto dove installato da Dyson).
- Riparazioni o modifiche eseguite da terzi che non siano Dyson o agenti autorizzati Dyson.
- Per ogni dubbio sulla copertura della vostra garanzia, vi preghiamo di chiamare il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907.

RIASSUNTO DELLA GARANZIA

- La garanzia entra in vigore alla data di acquisto (o alla data di consegna se successiva).
- Dovete fornire una prova di consegna/di acquisto prima dell'esecuzione di ogni intervento sul vostro aspirapolvere. In assenza di tale documentazione, eventuali interventi eseguiti verranno addebitati. Vi preghiamo di tenere la vostra ricevuta o documento di consegna.
- Tutti gli interventi verranno eseguiti da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
- Eventuali pezzi sostituiti diventeranno proprietà di Dyson.
- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non prorogherà il periodo di garanzia.
- La garanzia fornisce benefici che sono supplementari a e non influenzano i vostri diritti di legge in qualità consumatori.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TUTELA DEI DATI

Se ci fornite informazioni su un'altra persona, confermate di essere stati incaricati da essa di agire per suo conto, che essa ha acconsentito al trattamento dei suoi dati personali compresi i dati personali sensibili e di averla informata sulla nostra identità e sullo scopo per cui i suoi dati personali verranno trattati. Siete autorizzati a chiedere una copia delle informazioni su di voi in nostro possesso (per la quale addebitiamo un piccolo contributo) e di richiedere la correzione di eventuali inesattezze.

Potremmo controllare o registrare le vostre comunicazioni con noi ai fini del controllo qualità e di formazione.

LA VOSTRA PRIVACY

Se i vostri dati personali cambiano, se cambiate idea su qualsiasi vostra preferenza commerciale o se avete domande sull'utilizzo da parte nostra delle vostre informazioni, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo Dyson SA, Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich, Svizzera, o di chiamare il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907.

Oppure potete scriverci all'indirizzo email switzerland@dyson.com

Per ulteriori informazioni sulla tutela della vostra privacy vi preghiamo di leggere la nostra politica di riservatezza all'indirizzo www.dyson.ch

CZ

POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO VYSAVAČE DYSON





⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Během provozu nikdy nemačkejte tlačítko uvolnění baterie.
- Při kontrole ucpání s ručním vysavačem Dyson nepracujte.

NEZAPOMEŇTE:

- Neprovádějte údržbu či opravu jinak, než je uvedeno v tomto návodu k použití Dyson, nebo dle rady linky zákaznické péče společnosti Dyson.
- Tento ruční vysavač Dyson je navržen pouze pro použití v domácnosti (uvnitř budov) a v automobilu. Nepoužívejte jej, jestliže je automobil v pohybu nebo pokud řídíte.
- Při používání ručního vysavače Dyson netlačte na trysku přílišnou silou – mohli byste jí poškodit.
- Při přehřátí motoru se ruční vysavač Dyson automaticky vypne. Nechte jej alespoň hodinu vychladnout a před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání.
- Jemný prach, jako je omítka nebo mouka, vysávejte pouze ve velmi malých objemech.
- Kartáč na vysavači může některé typy koberců a podlahových krytin poškodit. Pokud si nejste jisti, kartáč vypněte, abyste zamezili nesprávnému použití. Některé koberce se při vysávání s rotujícím kartáčem mohou rozřepit. Jestliže k tomu dojde, doporučujeme vysávat s vypnutým kartáčem a poradit se s výrobcem podlahoviny.

SIGNALIZACE STAVU RUČNÍHO VYSAVAČE

-  Baterie nabita.
-  Zbývá méně než minuta do úplného vybití baterie.
-  Teplota je nižší než 3°C – vysavač nepoužívejte.
-  Nesprávně vložený nebo chybějící filtr.

NOTE BEM:

- A remoção de obstruções não está coberta pela garantia limitada do seu mini aspirador Dyson. Se alguma peça do seu mini aspirador Dyson ficar obstruída, o aparelho pode aquecer demasiado e desligar-se automaticamente.
- Desconecte o mini aspirador Dyson e deixe-o arrefecer. Remova as obstruções antes de voltar a ligá-lo.

LIMPEZA DE OBSTRUÇÕES DA ESCOVA


⚠ CUIDADO:

- Desligue o mini aspirador Dyson e desconecte-o do carregador antes de remover obstruções na escova. Se a escova estiver obstruída, poderá desligar-se. Se isto acontecer, terá de remover a escova, conforme indicado, e retirar os detritos causadores da obstrução.

CARGA E ARRUMAÇÃO DO SEU MINI ASPIRADOR DYSON

O seu mini aspirador Dyson está preparado para se desligar se a temperatura da bateria for inferior a 3°C. Desta forma, protege o motor e a bateria do seu produto. Não carregue a bateria se for guardar o aparelho a uma temperatura inferior a 3°C.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – CARGA E BATERIA

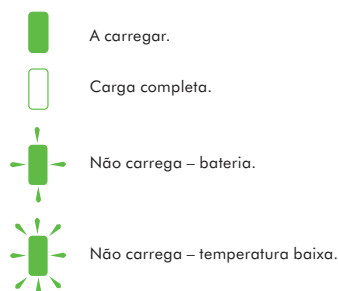

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA

Use apenas baterias e carregadores da Dyson neste mini aspirador. A bateria é uma unidade selada e, em circunstâncias normais, não coloca problemas de segurança. No caso improvável de a bateria verter líquido, não toque no mesmo respeite as seguintes precauções:
Contacto com a pele – pode causar irritação. Lave com sabão e água.
Inalação – pode causar irritação respiratória. Inspire ar fresco e procure aconselhamento médico.
Contacto com os olhos – pode causar irritação. Lave imediatamente os olhos com água abundante durante, pelo menos, 15 minutos. Procure cuidados médicos.
Tratamento após fim de vida – use luvas para manusear a bateria e envie-a para tratamento em conformidade com as normas e os regulamentos locais.

⚠ CUIDADO:

- A bateria usada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se for manuseada indevidamente. Não a desmonte, não ponha os contactos em curto-circuito, não a aqueça acima de 60°C, nem a incinere. Substitua a bateria somente por uma bateria Dyson; a utilização de qualquer outra bateria pode apresentar risco de incêndio ou explosão. Dê imediatamente o tratamento adequado à bateria usada. Mantenha-a afastada das crianças. Não a desmonte nem a elimine através da queima.
- É necessário remover a bateria antes de eliminar o mini aspirador Dyson.
- A bateria deve ser enviada para tratamento de eliminação seguro.
- É necessário desligar o mini aspirador da fonte de alimentação eléctrica quando se remove a bateria.
- Pode carregar a bateria sem estar encaixada na máquina. Tome cuidado quando retira a bateria.

INFORMAÇÕES DE CONFORMIDADE EUROPEIA

Uma amostra deste produto foi testada e considerada em conformidade com as seguintes directivas europeias: Directiva 2006/95/CE da Baixa Tensão, Directiva 2004/108/CE da Compatibilidade Electromagnética (EMC), Directiva 1999/5/CE dos Equipamentos de Rádio e Terminais de Telecomunicações, Directiva 93/68/CEE da Marcação com Etiqueta CE.

O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Pelo contrário, deve ser enviado para um local de recolha apropriado — os serviços de recolha das autoridades locais ou uma loja que venda este produto ou produtos de substituição —, para uma correcta reciclagem dos componentes eléctricos e electrónicos. Ao garantir que este produto será tratado de forma correcta, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam ser causadas se este produto não recebesse o tratamento adequado. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte a Linha de Assistência do Serviço de Apoio ao Cliente da Dyson, os serviços de recolha das autoridades locais ou uma loja que venda este produto ou produtos de substituição.

PT

COBERTURA

Por favor, devolva-nos o formulário adjunto para registar a sua garantia de 2 anos. Antes de usar este serviço, deve fornecer o número de série, data e local de compra. Guarde a sua factura num lugar seguro para se assegurar de ter esta informação. Pode encontrar o número de série na base da placa da máquina. Realizar-se-ão todas as reparações pelos agentes autorizados da Dyson.

QUALQUER PARTE OU PEÇA TROCADA SERÁ PROPRIEDADE DA DYSON.

A garantia cobre todas as reparações (incluindo peças e mão-de-obra) da sua máquina se esta tem um defeito devido a materiais defeituosos, montagem ou mau funcionamento dentro dos 2 anos de garantia (se alguma peça não estiver disponível ou não se fabricar, a Dyson ou o seu pessoal autorizado trocá-la-á por uma peça de substituição que funcione correctamente) Fica à nossa discrição substituir o produto, por outro de similares características, se consideramos o produto não reparável, ou economicamente inviável de reparar. A Dyson não se responsabiliza pelos custos derivados de:
• Uso das peças que não estiverem encaixadas de acordo com o manual de instruções da Dyson. Má utilização, maneio ou falta de cuidado na manutenção.
• Causas externas como o clima ou o transporte da máquina. Reparções ou alterações realizadas por pessoal não autorizado. Utilização do aspirador para fins que não sejam o doméstico.
• Transporte e roturas, incluindo peças como filtros, escovas, mangueira e cabo de corrente (ou qualquer dano externo que se diagnostique).
• Utilização de peças e acessórios que não sejam os recomendados pela Dyson ou pelo pessoal autorizado.
A troca de peças ou a substituição do produto não alargará o período de garantia. Esta garantia proporciona vantagens adicionais aos seus direitos estatutários. Comunicamos-lhe que os seus dados foram incorporados a um ficheiro, cujo

responsável é a DYSON SPAIN, S.L.U, com domicílio na rua Segre, nº 13 de Madrid, e cuja finalidade é a de dispor de uma base de dados de usuários do serviço pós-venda da nossa companhia, para gerir a recepção de produtos, reparação dos mesmos e enviá-los ao domicílio do usuário.
Para exercer os seus direitos de acesso, rectificação e cancelamento pode enviar um e-mail para a seguinte direcção de correio electrónico: asistencia.cliente@dyson.com, bem como por correio normal para a morada acima referida: C/ Segre 13, 28002 Madrid.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА DYSON


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Не отсоединяйте аккумулятор во время работы двигателя пылесоса.
- Не проверяйте включенный пылесос на наличие засорений.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Не смазывайте детали прибора, не выполняйте работы по обслуживанию и ремонту, кроме указанных в данном руководстве или рекомендованных службой поддержки компании Dyson.
- Данный пылесос предназначен только для использования в быту, уборки помещений и в салонах автомобилей. Не используйте его при движении автомобиля или когда находитесь за рулем.
- При использовании пылесосом не прилагайте больших усилий, нажимая на насадку. Это может привести к повреждениям.
- При перегреве двигателя пылесос автоматически отключится. Оставьте его на некоторое время (около часа) остыть.
- Мелкую пыль, в частности муку и штукатурку, нужно собирать пылесосом только в очень небольших количествах.
- Щетка пылесоса может повредить некоторые виды ковровых покрытий и полов. Если вы не уверены, отключите щетку для обеспечения нормальной работы пылесоса. Некоторые ковры распушаются, если их пылесосить с использованием вращающейся щетки. В этом случае мы рекомендуем пылесосить с отключенной щеткой и проконсультироваться с производителем ваших напольных покрытий.

ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

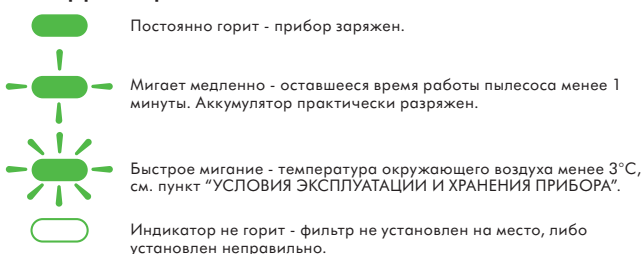

ОПУСТОШЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед опустошением прозрачного контейнера выключите переносной пылесос Dyson и отсоедините его от зарядного устройства.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Очищайте контейнер, как только достигнут уровень с отметкой MAX — не допускайте переполнения контейнера. Чтобы очистить контейнер от мусора, нажмите кнопку на его боковой стенке, как показано на рисунке на странице 12 «Очистка контейнера».
- Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Прежде чем поставить контейнер на место, вытрите его насухо.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Чтобы отсоединить прозрачный контейнер, нажмите кнопку снятия, которая находится под днищем переносного пылесоса Dyson, как показано на рисунке на странице 12 «Устранение засоров».
- Мойте прозрачный контейнер только холодной водой. Не пользуйтесь чистящими и полирующими средствами, а также освежителями воздуха.
- Не мойте прозрачный контейнер в посудомоечной машине.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед снятием фильтра выключите пылесос и отсоедините его от зарядного устройства.
- Прежде чем установить фильтр на пылесос, убедитесь в том, что он полностью высох.
- Убедитесь, что фильтр установлен правильно.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Этот переносной пылесос Dyson оснащен одним фильтром, который находится в месте, указанном на рисунке на странице 14. Необходимо регулярно проверять фильтр и промывать его как минимум раз в месяц в соответствии с инструкциями, чтобы поддерживать его в работоспособном состоянии. Оставьте фильтр на 12 часов для полного высыхания.
- При уборке пылесосом мелкой пыли, возможно, потребуется несколько чаще промывать фильтры.
- Не используйте моющие средства для очистки фильтра.
- Не мойте фильтр в посудомоечной или стиральной машине, не кладите его в сушильный барабан, духовой шкаф, микроволновую печь и не сушите его вблизи открытого огня.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Прежде чем устранять засорения, выключите переносной пылесос Dyson и отсоедините его от зарядного устройства.
- При устранении засорений остерегайтесь острых предметов.
- Перед использованием пылесоса установите все детали на место.





ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Гарантия вашего переносного пылесоса Dyson не распространяется на удаление засорений. Если какая-либо деталь пылесоса засорится, это может привести к перегреву, и пылесос автоматически отключится.
- Отключите переносной пылесос Dyson от сети и дайте ему остыть. Прежде чем снова включить пылесос, устраните засорения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА

Ваш ручной пылесос Dyson автоматически выключится или не включится, если температура окружающего воздуха будет ниже 3°C. Данное ограничение по использованию защищает двигатель и аккумулятор от повреждений, которые могут быть вызваны эксплуатацией пылесоса при низких температурах. Подобная особенность работы изделия не является дефектом.

ИНДИКАЦИЯ ПРИБОРА ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

-  Постоянно горит - идет процесс зарядки.
-  Индикатор не горит - прибор полностью заряжен.
-  Мигание – не заряжается, проверьте аккумулятор.
-  Быстрое мигание - нет зарядки. Температура окружающего воздуха менее 3°C, см. пункт "УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА".

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ В ЩЕТКЕ

⚠️ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Перед удалением засорений из щетки, выключите переносной пылесос Dyson и отсоедините его от зарядного устройства. При засорении щетки может автоматически отключиться. В этом случае вам придется снять щетку, как указано на рисунке на странице 13, и очистить ее от мусора.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Используйте только аккумуляторы производства компании Dyson и зарядное устройство, предназначенное для данного пылесоса.

Аккумулятор является герметичным устройством и в нормальных условиях не представляет опасности. Вероятность утечки электролита из аккумулятора крайне мала, но если это случилось, не трогайте электролит и соблюдайте следующие меры предосторожности:

При контакте с кожей возможно раздражение. Промойте пораженный участок водой с мылом.

Вдыхание электролита может привести к раздражению верхних дыхательных путей. Выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью. При попадании в глаза возможно раздражение. Немедленно тщательно промойте глаза водой в течение как минимум 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью.


Утилизация: при обращении с аккумулятором надевайте перчатки, а затем немедленно утилизируйте их в соответствии с принятыми в вашей местности правилами и нормами.

⚠️ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- При неправильном обращении аккумуляторы, используемые в данном устройстве, могут представлять опасность вследствие возгорания или получения химического ожога. Не разбирайте, не пытайтесь закоротить контакты и не нагревайте аккумуляторы до температуры выше 60°C (140°F), а также не бросайте их в огонь. При замене аккумуляторов используйте только аккумуляторы производства компании Dyson. Использование любых других аккумуляторов может стать причиной возгорания или взрыва. Своевременно производите утилизацию аккумуляторов. Храните вдали от детей. Не разбирайте и не бросайте в огонь.
- Перед утилизацией переносного пылесоса Dyson удалите из него аккумулятор.
- Утилизация аккумулятора должна осуществляться в безопасных условиях.
- Извлекать аккумулятор из переносного пылесоса следует, отключив его от сети.
- Аккумулятор можно заряжать отдельно, либо вместе с пылесосом не снимая его.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Образец данного продукта был протестирован и признан соответствующим следующим Европейским Директивам: Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС, Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, Директиве по маркировке ЕС 93/68/ЕС. Пожалуйста, обратите внимание: Возможны небольшие расхождения в деталях, указанных здесь.

Этот символ  на изделии либо на упаковке означает, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Напротив, его необходимо доставить на соответствующий сборный пункт для переработки непригодного электрического и электронного оборудования – это может быть ваш местный пункт приема утильсырья, либо специальное место, подготовленное розничным продавцом данного товара или товара на замену. Позаботившись о правильной утилизации данного продукта, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном случае могут пострадать от ненадлежащей утилизации данного продукта. За более подробной информацией об утилизации данного продукта просим обращаться в службу сервиса для клиентов компании Dyson, в ваш местный авторизованный пункт приема утильсырья или к розничному торговцу данным товаром или товаром на замену.

Товар сертифицирован в соответствии с законом о защите прав потребителей. РСТ АЕ25.

Сделано в Малайзии

Адрес изготовителя:

Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, UK

Основные технические характеристики ручного пылесоса DC31 Animal pro:		
	Режим максимальной мощности	Экономичный режим пониженной мощности
Мощность всасывания (аватт)	65	38
Время непрерывной работы (мин.)	6	10
Время полной зарядки (часы)	3,5	
Емкость контейнера	Литий-Ионный	
Емкость контейнера (литры)	0,35	
Мощность эл.двигателя (Ватт)	200	
Уровень шума (дБ)	85	83
Габариты (В-Ш-Д), (мм.)	204-112-322	
Рабочий вес (кг.)	1,25	

RU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Dyson благодарит Вас за выбор качественного и надежного продукта нашей марки и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного сервисного обслуживания на основании оригинального, фирменного гарантийного талона в соответствии с действующим законодательством РФ в течение 5 (пяти) лет со дня продажи.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный период беспроводных, портативных пылесосов составляет 2 (два) года со дня продажи.

По всем вопросам, касающимся сервисного обслуживания, получения консультации по работе приборов, а также по оптимальному выбору модели или аксессуаров, Вы можете позвонить по телефону Сервисной и Технической поддержки клиентов 8-800-100-100-2 (в рабочее время), или написать нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com. Наши специалисты всегда рады помочь Вам!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

- Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора и ремонт в таких случаях по устранению недостатков не является гарантийным.
- Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных стандартом РФ.
- Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный Гарантийный талон с указанием заводского номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
- Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
- В период после истечения гарантийного срока наши Авторизованные сервисные центры всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов авторизованных сервисных центров обслуживания находится на нашем официальном сайте www.dyson.com.ru
- Вы также можете узнать о ближайшем к Вам Сервисном центре Dyson, позвонив по телефону Сервисной и Технической поддержки клиентов 8-800-100-100-2 (в рабочее время).
- Срок службы изделий под маркой Dyson составляет 7 (семь) лет с даты покупки, либо, при невозможности ее определения, с даты производства. ПОМНИТЕ, что соблюдение рекомендаций и указаний Производителя, содержащихся в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне, поможет Вам избежать трудностей, связанных с эксплуатацией прибора, а также с гарантийным сервисным обслуживанием.
- Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас потребовать от продавца заполнить гарантийный талон и отрывные купоны в соответствии со следующими правилами:
- Гарантийный талон является подтверждением обязательств производителя по удовлетворению требований потребителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Гарантийный талон является действительным только при наличии в нем модели, серийного номера изделия, даты продажи, подписи продавца и печати магазина.
- Модель и серийный номер должны совпадать с соответствующей информацией на самом изделии. Дата продажи должна совпадать с датой, указанной на чеке.
- Гарантийный талон признается не действительным при внесении каких либо исправлений или корректировок.
- Во избежание недоразумений, если Ваш талон заполнен неправильно, либо имеет исправления, необходимо обратиться к продавцу для его замены.

SE

ATT ANVÄNDA DYSON-DAMMSUGAREN





VAR FÖRSIKTIG!

- Vidta försiktighet så att inte batteriutlösarknappen utlöses under drift.
- Stäng av apparaten när du söker efter igensättningar.

LÄGG MÄRKE TILL:

- Utför inget underhåll eller reparationer på egen hand annat än det som visas i bruksanvisningen eller anvisas av Dysons akutnummer.
- Den här dammsugaren är enbart avsedd för att användas hemma och i bilen. Den får inte användas när bilen är i rörelse eller vid körning.
- Tryck inte ned munstycket för hårt när du använder dammsugaren eftersom det kan skada den.
- Om motorn överhettas stängs dammsugaren av automatiskt. Låt den svalna i minst en timme och kontrollera att det inte finns några igensättningar innan du startar den igen.
- Fint smuts som gips eller mjöl får bara sugas upp i mycket små mängder.
- Borsthuvudet på dammsugaren kan skada vissa typer av mattor och golv. Om du är osäker kan du stänga av borsthuvudet så att dammsugaren fungerar ordentligt. Vissa mattor luddar av sig om ett roterande borsthuvud används. Om detta händer rekommenderar vi att du dammsuger med borsthuvudet avstängt och tar kontakt med din golvtilverkare.

FELSÖKNING – DYSON HANDDAMMSUGARE

-  Laddad.
-  Mindre än en minuts laddning återstår/Helt urladdad.
-  Lägre än 3 °C – använd inte.
-  Filter saknas/Filter felaktigt isatt.

TÖMNING AV DEN GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN

⚠️ VAR FÖRSIKTIG!

- Stäng av Dyson-dammsugaren och ta bort laddaren innan du tömmer den genomskinliga behållaren.

LÄGG MÄRKE TILL:

- Töm när smutsen når nivån med markeringen MAX – överfyll den inte. Tryck på

PRODUCT INFORMATION

Net weight: 1.54kg.

Please note: Small details may vary.

This product is protected by the following intellectual rights:

PATENTS/APPLICATIONS


CA 2544609; JP 2007-508934; US 2007-0079579; AU 2004294771;
AU 2002226556; CA 2,439,250; EP 1370172; JP 4002185; US 6991666;
AU 2002225207; EP 1361814; JP 3860541; US 7018439; AU 2001240894;
EP 1268076; JP 2003-528704; US 6,835,222; AU 2002-225232;
EP 1361815; JP 3940082; US 6,974,488; EP 1748848; JP 2007-534377;
US 2007-0175189; WO 2005/110608; WO 2008/009884; WO 2008/009891;
WO 2008/015377; WO 2008/015378; WO 2008/035034; WO 2008/009886;
WO 2008/009888; WO 2008/009883; GB 2440515; GB 2440514;
GB 2442033; GB 2440126; GB 2440109; GB 2440107.

DESIGNS/DESIGN APPLICATIONS:

GB 3025398; GB 3025399; GB 3025400; GB 3025401; GB 3025402;
GB 3025403; GB 3025404; GB 4004309; EU 651849.
Equivalent patents, registered designs and applications exist in other countries.

iIMPORTANT!

WASH FILTER • LAYER LE FILTRE • FILTER WASCHEN
FILTER WASSEN • LAVE EL FILTRO • LAVAGGIO DEL FILTRO
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА • OPERITE FILTER

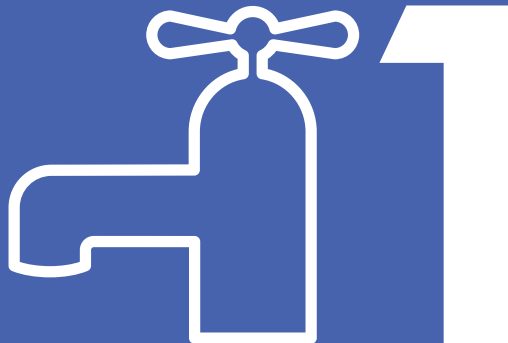

Wash filter with cold water at least every month.
Laver le filtre à l'eau froide une fois par mois minimum.
Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser.
Was de filter ten minste eenmaal per maand met koud water.
Lave el filtro con agua fría al menos una vez al mes.
Lavare il filtro con acqua fredda almeno una volta al mese.
Промывайте фильтр холодной водой не реже одного раза в месяц.
Filter operite s hladno vodo vsaj enkrat na mesec.



Dyson Customer Care

If you have a question about your Dyson handheld vacuum, call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the vacuum cleaner, or contact us via the Dyson website. The serial number can be found on the main body of the handheld vacuum behind the filter.

AE Dyson Customer Care

uae@dyson.com
04 800 49 79
Jumbo Dubai Central Service Centre - Rashidiya
P O Box 3426, Dubai, UAE
Operating Hours : 9.00am to 5.30pm Saturday through
Thursday. 5.30pm to 8.00pm Collection & Delivery
Friday Closed.

AT Dyson Kundendienst

kundendienst-austria@dyson.com
0810 333 976

(Zum Ortstarif - aus ganz Österreich)

Dyson Kundendienst, Holzmannngasse 5
1210 Wien

BE Service Consommateurs Dyson

Dyson Helpdesk
helpdesk.benelux@dyson.com
078 15 09 80
Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland

CH Service Consommateurs Dyson

Dyson Kundendienst
Assistenza Clienti Dyson
switzerland@dyson.com
0848 807 907
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

CY Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson

24 53 2220
Thetaco Traders Ltd., 75, Eleftherias Ave.,
7100 Aradippou,
P.O. Box 41070, 6309 Larnaca, Cyprus

CZ Linka pomoci společnosti Dyson

servis@dyson.cz
485 130 303
Able Electric spol. s r.o., Ještědská 90, 460 08 Liberec 8

DE Dyson Kundendienst

kundendienst@dyson.de
0180 5 33 97 66 (14 Cent/Min - Bundesweit /
evtl. höhere Kosten aus Mobilfunknetzen)
Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaastr. 50,
53340 Meckenheim

DK Dyson Scandinavia A/S

helpline.danmark@dyson.com
0045 70210170
Snaregade 10B, 1.sal, 1205 København K, Denmark

ES Servicio de atención al cliente Dyson

asistencia.cliente@dyson.com
902 30 55 30
Dyson Spain S.L.U., Segre 13, 28002 Madrid

FI Dyson asiakaspalvelu

dyson@suomensahkotuonti.fi
020 741 1660
Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki

FR Service Consommateurs Dyson

service.conso@dyson.com
01 56 69 79 89
Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris

GR ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ

dyson@vassilias.gr
800 111 3500
Κελετσέκη 8 (Παράπλευρος Κηφισού)
111 45 Αθήνα

HU Miramax kft. Hungary

info@miramax.hu.com
1-7890888
Budapest 1092, Ráday u. 31/k

IRL Dyson Customer Care

askdyson@dyson.co.uk
01 475 7109
Dyson Ireland Limited, Unit G10, Grants Lane,
Greenogue Business Park, Rathcoole, Dublin 24

IT Assistenza Clienti Dyson

assistenza.clienti@dyson.com
848 848 717
Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano

NL Dyson Helpdesk

helpdesk.benelux@dyson.com
020 521 98 90
Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016 DT Amsterdam

NO Dyson Scandinavia A/S

Helpline.danmark@dyson.com
22 33 65 00
Snaregade 10B, 1. sal, 1205 København K, Denmark

PL Dyson Serwis Centralny Klienta

service.dyson@aged.com.pl
022 738 31 03
Aged Co.Ltd., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poland

PT Serviço de assistência ao cliente Dyson

asistencia.cliente@dyson.com
00 800 02 30 55 30
Dyson Spain S.L.U., Segre 13, 28002 Madrid

RU Информационная и техническая поддержка:

8-800-100-100-2 (в рабочее время),
info.russia@dyson.com, www.dyson.com.ru
Сервисный центр Dyson: Россия, Москва, проспект Мира,
д.56, корп.1, офис 45, Телефон: +7 (495) 755-85-20
(без выходных)

SE Dyson Scandinavia A/S

helpline.danmark@dyson.com
0045 70210170
Snaregade 10B, 1.sal, 1205 København K, Denmark

SI Steelplast d.o.o.

info@steelplast.si
386 4 537 66 00
Steelplast d.o.o., Otoče 9A, 4244 Podnart, Slovenia

TR Dyson Danışma Hattı

info@hakman.com.tr
0 212 288 45 46
Hakman Elektronik Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı 50/10 Manolya
Apartmanı 34349 Balmumcu, İstanbul

ZA Dyson Customer Care

service2@creativehouseware.co.za
086 111 5006
P.O. Box 975, Eppindust, 7475, Capetown, South Africa