


spot+scrub Ai

Manuel d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

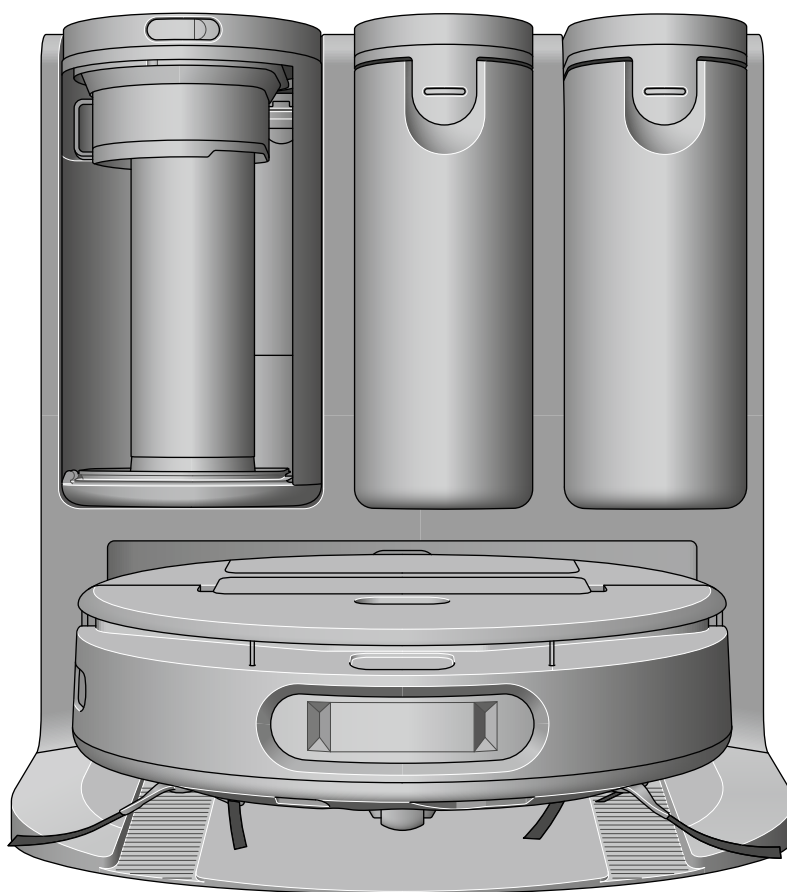

Contenu

Contenu de la boîte

Première utilisation

Installation de la station d'accueil

Configuration de l'aspirateur robot lavant

Téléchargement de l'application

MyDyson™

Connecter le robot

Première cartographie de la maison

Gestion de la carte

Programmer et contrôler les nettoyages

Lancer un nettoyage

Entretien du robot

Prendre soin de votre robot

Vidage du collecteur de débris secs

Nettoyage du filtre

Entretien de la brosse

Entretien de la brosse humide

Nettoyer l'objectif et les capteurs
de la caméra


Alertes

Réinitialisation et mise à jour logicielle


dyson

Contenu de la boîte


Aspirateur robot lavant Dyson Spot+Scrub™ Ai.

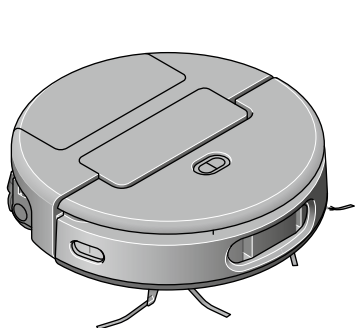


**Aspirateur robot lavant
Dyson Spot+Scrub™ Ai.**

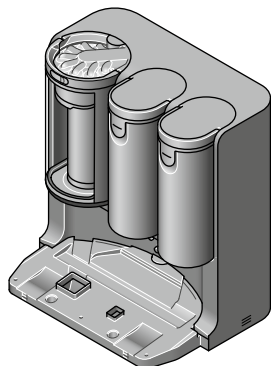


Station d'accueil
Se vide, se nettoie, se remplit
et se recharge. Automatiquement.

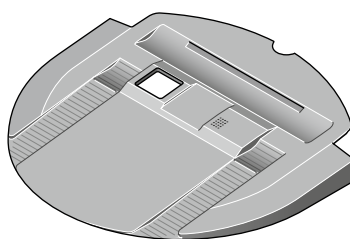

Rampe
Permet de ranger votre robot
hors du sol et de le connecter
à votre station d'accueil.

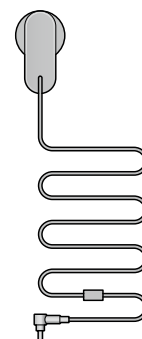


Câble de charge
Connecte votre station d'accueil
à une source d'alimentation.

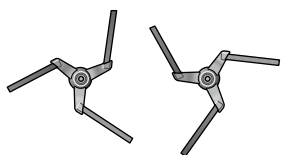

Brosses latérales x2
Permettent d'atteindre les
espaces étroits, les coins
et autour des pieds des meubles.

Première utilisation

Robot lavant

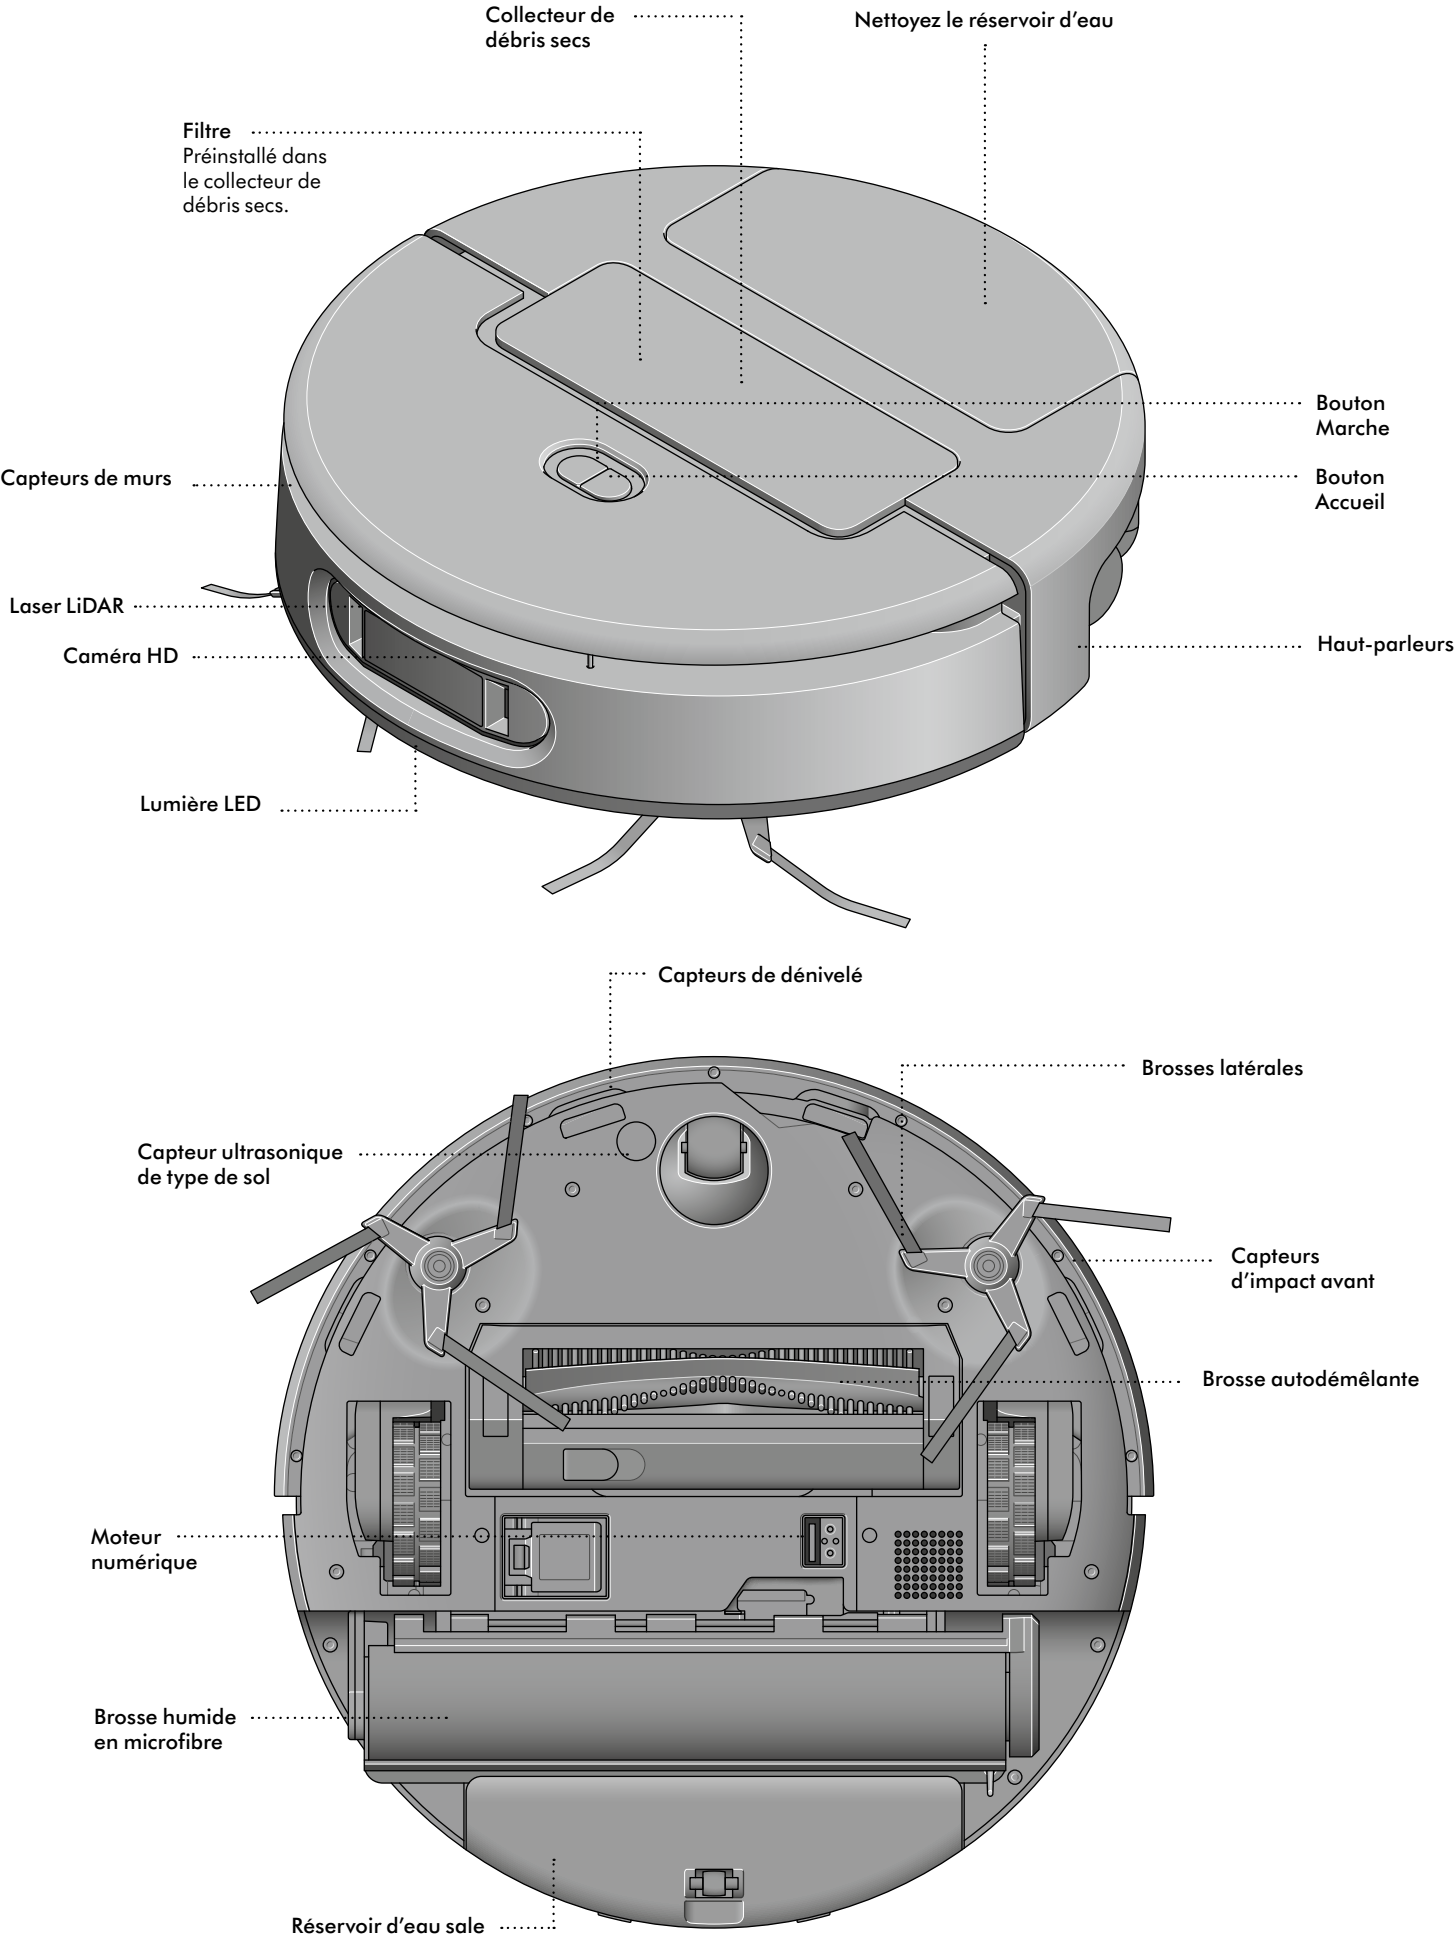

Première utilisation

Station d'accueil

Filtre intégré

Capture les particules de poussière aussi petites que 0,1 micron.

Réservoir d'eau sale (2,1 L)

Collecteur de débris secs

Avec le système de séparation Root Cyclone™. Peut contenir jusqu'à 100 jours de débris secs.

Réservoir d'eau propre (2,3 L)

Temps de charge de 3 heures


Le robot retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger.

Rouleau automatique

Lave votre brosse humide à l'eau chaude à 60 °C.

Séchage automatique de la brosse

Sèche votre brosse de manière hygiénique avec de l'air chaud à 45 °C.

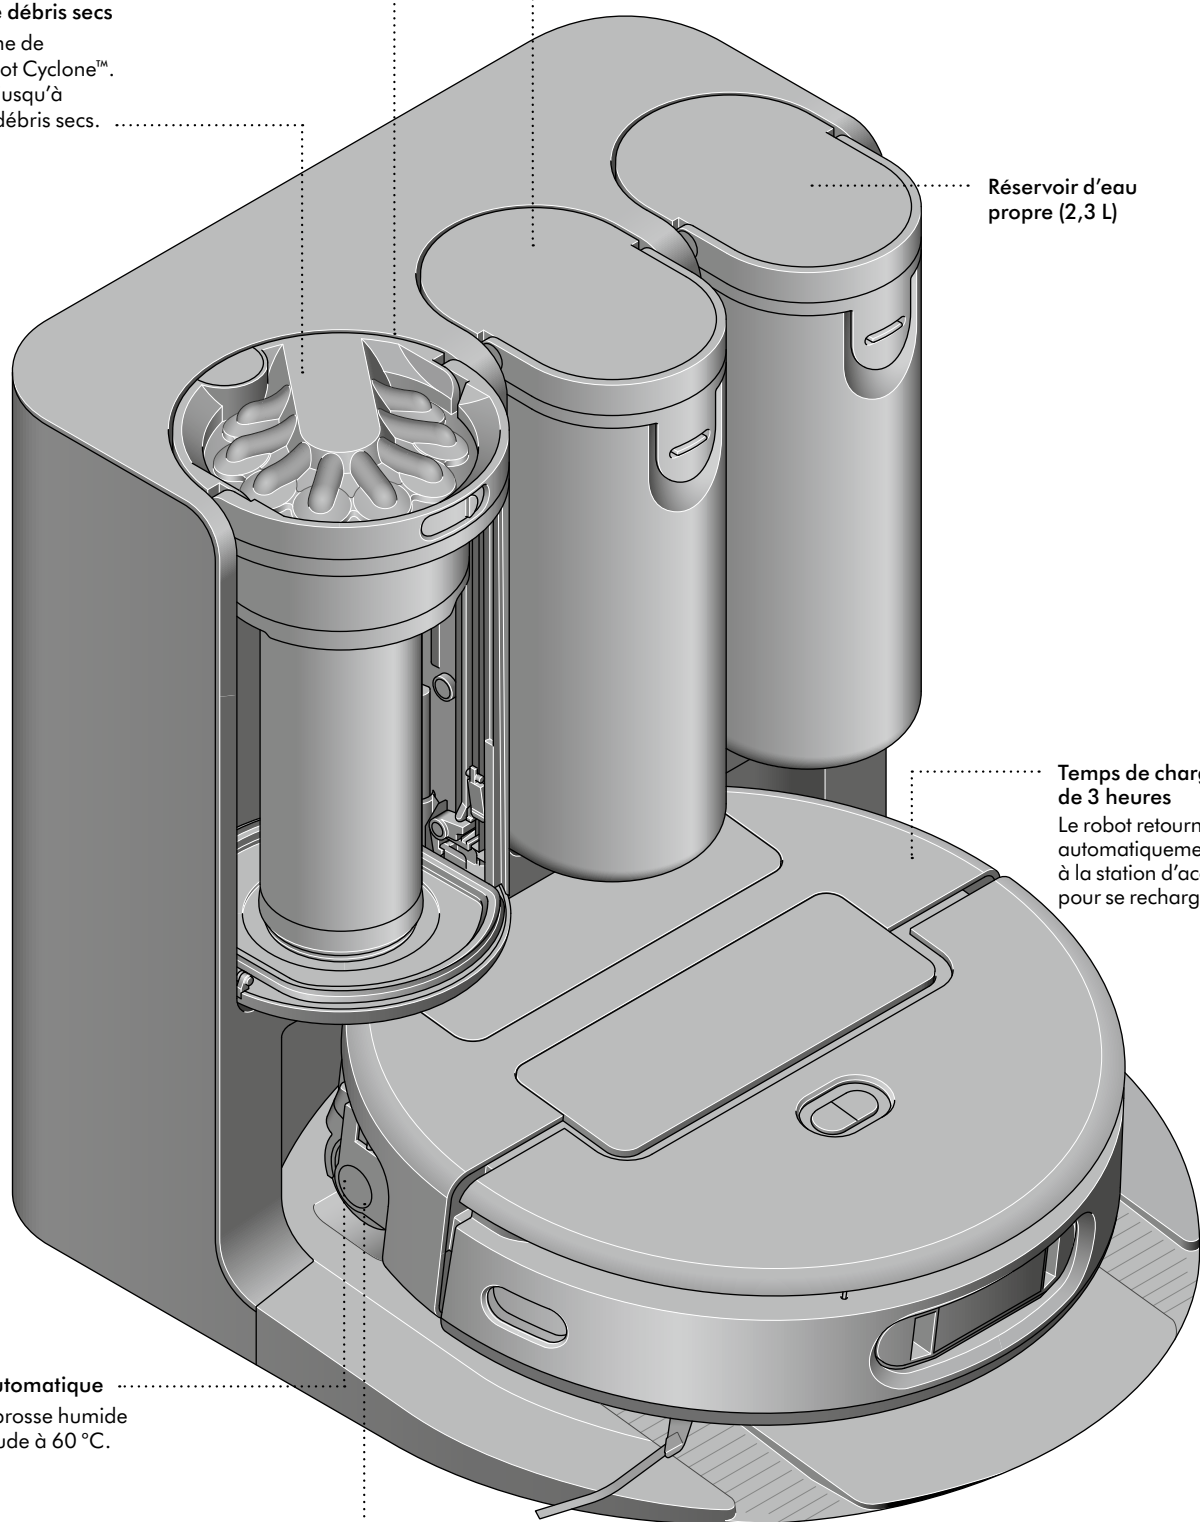


Installation de la station d'accueil

Assemblage de la station d'accueil

Alignez la rampe et la station d'accueil, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Connectez le câble de charge à l'arrière de la station et branchez-le sur le secteur. Une LED blanche s'allumera lorsque l'appareil est branché.


Enroulez le câble autour du range-câble à l'arrière de la station d'accueil.

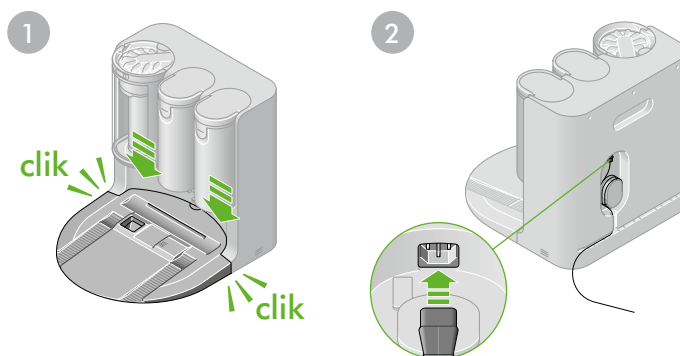

Choisir un emplacement

La station d'accueil doit être placée contre un mur, sur une surface plane, à proximité d'une prise. L'emplacement choisi doit être à l'abri de la lumière du soleil et ne pas se situer sous une table ou autre meuble.

La station d'accueil doit également disposer d'au moins 50 cm d'espace libre sur les côtés et d'au moins 1,5 m à l'avant.

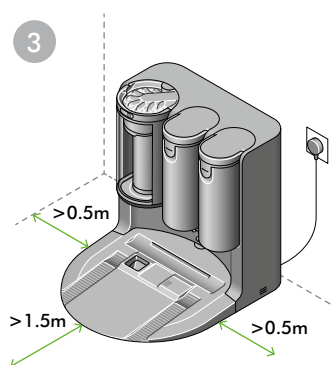

Ajouter le produit de nettoyage et remplir votre réservoir d'eau propre

Utilisez la poignée pour retirer le réservoir d'eau propre de la station d'accueil. Retirez le bouchon en caoutchouc situé à l'arrière de la station d'accueil. Remplissez avec le produit de nettoyage pour sols durs Dyson 02 Probiotic jusqu'à la marque « Max » et remettez le bouchon en caoutchouc.

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau propre jusqu'à la marque « Max ». Fermez le couvercle et remplacez le réservoir dans votre station d'accueil.




Configuration de l'aspirateur robot lavant

Tout d'abord, retirez les protecteurs en mousse situés entre le rouleau et le pare-chocs avant.

Fixez les brosses latérales

Retournez votre robot sur une surface souple. Avec le réservoir d'eau en bas, positionnez les brosses latérales : rouge à gauche, bleu à droite.

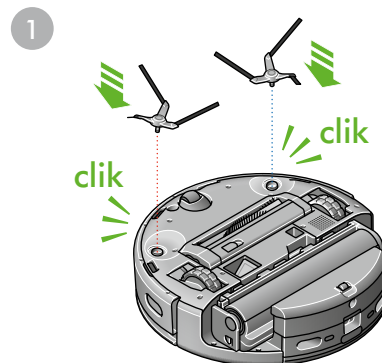

Branchez et chargez

Placez votre robot sur sa station d'accueil. Le bouton Marche sur le dessus clignotera en blanc pour indiquer que votre robot est en charge.



Mode Veille/Marche


Pour économiser de l'énergie lorsqu'il est sur la station d'accueil, votre robot passera en mode Veille et la luminosité des boutons Marche/Arrêt et Accueil s'atténuera.

Vous pouvez activer votre robot en appuyant sur les boutons Marche/Arrêt ou Accueil, ou en utilisant l'application MyDyson™ ou la commande vocale.

Éteindre l'appareil

Si vous devez éteindre votre robot, retirez-le de la station d'accueil et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Remplacez votre robot sur la station d'accueil et il se rallumera automatiquement.

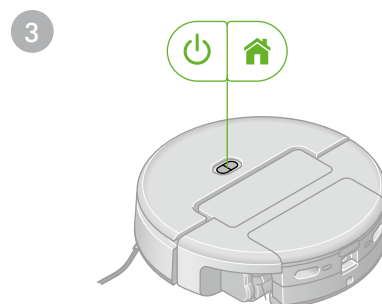

Téléchargement de l'application MyDyson™

Contrôlez votre robot, de n'importe où. Vous pouvez commencer le nettoyage, vérifier les progrès de votre robot, programmer un nettoyage avant de rentrer chez vous ou résoudre un problème à l'aide de votre smartphone. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez l'application MyDyson™ pour accéder à toutes les fonctionnalités disponibles de votre robot et aux dernières mises à jour logicielles.

Vous pouvez télécharger l'application dès maintenant sur l'App Store ou Google Play. Ensuite, ouvrez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc. L'App Store est une marque de service de Apple Inc.
Google Play, le logo Google Play et Google Assistant sont des marques déposées de Google LLC.



Connecter le robot

Connexion de votre robot via Bluetooth®

Placez votre robot dans la station d'accueil et assurez-vous qu'elle est branchée et allumée.

Ouvrez l'application MyDyson™ et suivez les instructions à l'écran pour appairer votre robot.

Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton Accueil pour confirmer le processus de connexion.

Problèmes de connexion

Votre robot accède à Internet via le réseau Wi-Fi de votre domicile.

Si votre robot ne parvient pas à se connecter, une alerte s'affichera dans l'application. Cliquez sur l'alerte pour diagnostiquer le problème. Si votre robot n'est pas connecté à votre routeur Wi-Fi ou à Internet, essayez ce qui suit :

1. Hors de portée

Wi-Fi Il se peut que votre robot soit trop éloigné de votre routeur Wi-Fi, ce qui entraîne une perte de connexion. Rapprochez votre robot du routeur Wi-Fi. Votre robot devrait se reconnecter automatiquement.

2. Arrêt automatique

Il se peut que votre robot se soit éteint pour économiser la batterie après être resté inactif et éloigné de la station d'accueil pendant 30 minutes. Appuyez sur le bouton Marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer votre robot.

3. Connexion réseau anormale

Le robot, la station d'accueil et le routeur peuvent être connectés de manière incorrecte. Redémarrez votre robot. Votre robot devrait ensuite se reconnecter automatiquement.

4. Problèmes de routeur

Votre robot pourrait ne pas être en mesure de se connecter en raison de :

- redémarrage du routeur
- modification du nom ou du mot de passe Wi-Fi
- mise en liste noire du robot par le routeur



Résolvez le problème du routeur et vérifiez si votre robot se reconnecte.

Si le problème persiste, connectez-vous à un autre réseau Wi-Fi et essayez de vous reconnecter.

Modifier ou ajouter un nouveau réseau Wi-Fi

Ouvrez l'onglet des paramètres de l'appareil dans l'application MyDyson™ et faites défiler jusqu'à « Modifier le réseau Wi-Fi ».

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.

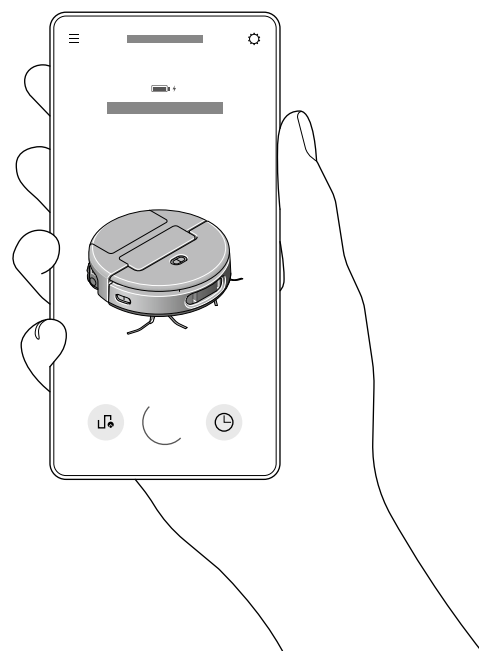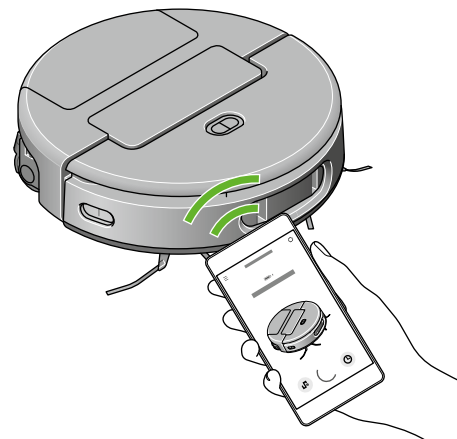


Première cartographie de la maison

Débloquez des fonctionnalités intelligentes avec l'application MyDyson™

Votre robot fonctionne en tandem avec l'application MyDyson™ pour naviguer intelligemment et nettoyer en profondeur votre maison. Connectez-vous facilement pour voir où il a nettoyé, gérer vos cartes et personnaliser le comportement de votre robot.


Créer une carte de votre maison avec l'application MyDyson™ permet à votre robot d'apprendre son agencement. Cela vous permet de mieux contrôler où et comment votre robot nettoie les différentes zones.

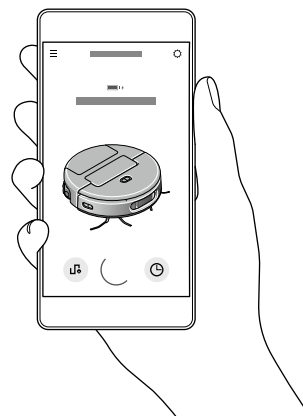

Préparation à la cartographie de votre maison

Avant de cartographier, il est conseillé de ranger tous les objets que votre robot serait susceptible d'aspirer. Rangez tous les petits objets tels que lacets, câbles fins. Laissez les portes ouvertes et retirez tout meuble qui n'a pas vocation à rester de façon permanente. Placez votre robot sur la station d'accueil pour commencer la cartographie.

La création d'une carte complète peut prendre du temps et dépend de la surface de votre maison. Pendant la cartographie, laissez votre robot créer votre carte. Il retournera à la station d'accueil de lui-même une fois la cartographie terminée.

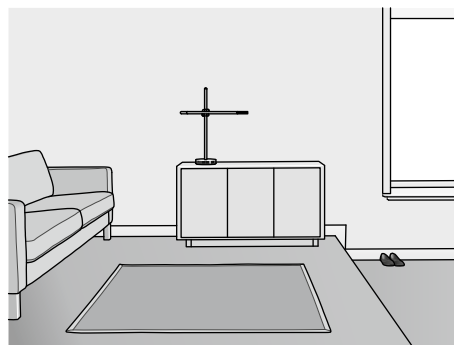

Pendant la cartographie

Votre robot suit un itinéraire optimisé pour cartographier méthodiquement votre maison, avec la brosse et l'aspiration désactivées pour économiser de l'énergie et minimiser le temps requis. Pour des résultats optimaux, évitez d'interrompre votre robot pendant qu'il cartographie.

Mettre en pause ou annuler la cartographie

Bien que vous ne puissiez pas annuler la première carte, vous pouvez mettre en pause, reprendre ou annuler les cartographies ultérieures à tout moment à l'aide de l'application MyDyson™.

Maison à plusieurs étages

Si votre maison se compose de plusieurs étages, vous pouvez créer une carte pour chaque niveau.

Placez votre robot sur un point de départ logique à l'étage suivant et commencez la cartographie à l'aide de l'application MyDyson™.

Gestion de la carte


Une fois la carte créée, suivez les instructions de l'application MyDyson™ pour diviser, fusionner et renommer les pièces afin de refléter la disposition de votre maison.

Une fois votre carte divisée en différentes pièces, vous pouvez choisir quand et comment chaque pièce sera nettoyée.

Ajout de règles

Vous pouvez utiliser l'application MyDyson™ pour ajouter des consignes ou définir des règles pour différentes pièces de votre carte :

- Zone à éviter : votre robot évitera de nettoyer cette zone.
- Seuil d'obstacle : votre robot tentera de franchir de petits obstacles surélevés.
- Lavage uniquement : votre robot ne lavera que cette zone avec la brosse humide.
- Aspiration uniquement : votre robot n'aspirera que cette zone avec la barre de brosse et les brosses latérales.

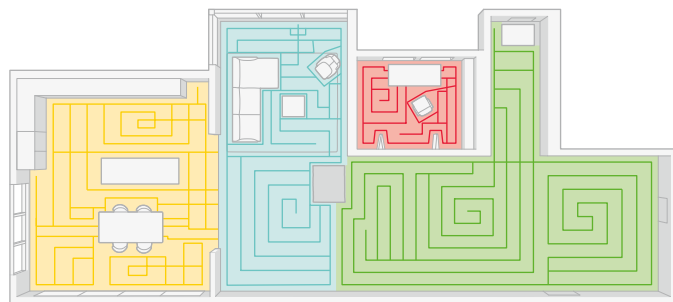

Programmer et contrôler les nettoyages

Programmer des nettoyages

Utilisez l'application MyDyson™ pour programmer des nettoyages lorsque vous êtes absent ou pour nettoyer plus fréquemment les zones très fréquentées comme les couloirs.

Examen des nettoyages

Après chaque nettoyage, votre robot partagera son historique d'activité sur l'application MyDyson™. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier où votre robot a nettoyé ou les endroits où il y avait des taches et des déversements.

Lancer un nettoyage

Utilisez l'application MyDyson™ pour commencer votre nettoyage. Commencez avec votre robot dans la station d'accueil, ou prenez votre robot et déplacez-le à un endroit précis.

Vous pouvez choisir le nettoyage personnalisé d'une pièce ou sélectionner plusieurs pièces sur votre carte dans l'application MyDyson™. Votre robot nettoiera selon vos instructions, en suivant les divisions de pièces et les règles que vous appliquez dans l'application MyDyson™.


Personnaliser les nettoyages

Choisissez une pièce ou une sélection de pièces à nettoyer.

Modifiez les paramètres de nettoyage de la pièce sélectionnée.

L'ordre dans lequel vous sélectionnez vos pièces définira l'ordre dans lequel votre robot les nettoiera.

Vous pouvez également sélectionner « Nettoyage ciblé » pour une zone spécifique de votre carte.

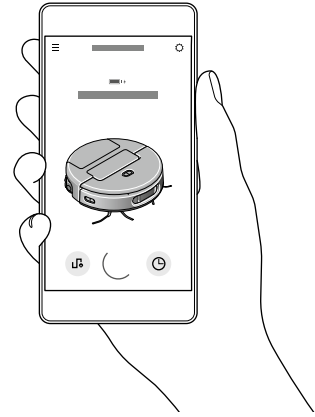

Type de nettoyage

Choisissez parmi les types de nettoyage suivants avant de commencer :


- Aspirez et lavez simultanément : votre robot détectera automatiquement le type de sol pendant qu'il nettoie les zones sélectionnées.
- Aspirer uniquement.
- Laver uniquement.
- Aspirer puis laver – votre robot aspirera tous les tapis/moquettes, puis terminera le nettoyage en lavant les sols durs.

Les réglages du mode aspiration comprennent :

- Mode Auto : votre robot adapte intelligemment ses performances de nettoyage au type de sol et à la situation actuels.
- Mode rapide : votre robot privilégiera les zones dégagées et effectuera un nettoyage en zigzag pour réduire la durée du nettoyage.
- Mode silencieux : un mode de nettoyage à faible intensité qui nettoie toutes les zones accessibles aussi silencieusement que possible.
- Mode Boost : un mode à haute intensité qui aspire toutes les zones sélectionnées aussi minutieusement que possible.

Les réglages du mode lavage comprennent :

- Niveau d'humidification : Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3. Ce réglage ajuste la quantité d'eau utilisée par votre robot pour laver vos sols, en fonction de vos préférences et des types de sols.
- Répétitions de lavage : 1 ou 2. Ce réglage permet de laver les sols durs de la ou des pièces choisies une ou deux fois, pour un nettoyage plus en profondeur.

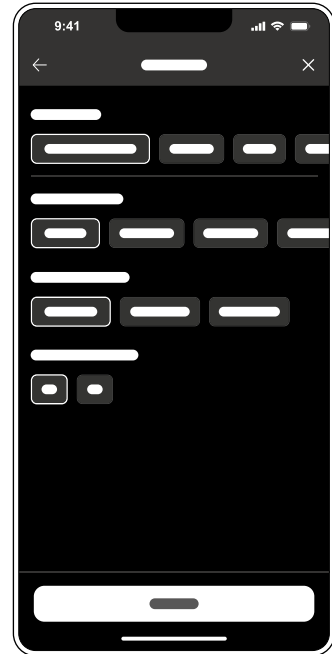

Démarrage depuis une autre position

Pour nettoyer un autre étage ou niveau de votre maison, déplacez le robot à son point de départ et sélectionnez la carte correspondante dans l'onglet « Gérer les cartes ». Puis commencez le nettoyage à partir de l'onglet « Aperçu ».

Votre robot aspirera toute la surface accessible qu'il peut atteindre avec une seule charge. Lorsque sa batterie est faible, il retournera au point de départ initial.

Remarque : le nettoyage à l'eau n'est pas disponible lorsque votre robot démarre loin de la station d'accueil.

Entretien du robot


Effectuez l'entretien de votre robot

Pour des performances optimales, nettoyez régulièrement votre robot et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction sous et autour des roues.

Si votre robot est poussiéreux, essuyez l'appareil et les capteurs avant avec un chiffon sec et non pelucheux.


Ne passez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants pour le nettoyer, car cela pourrait l'endommager.

Assurez-vous que le logiciel et les fonctionnalités de votre robot sont toujours à jour en activant les mises à jour automatiques dans l'application MyDyson™.

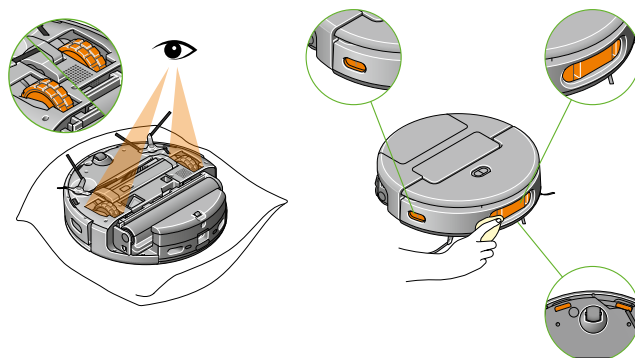

Nettoyage du réservoir d'eau sale de votre robot


Appuyez sur le bouton rouge et faites glisser le réservoir d'eau sale vers l'avant du robot. Puis soulevez le loquet gris et ouvrez le couvercle. Lavez et rincez sous l'eau courante. Faites glisser vers l'avant du robot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

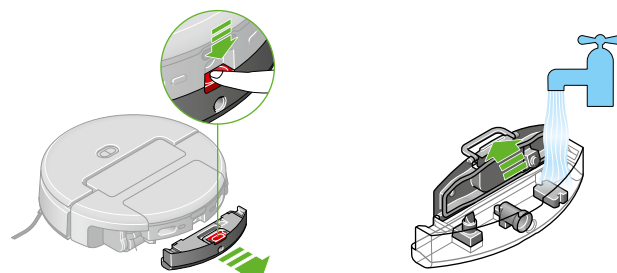

Nettoyage du collecteur de déchets secs de votre robot


Éteignez votre robot. Appuyez délicatement sur le collecteur et le filtre situés sur le dessus du robot pour qu'ils se soulèvent. Retirez-les du robot.

Ouvrez le panneau latéral, retirez le bac à filtre et mettez-le de côté. Lavez et rincez le collecteur sous l'eau courante. Laissez le collecteur sécher pendant au moins 24 heures et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de le replacer.

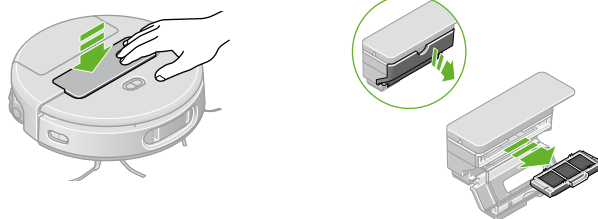

Vidange du réservoir d'eau sale de votre station d'accueil

Soulevez le réservoir verticalement hors de la station d'accueil à l'aide de la poignée. Déclipssez le couvercle et videz le contenu dans le lavabo ou les toilettes. Rincez à l'eau tiède et essuyez, puis laissez sécher avant de le replacer.

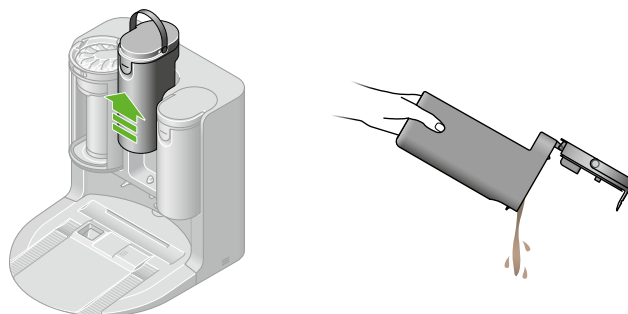

Nettoyage des réservoirs d'eau propre et sale de la station d'accueil

Nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement pour maintenir l'hygiène.

Retirez le réservoir de la station d'accueil. Détachez le couvercle et videz le contenu. Lavez à l'eau savonneuse rincez et essuyez, puis laissez sécher avant de le replacer.

Ne passez pas les réservoirs d'eau au lave-vaisselle.



Entretien la batterie

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Ceci est fait afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.


Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, visitez nos pages d'assistance en ligne : www.Dyson.com/support

Prendre soin de votre robot :

Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction


Contrôler le collecteur de la station d'accueil pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction

Appuyez sur le bouton rouge de libération situé sur le dessus du collecteur et retirez-le de la station d'accueil. Vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans le conduit d'air situé derrière.

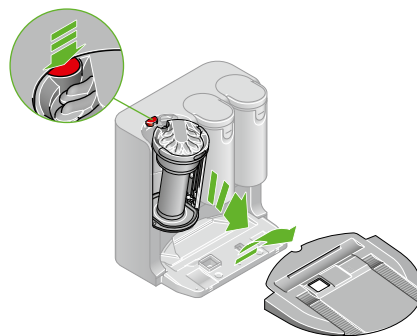

Contrôler la rampe de la station d'accueil pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction


Tirez vers le haut et détachez la rampe de la station d'accueil. Lavez-la et essuyez-la, vérifiez que les conduits d'air de la station d'accueil sont dégagés, puis laissez la rampe sécher complètement avant de la replacer.

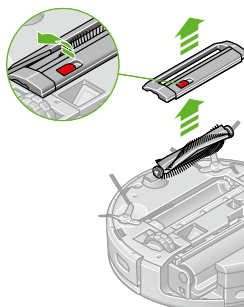

Contrôler la brosse pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction

Retournez le robot sur une surface souple et retirez tous les fils, cheveux et autres débris de la brosse qui pourraient causer une obstruction.


Soulevez la languette rouge du couvercle de la brosse et retirez le couvercle. Vous pouvez maintenant retirer la brosse pour la nettoyer et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction dans les conduits internes.

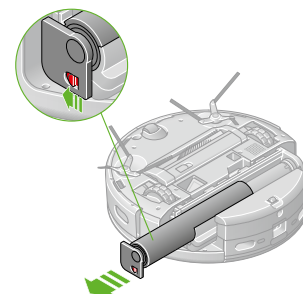

Contrôler le rouleau de nettoyage humide pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction

Retournez le robot sur une surface souple. Appuyez sur le bouton gris situé dans le coin du rouleau de nettoyage humide, puis faites glisser l'unité hors du robot. Appuyez sur le bouton rouge pour libérer le bouchon d'embout qui retient la brosse humide, puis faites glisser la brosse hors de l'unité.

Vérifiez qu'il n'y a pas de cheveux ou de débris qui obstruent la rotation de la brosse humide.

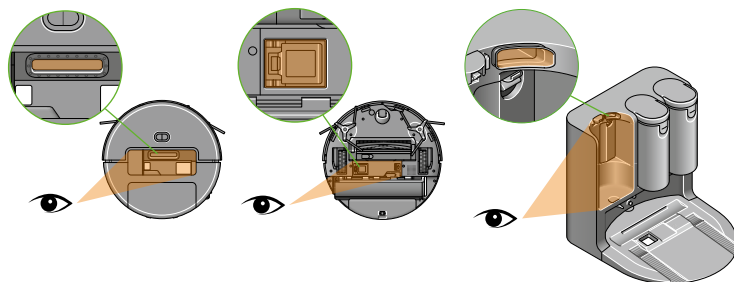

Contrôler le collecteur et le filtre du robot pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction


Éteignez votre robot. Appuyez délicatement sur le collecteur et le filtre situés sur le dessus du robot pour qu'ils se soulèvent. Retirez-les du robot.

Une fois le bloc filtre retiré, vérifiez les conduits d'air à l'intérieur du robot pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.

Vérifiez le bloc collecteur et filtre pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction en ouvrant le panneau latéral. Faites glisser le plateau du filtre pour vérifier qu'il n'y a pas de débris.


Vérifiez le réservoir d'eau sale du robot pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction

Appuyez sur le bouton rouge et faites glisser le réservoir d'eau sale vers l'avant du robot. Vérifiez le réservoir et à l'intérieur du robot pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction. Une fois sec, remettez-le à l'avant de votre robot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

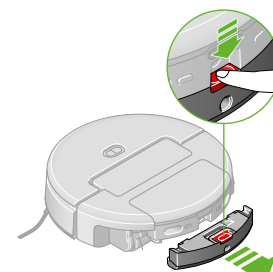

Vérifiez les roues pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction

Retournez votre robot sur une surface souple. Vérifiez qu'il n'y a pas de fils, de cheveux ou de débris qui obstruent la rotation des roues.

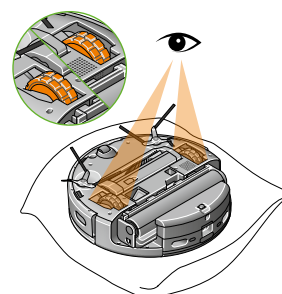


Vidage du collecteur de débris secs

Videz le collecteur de débris secs dès que la saleté atteint le niveau MAX.

Retrait du collecteur


Appuyez sur le loquet de libération situé sur le dessus du collecteur et soulevez-le. Utilisez la poignée pour transporter le collecteur.

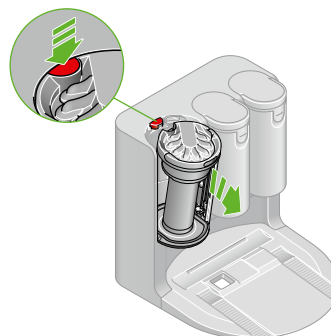

Jeter les déchets secs

Tenez le collecteur au-dessus d'une poubelle, la base du collecteur orientée vers le bas. Faites glisser le bouton de libération sur la poignée pour ouvrir la base. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant au passage la grille de séparation et ouvrant la base, libérant ainsi la saleté directement dans la poubelle.

Fermez le collecteur en rabattant la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez-le dans la station d'accueil et assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

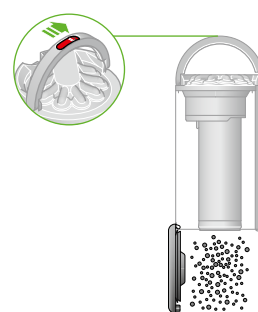


Réduire le contact avec la poussière

Vous pouvez également vider votre collecteur directement dans un sac poubelle. Recouvrez soigneusement votre collecteur d'un sac étanche au moment de le vider. Retirez soigneusement le bac après l'avoir vidé, scellez hermétiquement le sac et jetez-le.

Fermeture du collecteur

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez-le dans la station d'accueil et assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

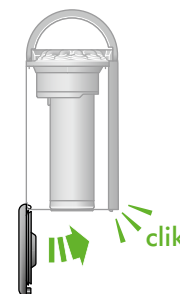


Nettoyer le collecteur

Retirez le boîtier extérieur transparent du collecteur en appuyant sur la languette rouge située sur le côté, près de la base, et en le faisant glisser.

Nettoyez le collecteur et le boîtier avec un chiffon humide et non pelucheux. Remplacez le boîtier extérieur du collecteur en le glissant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Assurez-vous que le collecteur et les joints autour du couvercle sont complètement secs avant de le replacer dans la station d'accueil.

Ne passez pas le collecteur au lave-vaisselle, et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants, car cela pourrait l'endommager et nuire aux performances du robot.

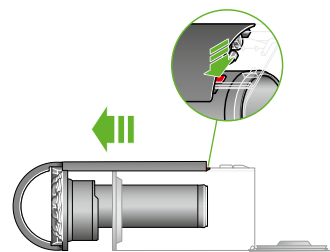


Nettoyage du filtre

Lavez les filtres du robot et de la station d'accueil au moins une fois par mois pour maintenir des performances optimales, et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre en place.

Les unités abritant vos filtres lavables peuvent être essuyées avec un chiffon humide et non pelucheux pour éliminer toute saleté ou poussière.


Retrait du filtre de votre robot

Éteignez votre robot. Appuyez délicatement sur le bloc collecteur et filtre situé sur le dessus de votre robot pour qu'il se soulève. Retirez-les du robot. Ouvrez le panneau latéral, puis retirez le plateau du filtre.

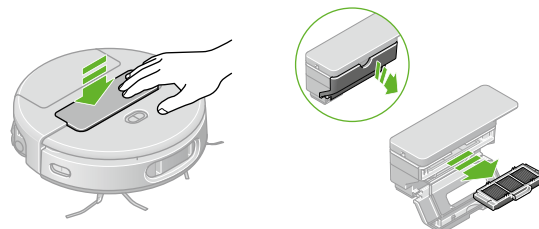

Retrait du filtre de la station d'accueil


Appuyez sur le bouton rouge situé sur le dessus du collecteur sec de la station d'accueil pour le retirer. À l'arrière de la station d'accueil, à l'emplacement du collecteur de débris secs, vous devriez voir une languette noire. Appuyez dessus, puis tirez sur la languette pour retirer le filtre. Vous pourrez ensuite détacher le filtre de son boîtier.

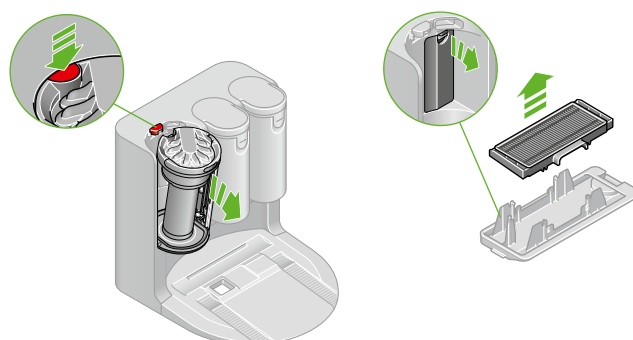

Nettoyage du filtre

Avant de le laver, tapotez délicatement votre filtre au-dessus d'une poubelle pour retirer toute poussière ou tout débris. Rincez-le à l'eau tiède pour éliminer la poussière et la saleté. Lavez-le jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Secouez fermement votre filtre de haut en bas pour éliminer l'excédent d'eau. Continuez à secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'excédent d'eau qui s'écoule du filtre.

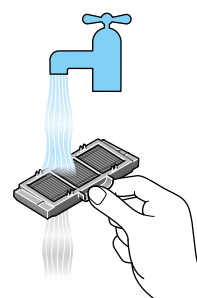


Séchage du filtre

Placez votre filtre sur le côté et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge, au four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme.


Important : le filtre doit être complètement sec avant de le replacer dans la station d'accueil. La station d'accueil et/ou le robot risquent d'être endommagés s'ils sont utilisés avec un filtre humide.

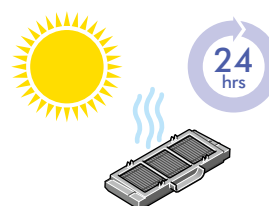

Remplacement du filtre à eau

Le filtre à eau est situé derrière le réservoir d'eau sale de la station d'accueil.

Pour le remplacer, tournez le filtre à eau sale dans le sens antihoraire et retirez-le. Insérez le nouveau filtre à eau et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

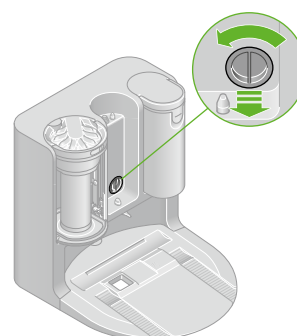


Entretien de la brosse

Pour maintenir ses performances optimales, vérifiez la barre de brosse et retirez les cheveux et les débris au moins une fois par mois.

Retrait de la barre de brosse

Soulevez la languette rouge du couvercle de la barre de brosse et retirez-le, puis soulevez la barre de brosse pour la nettoyer.

Retirez les fils et les cheveux. Vérifiez la cavité de la barre de brosse et retirez les débris, y compris les fils enroulés autour des parties rotatives.

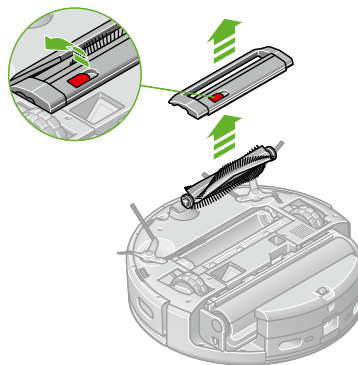

Lavage et séchage de la barre de brosse

Si la barre de brosse a besoin d'être lavée, tenez-la sous l'eau courante et frottez-la délicatement pour retirer toute peluche ou saleté.

Une fois lavée, éliminez autant d'eau que possible. Passez votre main le long de la barre de brosse pour éliminer l'eau restante.


Placez votre barre de brosse à la verticale et laissez-la sécher complètement pendant au moins 24 heures. Ne remettez pas la barre de brosse en place tant qu'elle n'est pas complètement sèche.



Remplacement de la barre de brosse

Replacez la barre de brosse dans le robot. Replacez le couvercle de la barre de brosse sur le dessus et appuyez délicatement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Abaissez la languette rouge du couvercle de la barre de brosse pour l'enclencher.

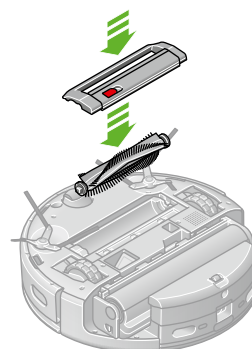


Entretien de la brosse humide

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez la brosse humide et retirez les cheveux et les débris au moins une fois par mois.

Retrait de la brosse humide

Retournez le robot sur une surface souple. Faites glisser le bouton rouge sur le bouchon d'embout qui retient la brosse humide et tournez l'embout pour pouvoir retirer la brosse.

Retirez tous les fils enroulés autour de la brosse humide. Vérifiez la cavité de la brosse humide et retirez tous les débris, y compris les fils enroulés autour des parties rotatives.

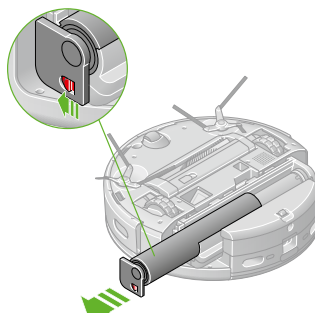

Lavage et séchage de la brosse humide

Si votre brosse humide a besoin d'être lavée, tenez-la sous l'eau courante et frottez-la délicatement avec du détergent pour nettoyer la microfibre et retirer toute peluche ou saleté.


Une fois lavée, éliminez autant d'eau que possible. Passez votre main le long de la brosse humide pour éliminer l'eau restante.



Remplacement de la brosse humide

Avant de le remplacer, vérifiez que votre brosse humide est complètement sèche.

Insérez la brosse humide dans le robot. Tournez le bouchon d'embout en position et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

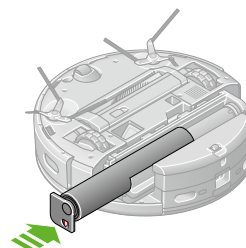


Nettoyer l'objectif et les capteurs de la caméra

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez l'unité de capteur avant au moins une fois par mois et nettoyez toute poussière, tache ou débris de l'objectif de la caméra et des capteurs.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour essuyer les capteurs et l'objectif de la caméra. N'utilisez pas de liquides ou de sprays nettoyants quels qu'ils soient.

Retournez votre robot sur une surface souple. Utilisez le même chiffon pour essuyer les capteurs situés sous l'appareil.

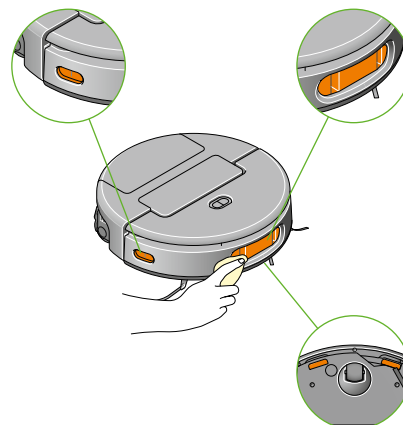

Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, visitez nos pages d'assistance en ligne : www.Dyson.com/support

	For indoor use only
	Read operator's manual

Laser LiDAR

Le capteur laser de ce produit est conforme aux normes IEC 60825-1 : 2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de classe 1.

Évitez tout contact visuel direct pendant l'utilisation.

Alertes

Des notifications apparaîtront dans l'application MyDyson™ pour vous avertir que votre robot nécessite une attention particulière. Suivez les instructions dans l'application pour effacer l'alerte.

Une fois qu'une alerte a été effacée, vous pouvez reprendre le nettoyage en plaçant votre robot sur le sol, puis en appuyant sur le bouton Démarrer pour continuer.

Si vous ne parvenez pas à effacer l'alerte, contactez un expert Dyson via l'application MyDyson™.

Zone inaccessible

Retirez tout obstacle éventuel de la zone pour poursuivre le nettoyage.

Batterie faible

Placez votre robot sur la station d'accueil pour le recharger.

Température de la batterie trop élevée

La température de la batterie de votre robot est trop élevée pour effectuer un nettoyage. Remplacez votre robot sur la station d'accueil et attendez qu'il refroidisse. Votre robot est conçu pour fonctionner dans une plage de températures de 5 à 40 °C.

Barre de brosse bloquée

La barre de brosse ne tourne plus. Soulevez votre robot et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction autour de la barre de brosse. Suivez les instructions « Entretien de la brosse » pour retirer la barre de brosse et vérifier la cavité à l'intérieur.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Caméra obstruée

Contrôlez la caméra et les capteurs de votre robot pour vérifier qu'il n'y a pas de saleté, de poussière, d'empreintes digitales et de taches, puis nettoyez-les avec un chiffon sec et non pelucheux.

Solution de nettoyage vide

Utilisez la poignée pour retirer le réservoir d'eau propre de la station d'accueil. Retirez le bouchon en caoutchouc situé à l'arrière de la station d'accueil. Remplissez-le avec la solution nettoyante pour sols durs Dyson O2 Probiotic, ou avec votre formule de nettoyage préférée, jusqu'à la marque « Max ».

Capteur de collision obstrué

Retirez tout objet étranger qui pourrait obstruer le capteur de collision.

Erreur de communication

Votre robot ne parvient pas à communiquer avec la station d'accueil.

Vérifiez que votre robot est correctement positionné et connecté à la station d'accueil.

Erreur de communication

Votre robot ne parvient pas à communiquer avec la station d'accueil. Vérifiez que l'alimentation est bien branchée.

Vérifiez que votre robot est correctement positionné et connecté à la station d'accueil.

Bac de la station d'accueil non détecté

Vérifiez que le collecteur de la station d'accueil est correctement connecté. Votre robot ne nettoiera pas si le collecteur est manquant ou mal installé.

Erreur de la pompe à eau propre de la station d'accueil

Redémarrez le robot et la station d'accueil, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez un expert Dyson via l'application MyDyson™.

Réservoir d'eau propre de la station d'accueil vide

Ajoutez de l'eau au réservoir d'eau propre de la station d'accueil.

Réservoir d'eau propre de la station d'accueil non détecté

Vérifiez que le réservoir d'eau propre de la station d'accueil est correctement connecté. Votre robot ne nettoiera pas si le réservoir d'eau propre est manquant ou mal installé.

Réservoir d'eau sale de la station d'accueil non détecté

Vérifiez que le réservoir d'eau sale de la station d'accueil est correctement connecté. Votre robot ne nettoiera pas si le réservoir d'eau sale est manquant ou mal installé.

Erreur de la pompe à eau sale de la station d'accueil

Redémarrez le robot et la station d'accueil, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez un expert Dyson via l'application MyDyson™.

Réservoir d'eau sale de la station d'accueil plein

Videz le réservoir d'eau sale de la station d'accueil.

Capteurs de dénivélé obstrués

Contrôlez les capteurs de dénivélé du robot pour vérifier qu'il n'y a pas de fils, de poussière ou de taches, et nettoyez-les avec un chiffon sec et non pelucheux.

Problème de filtre

Vérifiez le filtre de la station d'accueil et remplacez-le si nécessaire.

Capteur LiDAR obstrué

Nettoyez le capteur LiDAR en suivant les instructions dans la section « Nettoyer l'objectif et les capteurs de la caméra ».

Mode basse consommation

Lorsque le robot est arrimé et complètement chargé, il passe automatiquement en mode basse consommation après 20 minutes.

Pour tester le mode basse consommation lorsque vous êtes déconnecté du Wi-Fi, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour rétablir les paramètres d'usine, puis redémarrez le robot.

Échec de la cartographie

Votre robot n'a pas réussi à créer une carte. Répétez la séquence de cartographie en retirant tous les cables ou petits obstacles au sol.

Placez-le sur la station d'accueil

Votre robot a rencontré un problème et doit être ramené à la station d'accueil.

Allez dans les paramètres de l'application MyDyson™. Vérifiez que le logiciel de votre robot est à jour et que les mises à jour automatiques sont activées.

Échec de positionnement

Le robot n'est pas en mesure de déterminer sa position. Placez-le dans une zone déjà cartographiée ou créer une nouvelle carte.

Collecteur du robot non détecté

Vérifiez que le collecteur du robot est correctement connecté. Votre robot ne nettoiera pas si le collecteur est manquant ou mal installé.

Réservoir d'eau sale du robot non détecté

Vérifiez que le réservoir d'eau sale du robot est correctement installé. Votre robot ne nettoiera pas si le réservoir d'eau sale est manquant ou mal inséré.

Robot soulevé

Votre robot a détecté qu'il a été soulevé ou qu'il ne peut pas s'éloigner d'un dénivélé.

Pour une manipulation plus sûre, attendez qu'il ait fini de nettoyer avant de le soulever de sa base. Placez-le sur un sol plat, à l'écart de tout dénivélé, puis appuyez sur le bouton Démarrer pour reprendre le nettoyage.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Robot introuvable

Vérifiez que votre robot est correctement positionné et connecté à la station d'accueil.

Le robot ne se recharge pas

Vérifiez que la station d'accueil est alimentée et que la plaque de charge est propre.

Vérifiez que le voyant de charge LED blanc de la station d'accueil est allumé et que la prise est connectée.

Nettoyez les contacts de charge de la station d'accueil et du robot avec un chiffon sec et non pelucheux.

Si votre robot ne se recharge toujours pas, contactez un expert Dyson via l'application MyDyson™.

Robot bloqué

Si votre robot ne peut pas se déplacer, soulevez-le et éloignez-le de tout obstacle ou hors de la zone.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Robot coincé sur tapis/moquette

Si votre robot ne peut pas se déplacer, soulevez-le et éloignez-le de tout obstacle ou obstruction.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Brosses latérales bloquées

Une brosse latérale a cessé de tourner. Soulevez le robot et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Un problème est survenu

Remettez le robot sur sa station d'accueil.

Coincé sur un dénivelé

Déplacez le robot sur une surface plane.

Retour à la station impossible

Votre robot ne peut pas retourner à la station d'accueil.

Il est peut-être bloqué par des obstacles. Assurez-vous que son chemin de retour à la station d'accueil ne présente pas d'obstacles.

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de fils sur les capteurs du robot, et nettoyez-les avec un chiffon sec et non pelucheux.

Accédez aux paramètres dans l'application MyDyson™. Vérifiez que le logiciel de votre robot est à jour et que les mises à jour automatiques sont activées.

Capteur de murs obstrué

Nettoyez le capteur de murs en suivant les instructions de la section « Nettoyer l'objectif et les capteurs de la caméra ».

Rouleau de nettoyage humide bloqué ou non détecté

Vérifiez que le rouleau de nettoyage humide du robot est correctement connecté. Votre robot ne nettoiera pas si le rouleau humide est manquant ou mal installé.

Roue bloquée

Soulevez le robot et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction ou d'objet emmêlé autour des roues.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Réinitialisation et mise à jour logicielle

Changer de propriétaire

Lorsque vous connectez votre robot à l'application MyDyson™ pour la première fois, vous en devenez automatiquement le propriétaire. Vos données personnelles telles que les paramètres Wi-Fi, les horaires de nettoyage et les cartes sont liées à votre compte.

Si vous souhaitez ajouter un autre utilisateur, celui-ci doit télécharger l'application MyDyson™ et suivre les instructions pour ajouter le robot à son application. Il aura la possibilité d'être utilisateur ou propriétaire.

Propriétaire – contrôle entièrement les données et les utilisateurs.

Utilisateur – n'a accès qu'aux fonctions disponibles dans l'application et le robot.

Si vous souhaitez changer le propriétaire ou si un nouvel utilisateur souhaite devenir propriétaire du robot, le robot sera supprimé du compte du propriétaire d'origine. Une notification de changement de propriétaire sera envoyée au propriétaire initial.

Retirer et réinitialiser

Pour supprimer votre robot de l'application MyDyson™ ainsi que vos données personnelles telles que les cartes, allez dans Paramètres dans l'application et supprimez le robot.

Pour supprimer les données du robot, retirez-le de la station d'accueil, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Cette opération efface les données personnelles stockées sur le robot telles que les mots de passe Wi-Fi, et rétablit les paramètres d'usine du robot.

Mise à jour logicielle

Pour profiter pleinement de votre robot et accéder à toutes les dernières fonctionnalités, il est important que le logiciel du robot soit à jour.

Nous vous conseillons d'activer les mises à jour automatiques dans l'application MyDyson™ lors de la configuration initiale de votre robot.

Comment activer les mises à jour automatiques

Ouvrez Paramètres dans l'application MyDyson™ et faites défiler jusqu'à « Mises à jour logicielles ». Activez l'option « Mise à jour automatique logicielle ».

Lorsqu'une mise à jour est disponible pour votre robot, elle sera automatiquement téléchargée et installée à la prochaine occasion (lorsque le robot est inactif, sur la station d'accueil et connecté au Wi-Fi).